

Руководство по эксплуатации

Увлажнитель воздуха
ДАН-М5

DEXP

Содержание

Назначение устройства	4
Меры предосторожности	4
Технические характеристики.....	6
Комплектация	6
Схема устройства	7
Схема сенсорной панели устройства	8
Эксплуатация устройства.....	8
Правила эксплуатации.....	8
Управление устройством	9
Способы заполнения резервуара	9
Чистка и обслуживание устройства	11
Правила обслуживания устройства	11
Очистка устройства.....	11
Возможные проблемы и способы их решения	12
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	13
Дополнительная информация	14

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Увлажнитель воздуха предназначен для поддержки комфортного уровня влажности воздуха в помещении.

Меры предосторожности

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Используйте устройство только по назначению.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам.
- Не включайте устройство, если провод и/или вилка питания повреждены. При обнаружении любых неисправностей (например, запаха гари) незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Никогда не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Размещайте устройство на твердых, ровных и водостойких поверхностях. Выбранное место должно быть недоступным для детей и животных.
- Устройство предназначено для использования только внутри помещений. Не используйте его на открытом воздухе.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством.
- Устанавливайте устройство вдали от прямых солнечных лучей.
- Следите за тем, чтобы абсорбирующие материалы, такие как ковровые покрытия, шторы, портьеры или скатерти не становились влажными.
- Подключайте и отключайте устройство от сети только сухими руками.
- Держите шнур питания вдали от нагревательных элементов, а также следите, чтобы он не располагался в проходах и не был защемлен.
- При отключении устройства от сети держитесь за вилку, а не за шнур.
- Не используйте устройство, если в резервуаре нет воды.
- Заливайте в увлажнитель только предварительно очищенную воду, нагретую до температуры не выше 30 °C.

- Не наклоняйте, не перемещайте и не пытайтесь опустошить устройство, когда оно включено. Не осуществляйте никаких манипуляций с водой в резервуаре во время работы устройства.
- Держите резервуар, наполненный водой, только обеими руками.
- Не закрывайте отверстия на устройстве, а также не вставляйте в них посторонние предметы.
- Добавляйте аромамасла не напрямую в резервуар для воды, а на специальный вкладыш.
- Не вдыхайте пар, выходящий из сопла устройства.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра в закрытом помещении.
- Следите за уровнем влажности в помещении. Перенасыщенный влагой воздух может оставлять следы на мебели и стенах. Всегда оставляйте дверь/окно приоткрытым.
- Скапливание воды вокруг увлажнителя в процессе его работы указывает на то, что окружающая влажность слишком высока. Выберите более слабый режим или используйте устройство с перерывами. Высокий уровень влажности в помещении может привести к росту числа микроорганизмов.
- Во избежание размножения бактерий устройство требует регулярной чистки (каждые 3 дня).
- Выключайте устройство перед обслуживанием.
- Для предотвращения удара током не опускайте устройство, а также электрическую вилку в воду или другую жидкость.


Технические характеристики

- Модель: ДАН-М5.
- Торговая марка: DEXP.
- Емкость резервуара для воды: 5 л.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Номинальная мощность: 26 Вт.
- Потребляемая мощность: 26 Вт.
- Расход воды за цикл: 210 мл/ч.
- Рекомендуемая площадь помещения: 20 м².
- Тип управления: сенсорное.
- Степень защиты: IPX0.
- Тип крепления шнура питания: Z.
- Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Уровень шума: 26 дБ.
- Габариты: 386,5 × 170 × 170 мм.
- Длина сетевого шнура: 1,5 м.
- Вес нетто: 1,64 кг.
- Область применения: бытовое.

Комплектация


- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

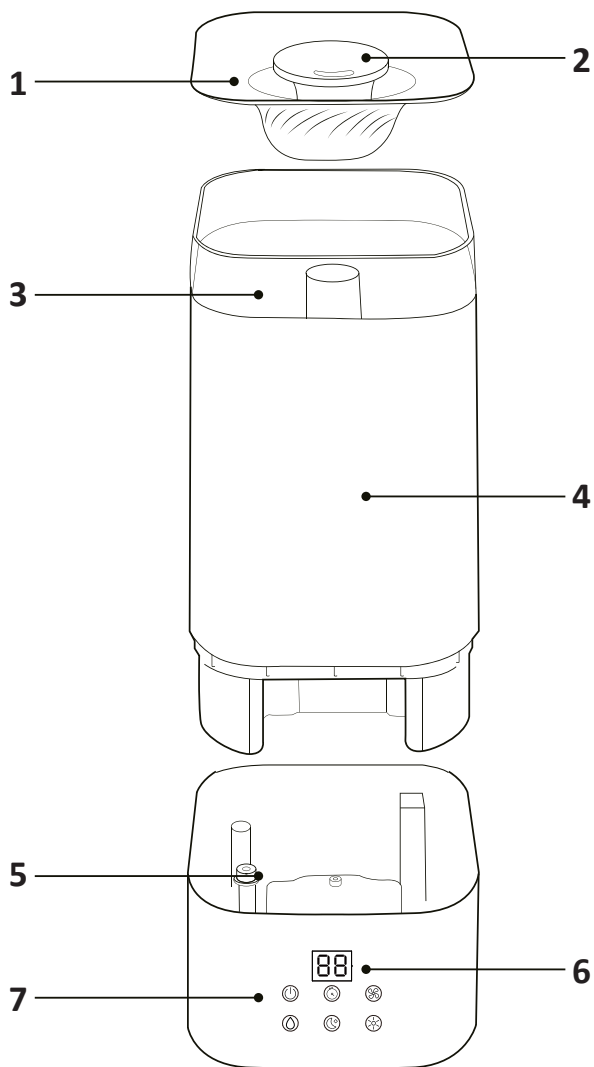

1. Крышка / отверстие для залива воды.
2. Отверстие для выхода пара / распылитель.
3. Прозрачная часть резервуара для контроля уровня воды.
4. Резервуар для воды.
5. Основание.
6. Цифровой дисплей.
7. Панель сенсорного управления.

Схема сенсорной панели устройства

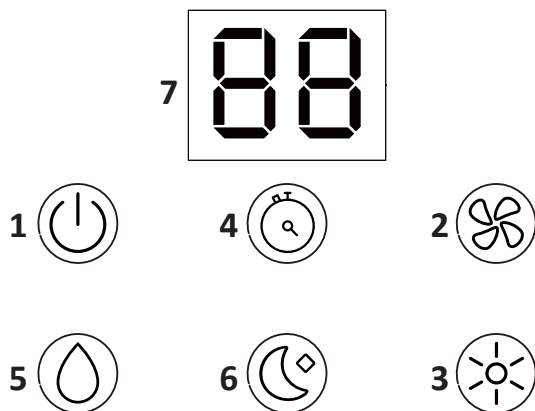

1. Кнопка вкл/выкл.
2. Регулировка интенсивности увлажнения.
3. Управление подсветкой.
4. Кнопка таймера.
5. Настройка уровня влажности.
6. Ночной режим.
7. Цифровой дисплей.

Примечание: по умолчанию отображается текущая относительная влажность окружающей среды.

Эксплуатация устройства

Правила эксплуатации

- Перед началом использования дайте увлажнителю нагреться до комнатной температуры не менее 30 минут, особенно если устройство остыло после пребывания на холодном воздухе.
- Увлажнитель предназначен для работы при температуре от 5 °C до 40 °C и относительной влажности менее 80%.
- Используйте только чистую воду, температура которой не должна быть выше 40 °C.
- Перед длительным отключением (более 2 суток) слейте воду, просушите поддон и резервуар для воды.
- Во время эксплуатации устройства в ночное время рекомендуется добавлять воду на 3/4 объема резервуара, чтобы избежать остановки работы.

Управление устройством


	• Кнопка вкл/выкл После подключения устройства к электросети его можно включить/перевключить в режим ожидания.
	• Кнопка регулировки интенсивности увлажнения Во время работы устройства можно выбрать три уровня интенсивности увлажнения (низкий, средний и высокий).
	• Кнопка управления подсветкой Нажмите кнопку, когда устройство включено, чтобы включить или выключить подсветку внутри резервуара для воды.
	• Кнопка таймера Во время работы устройства можно установить время отключения (через 1, 2, 4 или 8 часов). Индикатор мигнет три раза, показывая, что настройка успешно сохранена.
	• Кнопка настройка влажности Значение влажности можно установить в диапазоне от 40% до 60%. После достижения максимального значения нажмите кнопку еще раз, после чего на дисплее отобразится F (режим непрерывного увлажнения). Нажмите кнопку еще раз, и значение вернется к 40%.
	• Ночной режим Нажмите данную кнопку, чтобы выключить подсветку цифрового дисплея на панели управления.

Способы заполнения резервуара


1. Наполните резервуар для воды через заливное отверстие.



2. Снимите верхнюю крышку и наполните резервуар для воды.

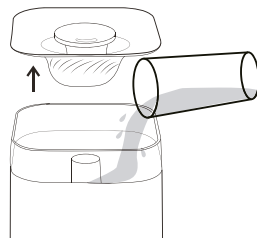


3. Снимите верхнюю крышку. Обеими руками поднимите резервуар для воды и снимите с основания. Поднесите резервуар под кран и налейте воду.

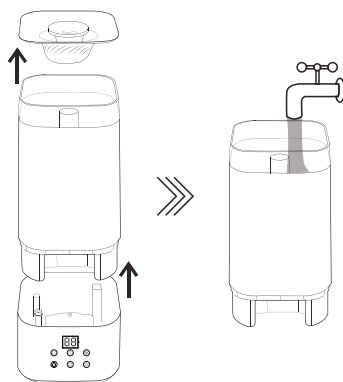


Примечания


- В устройстве предусмотрена функция ароматизации воздуха. Аромамасла можно добавлять только в специальный вкладыш в поддоне. Для предотвращения повреждения не позволяйте аромамаслу контактировать с другими частями устройства, кроме вкладыша. Если оно попало на другие части, сразу вытрите их сухой тканью.

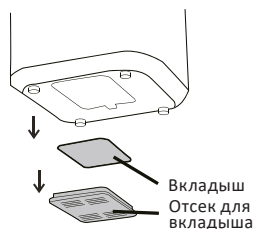

- Если Вы наполняли резервуар третьим способом, то при установке резервуара на место логотип на резервуаре должен быть обращен в ту же сторону, что и панель управления.

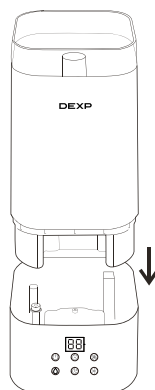

- Отверстие выхода пара можно вращать на 360°, чтобы отрегулировать направление подачи пара в соответствии с Вашими потребностями.

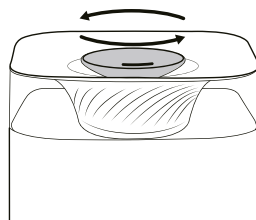

Чистка и обслуживание устройства

Внимание! Перед очисткой всегда выключайте устройство от сети питания. Чтобы обеспечить долгую службу увлажнителя, необходимо регулярно проводить процедуру обслуживания и очистки.

Если вода жесткая, имеет высокую концентрацию минералов, то со временем может появиться белый налет на предметах в помещении, внутри резервуара для воды и на ультразвуковой мембране. Этот белый налет будет препятствовать правильной работе устройства.

Правила обслуживания устройства

- Используйте холодную кипяченую воду или дистиллированную воду.
- Очищайте распылитель пара, резервуар для воды и поддон каждую неделю.
- Чаще меняйте воду, чтобы она всегда была свежей.
- Обязательно слейте воду и высушите резервуар для воды, прежде чем хранить устройство в течение длительного времени.

Очистка устройства

Очистка резервуара для воды




Протирайте резервуар чистой мягкой влажной тканью.

Очистка основания/поддона для воды и распылителя




Очищайте моющим средством или водой, после очистки тщательно промойте.

Очистка вкладыша для аромамасел

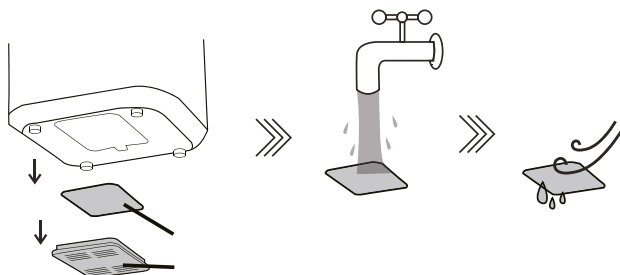

Извлеките вкладыш из отсека для аромамасел, промойте водой и высушите.

Очистка отсека для аромамасел

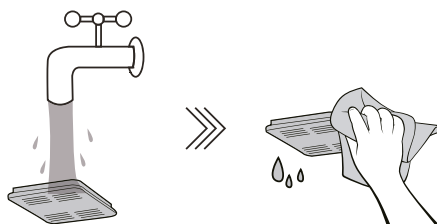

Промойте отсек чистой водой и высушите.

Возможные проблемы и способы их решения

Проблема	Возможная причина	Решение
Увлажнитель не работает	Вилка вставлена в розетку неправильно	Правильно вставьте вилку в розетку
	Низкий уровень воды в резервуаре для воды	Заполните резервуар водой
	Резервуар для воды установлен неправильно	Установите резервуар правильно
В воздухе странный запах	Вода грязная или долго не менялась	Очистите резервуар для воды и основание. Используйте чистую воду для увлажнения
Слабая мощность увлажнения воздуха	Угольный фильтр на входе воздуха забит пылью	Очистите угольный фильтр

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство издает необычные звуки	Устройство расположено на неустойчивой поверхности	Установите увлажнитель на ровную и устойчивую поверхность
Увлажнитель показывает низкий уровень воды, хотя резервуар наполнен	Устройство сильно наклонено, поэтому уровень воды в резервуаре считается как низкий	
На дисплее отображается «--»	В резервуаре недостаточно воды или вода из него вытекает в поддон	Налейте воду в резервуар
На дисплее изображается «P1»	Отсутствует вода в резервуаре для воды	

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Гуандун Мидея Инвайронмент Эпплайнсиз Мэньюфэкчеринг Ко., Лтд.
№28, промпарк Хэсуй, восточная зона шоссе Дунфу, Дунфэн, г. Чжуншань, пров.
Гуандун, Китай.

Manufacturer: Guangdong Midea Environment Appliances Manufacturing Co., Ltd.
No. 28, Hesui Industrial Park, East Zone Dongfu Road, Dongfeng Town, Zhongshan,
Guangdong, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,
дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

