Руководство по эксплуатации

Увлажнитель воздуха DAH-W280

DEXP

Содержание

Назначение устройства **4**

Меры предосторожности **4**

Технические характеристики **5**

Схема устройства **6**

Панель управления **7**

Эксплуатация **8**
Наполнение резервуара 8
Отсек для аромамасел 8
Включение устройства 8
Настройки функций 9
Подключение к приложению 10

Чистка и уход **11**

Возможные проблемы и их решение **11**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **13**

Дополнительная информация **14**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации устройства.

Назначение устройства

Увлажнитель воздуха предназначен для поддержки комфортного уровня влажности воздуха в помещении.

Меры предосторожности


- Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования.
- Строго следуйте приведенным ниже инструкциям. Несоблюдение инструкций может привести к травмам, материальному ущербу или пожару.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам.
- При использовании устройства убедитесь в надежности контакта в розетке. Не используйте удлинитель.
- Устанавливайте увлажнитель на ровную и устойчивую поверхность, чтобы предотвратить его опрокидывание, падение, перелив воды или повреждение устройства.
- Не ставьте увлажнитель непосредственно на деревянный пол, чтобы избежать деформации от влаги и повреждения деревянного пола.
- Размещайте устройство на расстоянии не менее 2 метров от мебели и электроприборов, чтобы предотвратить их намокание.
- Не прикасайтесь к распылительной пластине твердыми предметами; очищайте ее только ватной палочкой или мягкой щеткой.
- Не протирайте поверхность устройства химическими растворителями, бензином, керосином или полировальными порошками.
- Для очистки не используйте моющие средства без необходимости; лучше всего использовать чистую воду.
- При температуре окружающей среды ниже 0 °C слейте воду из резервуара и поддона, чтобы предотвратить замерзание и повреждение устройства.
- Не используйте данный увлажнитель рядом с ваннами, душевыми кабинами или плавательными бассейнами во избежание поражения электрическим током или пожара.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте корпус увлажнителя в воду или другие жидкости для очистки.

- Перед очисткой или перемещением увлажнителя, а также при длительном хранении отключайте устройство от сети, вынимая вилку из розетки.
- Не используйте данное устройство под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла.
- Не кладите руки или другие предметы на увлажнитель, чтобы избежать его повреждения или опрокидывания. Не позволяйте детям младшего возраста использовать данное устройство без присмотра; храните его в недоступном для них месте.
- Перед наполнением водой и очисткой отключите устройство от сети. Не включайте устройство, если в нем нет воды.
- Не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками. Во время грозы не прикасайтесь к шнуру питания и вилке, чтобы избежать поражения электрическим током.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Не кладите в резервуар для воды металлические предметы, химические вещества или моющие средства, иначе это приведет к ухудшению качества распыления.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Технические характеристики

- Модель: DAH-W280.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность: 22 Вт.
- Уровень шума: 33 дБ.
- Расход воды за цикл: 280 мл/ч.
- Номинальная мощность: 22 Вт.
- Рекомендуемая площадь помещения: до 40 м².
- Емкость резервуара для воды: 5 л.
- Тип увлажнителя: ультразвуковой.
- Тип управления: сенсорное.
- Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.11 b/g/n.
- Диапазон рабочих частот: 2400–2483,5 МГц.
- Мощность передатчика: 17,5 дБм.
- Длина шнура питания: 1,5 м.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты от влаги и пыли: IP20.
- Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Область применения: бытовое.
- Комплектация: устройство, руководство по эксплуатации.


Схема устройства

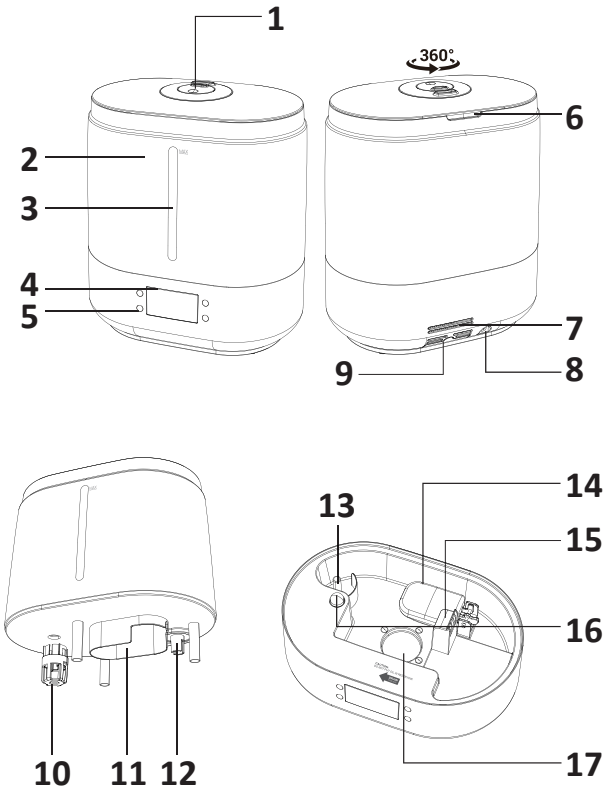


1. Сопло для выхода пара.
2. Резервуар для воды.
3. Смотровое окно уровня воды.
4. LED-дисплей.
5. Панель управления.
6. Паз для открытия крышки резервуара для воды.
7. Воздуховыпускное отверстие.
8. Гнездо подключения шнура питания.
9. Отсек для аромамасел.
10. Поплавок.
11. Трубка подачи пара.
12. Водяной клапан.
13. Водяное отверстие.
14. Защитный поплавок от нехватки воды.
15. Выход вентилятора.
16. Подсветка.
17. Ультразвуковой распылитель.

Примечание: прикасаться к распылителю во время работы строго запрещено.

Панель управления

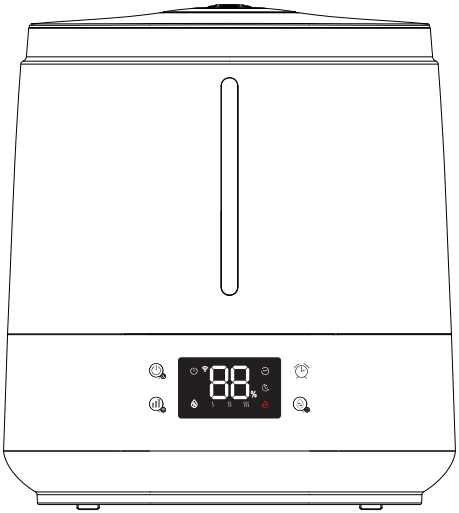

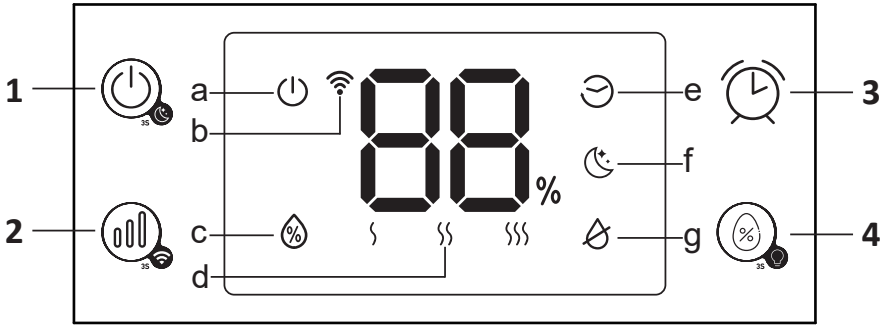

Кнопки

1. Кнопка включения/выключения устройства / ночного режима.
2. Кнопка регулировки интенсивности распыления / настройки Wi-Fi.
3. Кнопка таймера.
4. Кнопка регулировки уровня влажности / ночной подсветки.


Индикаторы

a. Индикатор включения.
b. Индикатор Wi-Fi.
c. Индикатор влажности.
d. Индикатор интенсивности распыления.
e. Индикатор таймера.
f. Индикатор ночного режима.
g. Индикатор низкого уровня воды.

Эксплуатация

Наполнение резервуара

1. Снимите крышку и резервуар для воды с увлажнителя и тщательно очистите их.
2. Налейте воду в резервуар, следя за тем, чтобы уровень воды не превышал отметку MAX.
   Внимание! Не наливайте воду в трубку подачи пара.
3. Установите резервуар для воды на место и закройте верхнюю крышку.
4. Установите увлажнитель на ровную и устойчивую поверхность, на расстоянии не менее 30 см от стен или крупных препятствий.

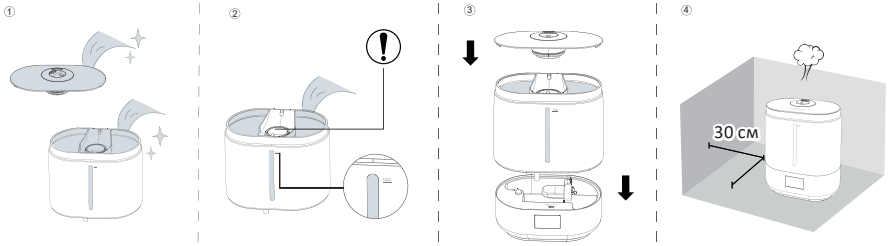

Отсек для аромамасел

1. Нажмите на лоток для эфирного масла в задней части резервуара и извлеките его.
2. Нанесите 2–5 капель эфирного масла на впитывающий диск.
3. Вставьте лоток обратно в увлажнитель.
4. Включите увлажнитель. Как только устройство начнет увлажнять воздух, аромат начнет распространяться автоматически.



Включение устройства

1. Подключите устройство к сети.
2. Раздастся звуковой сигнал, дисплей загорится, затем погаснет. Увлажнитель перейдет в режим ожидания.

Настройки функций

Кнопка включения / выключения и ночного режима «  »

Нажмите кнопку включения, чтобы включить увлажнитель; он автоматически запустится на заданном уровне интенсивности распыления.
Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для включения или отключения ночного режима.

Кнопка регулировки интенсивности распыления и настройки Wi-Fi «  »

- Нажимайте последовательно для переключения интенсивности распыления:
  - низкая – « ≀ »;
  - средняя – « ≀≀ »;
  - высокая – « ≀≀≀ ».
- Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для подключения к Wi-Fi. Дополнительную информацию см. в руководстве по использованию приложения.

Кнопка таймера «  »

Нажимайте кнопку таймера для установки времени отключения от 1 до 24 часов или отмены таймера. После установки значения «24 ч» нажмите кнопку таймера еще раз, чтобы отменить таймер. Нажимайте медленно для постепенной настройки или удерживайте для быстрой. Увлажнитель будет работать в течение установленного времени, а затем автоматически отключится.

Кнопка регулировки уровня влажности и ночной подсветки «»

- Нажимайте эту кнопку для установки уровня влажности. На дисплее загорится соответствующий индикатор « % ». Доступные режимы: 40% — 50% — 60% — 70% — 80% — Отмена. Если выбранный уровень влажности ниже комнатной температуры, увлажнение прекращается.
- Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для включения ночной подсветки; на дисплее загорится соответствующий « » индикатор.

Защита от нехватки воды

При недостатке воды в резервуаре устройство прекращает увлажнение, загорается индикатор «  ». После добавления необходимого количества воды устройство возобновляет работу.

Подключение к приложению

Установка приложения

Умным устройством можно управлять с помощью приложения «Houself». Чтобы установить приложение, отсканируйте QR-код или скачайте его из Google Play, App Store, AppGallery, Rustore.

Добавление устройства Wi-Fi

- Включите режим сопряжения Wi-Fi на устройстве.
- Подключите Ваш смартфон к сети Wi-Fi (2,4 ГГц). Откройте приложение «Houself», нажмите на кнопку «+» в правом верхнем углу. Выберите «Добавить устройство». Также рекомендуется включить Bluetooth на Вашем смартфоне и разрешить приложению доступ к местоположению, чтобы обнаружение устройства проходило быстрее. Приложение автоматически найдет ближайшие устройства, доступные для сопряжения.
- Если устройство не найдено автоматически, Вы можете добавить его вручную. Слева выберите бренд устройства, затем модель устройства. Выберите Вашу сеть Wi-Fi, введите пароль от Wi-Fi и нажмите на кнопку «Далее». Следуйте инструкциям в приложении.
- Нажмите «Готово», когда появится меню устройства с доступными функциями.
- Если при подключении возникает ошибка, убедитесь, что:
  - используется сеть Wi-Fi 2,4 ГГц (не смешанная с 5 ГГц сеть);
  - не используется стандарт безопасности WPA3;
  - в конфигурацию Вашей Wi-Fi сети не внесены настройки, ограничивающие подключение смарт-устройств IoT.

Внимание!

- Не используйте Wi-Fi в местах, где беспроводные устройства запрещены, например, в аэропорту, медицинских учреждениях и т.д.
- Не включайте смартфон в опасных местах, таких как автозаправочные станции, предприятия по производству топлива или химикатов и т.д.
- Не используйте устройства, не предназначенные для управления через смартфон.
- Если функция Wi-Fi не работает, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- На качество управления приложением влияют смартфон, сеть Wi-Fi, расстояние от маршрутизатора и качество подключения к сети. Поэтому в случае, если не удается подключить устройство к приложению, проверьте качество подключения к Wi-Fi, смартфон и расстояние от маршрутизатора.

Чистка и уход

- Перед чисткой всегда отключайте устройство от электросети и вытаскивайте вилку шнура питания из розетки.
- Очищайте резервуар для воды и распылитель раз в неделю. Если в резервуаре для воды образовалась накипь, налейте в него лимонную кислоту, чтобы она растворилась, затем уберите накипь ватной палочкой или мягкой щеткой и промойте резервуар чистой водой.
- Регулярно меняйте воду в резервуаре, чтобы поддерживать чистоту внутри увлажнителя.
- Если увлажнитель не используется в течение длительного времени, следите за тем, чтобы его внутренние части оставались сухими.
- Удаляйте поверхностные загрязнения мягкой тканью, смоченной в теплой воде температурой не выше 40 °C. Сопло для выхода пара можно промыть чистой водой и вытереть насухо мягкой тканью. Не используйте металлические мочалки, нейлоновые губки или другие абразивные материалы для очистки корпуса, чтобы избежать появления царапин и повреждений поверхности.
- Не используйте для очистки устройства растворители, толуол, кислотные моющие средства, керосин, спирт или химические салфетки, так как это может привести к обесцвечиванию, износу или повреждению напечатанных узоров, что негативно скажется на внешнем виде устройства.
- Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, тщательно очистите его, полностью высушите, упакуйте все детали обратно в оригинальную упаковку в правильном порядке и храните в прохладном сухом месте.
- Не разбирайте устройство самостоятельно.
- Для поддержания оптимальной работы увлажнителя регулярно очищайте резервуар для воды и основание.
  Примечание: не используйте агрессивные моющие средства, химические чистящие средства или растворители, так как они могут повредить поверхность пластиковых деталей.

Возможные проблемы и их решение

Увлажнитель не включается или неожиданно отключается

- Включите увлажнитель, вставив вилку в розетку.
- Добавьте очищенную или дистиллированную воду в резервуар.

Слабый выход пара или его отсутствие

- Установите более высокую интенсивность распыления.
- Наполните резервуар для воды.
- Возможно, в основании устройства слишком много воды. Слейте воду из основания. Снова наполните резервуар для воды (но не основание).
- Убедитесь, что воздухозаборное отверстие на нижней части основания не заблокировано. Увлажнитель не следует устанавливать на ковер или другие поверхности, которые могут перекрыть воздухозаборное отверстие.

- Убедитесь, что сопло не заблокировано и не засорено.
- Убедитесь, что увлажнитель стоит на ровной поверхности.
- Температура воды может быть слишком низкой. Установите максимальную интенсивность распыления и дайте увлажнителю поработать некоторое время, затем отрегулируйте до желаемого уровня.
- Если резервуар для воды или основание были вымыты моющим средством, тщательно промойте их чистой водой, чтобы удалить остатки моющего средства.
- Очистите фильтр-накопитель или замените его на новый.

Увлажнитель слишком быстро расходует воду

Увлажнитель расходует воду в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Если в помещении холодно и/или сухо, увлажнитель будет расходовать воду быстрее.

Увлажнитель издает неприятный запах

- Если увлажнитель новый, отключите его от сети и промойте все детали, затем поместите в прохладное сухое место на 12 часов.
- Очистите резервуар для воды и основание.

Белый налет вокруг увлажнителя

- Рекомендуется использовать для увлажнителя очищенную или дистиллированную воду. Избегайте использования воды с высоким содержанием минералов.
- Очистите увлажнитель.

Увлажнитель издает громкий или необычный звук

- Звуки бульканья или стука являются нормальными, это звук перетекания воды из резервуара в основание.
- Возможно, увлажнитель неисправен. Прекратите использование увлажнителя и обратитесь в службу поддержки.

Из увлажнителя вытекает вода

- Протрите излишки воды с верхней и нижней частей основания.
- Не трясите увлажнитель.
- Проверьте резервуар для воды на наличие протечек. При обнаружении протечек обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Индикатор низкого уровня воды горит

- Наполните резервуар для воды.
- Правильно установите резервуар для воды на основание.
- Очистите водяной фильтр или замените его на новый.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Нинбо Лэндсайн Электрик Эпплайенс Ко., Лтд.
№485, 5-е шоссе Синцы, новая зона Ханчжоу Бэй, Цыси, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Manufacturer: Ningbo Landsign Electric Appliance Co., Ltd.
No.485, Xingci 5th Road, Hangzhou Bay New Zone, Cixi, Ningbo, Zhejiang Province, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл». 690068, Приморский край, город Владивосток, Проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

Для заметок

Для заметок

