

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Нав пісіргіш
DBM-550B

DEXP

Мазмұны

Құрылғының мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Техникалық сипаттамалар	5
Жинақтылық	6
Құрылғының сызбасы	6
Автоматты бағдарламалар	7
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	7
Алғаш пайдаланар алдында	7
Қосқаннан кейін	7
Функциялар және басқару	8
Пайдалану	10
Күтім және қызмет көрсету	11
Ықтимал ақаулар және оларды жою	12
Қате кодтары	13
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	14
Қосымша ақпарат	15
Нан пісіргішке арналған рецептілер	16
Негізгі	16
Француз	16
Толық дәнді	16
Жылдам	17
Тәтті	17
Глютенсіз	17
Өте жылдам	18
Қамыр	18
Джем	18
Кекс	18
Сэндвич	19

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімімізді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз Сізге сапа, функционалдылық және дизайн жөніндегі жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсынымдар қамтылған осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықты сақтап, оны бұйымды одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде қолданыңыз.

Құрылғының мақсаты

Нан пісіргіш қалыптық нанды автоматты түрде пісіруге арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қоректендіру көзіне қоспас бұрын үйдегі электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тек жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз.
- Құрылғы ақаулы болған жағдайда, сондай-ақ сым немесе аша зақымданған жағдайда оны электр желісінен дереу ажыратыңыз. Уәкілетті сервис орталығына хабарласыңыз.
- Қоректендіру сым, аша немесе басқа бөлшектер зақымданған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз. Сымның немесе штепсель ашасының ыстық беттерге тимеуін қадағалаңыз.
- Электр тогының соғуын және жарақат алуды болдырмау үшін құрылғыны, қоректендіру сым, электр ашасын суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Жұмыс барысында құрылғының кейбір бөліктері қатты қызады. Ыстық беттерді ұстамаңыз.
- Құрылғы пайдаланылмаған кезде, сондай-ақ тазалау, құрастыру және бөлшектеу алдында оны әрдайым желіден ажыратыңыз.
- Құрылғыны сымынан тартпаңыз және сымынан ұстап жылжытпаңыз. Сымды бүкпеңіз және оны құрылғыға орамаңыз. Сондай-ақ қоректендіру сымның үстел жиегінен асылып тұруына, ыстық беттерге немесе өткір бұрыштарға тиюіне жол бермеңіз.
- Өндіруші ұсынбаған керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.
- Құрылғы мен қоректендіру сым қыздыру элементтерінің, газ оттықтарының және т.б. жанына қоймаңыз.
- Құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

- Бұл құрылғы тұрмыстық және соған ұқсас жағдайларда пайдалануға арналған, мысалы: дүкендердегі, кеңселердегі және басқа да жұмыс үй-жайларындағы қызметкерлерге арналған ас үйлерде; фермалардағы тұрғын үйлерде, қонақүйлерде, мотельдерде және басқа да тұрғын үй-жайларда; шағын қонақүйлерде («түнеу және таңғы ас» түріндегі); қоғамдық тамақтандыруда.
- Құрылғыны тек тегіс, тұрақты және құрғақ беттерге орнатыңыз, оны үстелдің шетіне қойыңыз.
- Құрылғыны үй-жайдан тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғы сыртқы таймердің немесе жеке қашықтан басқару жүйесінің көмегімен басқаруға арналмаған.
- Құрылғының қозғалмалы бөлшектерін ұстамаңыз.
- Құрылғыны ешқашан ішінде ингредиенттері бар пісіру қалыбынсыз іске қоспаңыз.
- Пісіру қалыбын соқпаңыз, себебі бұл оны зақымдауы мүмкін.
- Нан пісіргішке фольга және басқа материалдарды салмаңыз, бұл өртке немесе қысқа тұйықталуға әкелуі мүмкін.
- Нан пісіргішті сүлгімен немесе басқа заттармен жаппаңыз, дайындау кезінде қызу мен бу саңылаулардан еркін шығуы тиіс. Әйтпесе өрт шығу қаупі бар.
- Күйіп қалмау үшін ыстық бүйір панельдерін ұстамаңыз. Ыстық нанмен немесе қалыппен жұмыс істегенде ұстағыштарды немесе ас үй қолғаптарын пайдаланыңыз.
- Күйіп қалмау үшін құрылғы жұмыс істеп тұрғанда немесе бағдарлама аяқталғанда қақпақты абайлап ашыңыз, себебі желдету саңылауларынан ыстық бу шығуы мүмкін.
- Желдету үшін бос кеңістік қамтамасыз етіңіз: жоғарыдан кемінде 20 см, артқы панель жағынан 10 см және бүйір жақтарынан кемінде 5 см.


Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: DBM-550B.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қоректендіру параметрлері: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Қуаты: 550 Вт.
- 12 автоматты бағдарлама.
- Кейінге қалдырылған іске қосу: 13 сағат.
- Пісірменің ең үлкен салмағы: 0,9 кг.
- Корпус материалы: пластик.
- Габариттері (Е × Т × Б): 277 × 325 × 277 мм.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: I.
- Қоректендіру сымын бекіту түрі: Y.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қолданылу саласы: тұрмыстық.

Жинақтылық

- Нан пісіргіш.
- Қамыр илейтін қалақ.
- Өлшеуіш стақан.
- Өлшеуіш қасық.
- Дайын наннан қалақты шығаруға арналған ілмек.
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық.

Құрылғының сызбасы

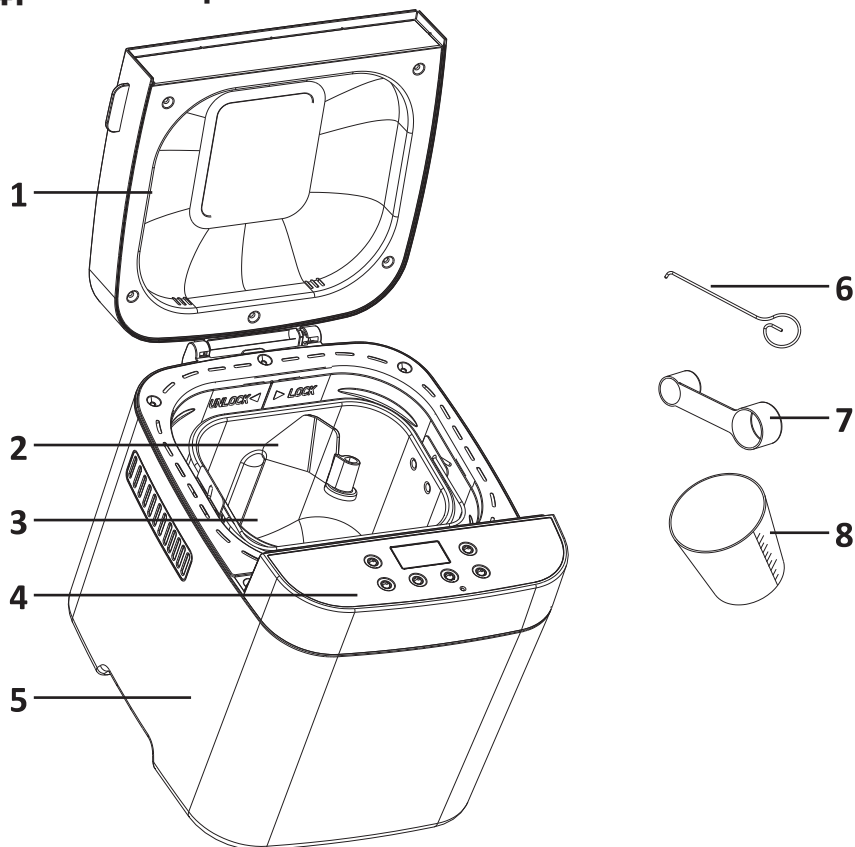

1. Қақпақ.
2. Қамыр илейтін қалақ.
3. Пісіру қалыбы.
4. Басқару панелі.
5. Корпус.
6. Дайын наннан қалақты шығаруға арналған ілмек.
7. Өлшеуіш қасық.
8. Өлшеуіш стақан.

Автоматты бағдарламалар

Назар аударыңыз! Әр бағдарламаға арналған ингредиенттердің арақатынасымен танысу үшін «Нан пісіргішке арналған рецепттер» бөлімін қараңыз.

1. **Негізгі:** қамырды илеу, көтеру және кәдімгі нанды пісіру.
2. **Француз:** қамырды илеу, ұзағырақ уақыт бойы көтеру және пісіру. Нанның қыртысы қытырлақ, құрылымы жеңіл болады.
3. **Толық дәнді:** қамырды илеу, көтеру және толық дәнді нанды пісіру.
Ескертпе: кейінге қалдырылған іске қосу функциясын пайдалану ұсынылмайды.
4. **Жылдам:** қамырды илеу, көтеру және нанды **1. Негізгі** бағдарламасына қарағанда қысқа уақытта пісіру. Нан көлемі жағынан кішірек әрі құрылымы тығызырақ болады.
5. **Тәтті:** қамырды илеу, көтеру және тәтті нанды пісіру.
6. **Глютенсіз:** қамырды илеу, көтеру және глютенсіз нанды пісіру.
7. **Өте жылдам:** қамырды илеу, көтеру және нанды барынша қысқа мерзімде пісіру. Нан 4-бағдарламаға қарағанда кішірек әрі қаттырақ болады.
8. **Қамыр:** қамырды пісірмей илеу және көтеру.
9. **Джем:** джем қайнату және мармелад дайындау. Жемістерді, жидектерді немесе көкөністерді пісіру қалыбына салмас бұрын блендермен ұсақтаңыз.
10. **Кекс:** қамырды илеу, көтеру және кекс пісіру. Сода немесе қопсытқыш қосу қажет.
11. **Сэндвич:** қамырды илеу, көтеру және сэндвичке жарамды, құрылымы жеңіл әрі қыртысы қытырлақ нанды пісіру.
12. **Пісіру:** илемей және көтермей пісіру.
Ескертпе: бұл бағдарламаны басқа баптаулар кезінде пісіру уақытын ұзарту үшін де пайдалануға болады.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Алғаш пайдаланар алдында


1. Қаптама ішіндегісі мәлімделген жинақтылыққа сәйкес келетініне және құрылғы мен керек-жарақтарда зақымданулар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
2. Құрылғының барлық бөліктерін тазалаңыз («Күтім және қызмет көрсету» бөлімін қараңыз).
3. Пісіру қалыбына ештеңе салмай, **12. Пісіру** бағдарламасын 10 минутқа іске қосыңыз. Осыдан кейін құрылғыны суытып, оны қайтадан тазалаңыз.
4. Құрылғының барлық бөліктерін кептіріп, орнына орнатыңыз.

Қосқаннан кейін

Нан пісіргішті желіге қосқаннан кейін дыбыстық сигнал естіледі және дисплейде «3:00» сандары көрсетіледі, бұл ретте осы сандардың арасындағы нүктелер жыпылықтамайды. Көрсеткі әдепкі баптауларды көрсетеді — салмағы 900 г және қуырудың орташа дәрежесі.

Функциялар және басқару

Басқару панелі

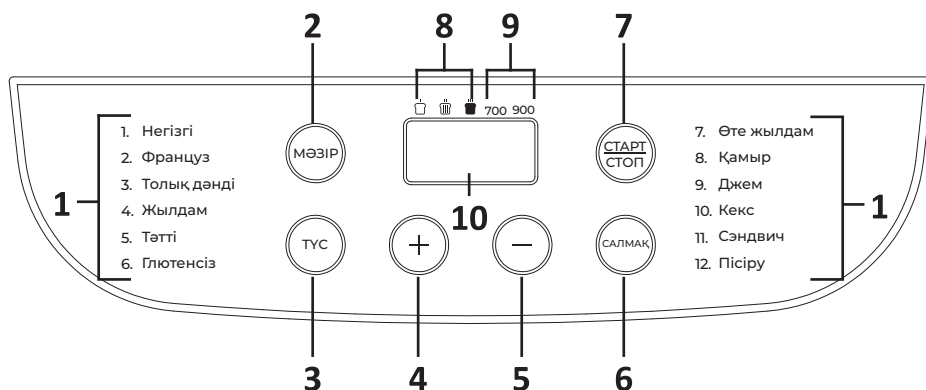

1. Автоматты бағдарламалар.
2. «Мәзір» батырмасы.
3. «Түс» батырмасы.
4. Уақытты арттыру батырмасы.
5. Уақытты азайту батырмасы.
6. «Салмақ» батырмасы.
7. «Старт/Стоп» батырмасы.
8. Қыртыс түсінің индикаторлары.
9. Салмақ индикаторлары.
10. Дисплей.

Старт/Стоп

- Бұл батырма таңдалған дайындау бағдарламасын іске қосуға және тоқтата тұруға арналған.
- Автоматты бағдарлама бойынша дайындауды бастау үшін «Старт/Стоп» батырмасын басыңыз. Дыбыстық сигнал естіледі, дисплейдегі сандар арасындағы нүктелер жыпылықтай бастайды, жарық қосылады.
Ескертпе: автоматты бағдарлама жұмысы басталғанда «Старт/Стоп» батырмасынан басқа барлық батырмалар белсенді емес болады.
- Бағдарламаны тоқтату үшін «Старт/Стоп» батырмасын шамамен 2 секунд басып тұрыңыз. Дыбыстық сигнал естіледі, жарық сөнеді. Бұл бағдарламаның өшірілгенін білдіреді.

Үзіліс

- Бағдарламаны үзіліске қою үшін дайындаудың кез келген сәтінде «Старт/Стоп» батырмасын басуға болады. Осылайша баптаулар сақталады, дисплейде дайындау уақыты жыпылықтайды.
- Дайындауды жалғастыру үшін «Старт/Стоп» батырмасын қайта басыңыз.
Назар аударыңыз! Бағдарлама үзіліске қойылғаннан кейін 10 минут өткен соң құрылғы дайындауды автоматты түрде жалғастырады.

Мәзір

- «Мәзір» батырмасы әртүрлі автоматты бағдарламаларды орнатуға арналған.
- Бағдарламаны таңдау үшін «Мәзір» батырмасын басыңыз. Әр басу қысқа дыбыстық сигналмен қоса жүреді, ал бағдарлама нөмірі дисплейдің сол жағында көрсетіледі.

Ескертпе: батырманы әр басқан сайын 12 автоматты бағдарлама шеңбер бойынша ауысады.

Түс

- «Түс» батырмасы нан қыртысының қуырылу дәрежесін таңдауға мүмкіндік береді: ашық, орташа, қою.
- Қыртыстың қажетті қуырылу дәрежесін таңдау үшін «Түс» батырмасын басыңыз: I, II немесе III.

Ескертпе: бұл батырма 8 және 9-бағдарламаларда жұмыс істемейді.

Салмақ

Нанның өлшемін — 700 немесе 900 г таңдау үшін «Салмақ» батырмасын басыңыз.

Ескертпелер

- Дайындаудың жалпы уақыты нанның өлшеміне байланысты өзгеруі мүмкін.
- Бұл батырма 4, 8, 9, 10 және 12-бағдарламаларда жұмыс істемейді.

Кейінге қалдырылған іске қосу

Егер бағдарламаны бірден іске қосқыңыз келмесе, кейінге қалдырылған іске қосу уақытын орнатуға болады:

1. «Мәзір» батырмасының көмегімен қажетті бағдарламаны таңдаңыз.
2. «Түс» батырмасының көмегімен қыртыстың қажетті түсін орнатыңыз.
3. «Салмақ» батырмасының көмегімен нанның салмағын орнатыңыз.
4. **+** және **-** батырмаларының көмегімен дайындау аяқталуы тиіс уақытты орнатыңыз. Ол дисплейде көрсетіледі.

Ескертпелер


- Уақытты орнату қадамы — 10 мин.
 - Кейінге қалдырылған іске қосу уақыты дайындаудың өз уақытын қамтуы тиіс.
 - Кейінге қалдырылған іске қосудың ең ұзақ уақыты — 13 сағат.
 - Функция 7, 9 және 12-бағдарламаларда жұмыс істемейді.
5. Кейінге қалдырылған іске қосу функциясын белсендіру үшін «Старт/Стоп» батырмасын басыңыз. Қалған уақытты кері санау басталады. Дайындау уақыты сандарының арасындағы нүктелер жыпылықтай бастайды.
 6. Дайындау аяқталғаннан кейін құрылғы автоматты түрде 1 сағат бойы жылуды сақтау режиміне ауысады.

Жад

- Егер дайындау барысында қоректендіру 10 минуттан аспайтын уақытқа ажыратылса, нан дайындау процесі «Старт/Стоп» батырмасын баспай-ақ автоматты түрде жалғасады. Егер қоректендірудің ажыратылу уақыты 10 минуттан асса, дайындау процесі сақталмайды және нан пісіргішті қайта іске қосу қажет.
- Егер қоректендіру ажыратылған сәтте қамыр илеу сатысынан аспаған болса, бағдарламаны басынан бастап іске қосу үшін «Старт/Стоп» батырмасын басыңыз.

Пайдалану

1. Пісіру қалыбын қыздыру камерасына орнатыңыз.
2. Пісіру қалыбын сырт еткенше сағат тілімен бұраңыз.
3. Қамыр илейтін қалақты жетек осіне орнатыңыз.
Ескертпе: қалақты орнатпас бұрын оны маргаринмен майлау ұсынылады, бұл қамырдың жабысып қалуын болдырмайды және қалақты наннан оңай шығаруға мүмкіндік береді.
4. Ингредиенттерді пісіру қалыбына салыңыз. Рецептте көрсетілген ретті сақтаңыз. Ұнда саусақпен шағын ойық жасап, оған ашытқы салыңыз.

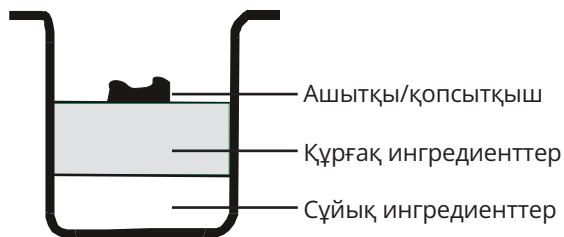

Ескертпелер

- Әдетте алдымен сұйық ингредиенттер, содан кейін қант, тұз және ұн қосылады. Ашытқы немесе қопсытқыш ең соңында қосылады.
 - Ұнның, ашытқының және басқа ингредиенттердің ең көп мөлшері рецептте көрсетілген. Ашытқының тұзбен және сұйықтықпен жанаспауын қадағалаңыз.
 - Ұнның ең көп мөлшері — 590 г, ашытқының — 6 г.
5. Нан пісіргіштің қақпағын абайлап жауып, оны желіге қосыңыз.
 6. Бағдарламаны таңдау үшін «Мәзір» батырмасын басыңыз.
 7. Қуырудың қажетті дәрежесін таңдау үшін «Түс» батырмасын басыңыз.
 8. Нанның өлшемін таңдау үшін «Салмақ» батырмасын басыңыз.
 9. Қажет болса, **+** және **-** батырмаларының көмегімен кейінге қалдырылған іске қосу функциясын баптаңыз («Кейінге қалдырылған іске қосу» бөлімін қараңыз).
 10. Дайындауды бастау үшін «Старт/Стоп» батырмасын басыңыз.
 11. 1-5, 7, 10 және 11-автобағдарламалар бойынша дайындау кезінде ингредиенттерді қосу қажеттігі туралы хабарлайтын 10 рет қайталанатын дыбыстық сигнал естіледі. Қақпақты ашып, ингредиенттерді салыңыз.

12. Дайындау аяқталғанда 10 рет қайталанатын дыбыстық сигнал естіледі, жарық сөнеді.
13. Бағдарламаны тоқтату үшін «Старт/Стоп» батырмасын шамамен 2 секунд басып тұрыңыз.
Назар аударыңыз! Егер дайындау аяқталғанда «Старт/Стоп» батырмасын баспасаңыз, құрылғы автоматты түрде 1 сағат бойы жылуды сақтау режиміне ауысады. Жылытуды өшіру үшін «Старт/Стоп» батырмасын басыңыз.
14. Ұстағыштың көмегімен пісіру қалыбын тұтқасынан ұстап, сағат тіліне қарсы бұраңыз да, жоғары тартып, абайлап шығарыңыз.
15. Силикон/ағаш күрекшенің көмегімен нанды қалыптың қабырғаларынан ажыратыңыз. Нанды шығару үшін қалыпты төңкеріп, оны сәл сілкіңіз. Нанды 20 минут бойы суытыңыз.
16. Нанды турамас бұрын ілмектің көмегімен одан қамыр илейтін қалақты шығарыңыз.
Назар аударыңыз! Қалақты ешқашан қолмен немесе басқа заттармен шығармаңыз.

Күтім және қызмет көрсету

- Құрылғыны электр желісінен ажыратып, оны суытыңыз.
- Пісіру қалыбы: сыртын және ішін дымқыл матамен сүртіңіз. Жабынды зақымдамау үшін тазалауға абразивті жуғыш заттарды және өткір заттарды пайдаланбаңыз. Пайдалану немесе сақтауға қою алдында қалыпты толығымен кептіріңіз.
- Қамыр илейтін қалақ: дымқыл матамен сүртіңіз. Жабынды зақымдамау үшін тазалауға абразивті жуғыш заттарды және өткір заттарды пайдаланбаңыз.
Ескертпе: пісіру қалыбы мен қамыр илейтін қалақты ыдыс жуғыш машинада жууға болады.
- Қақпақ: сыртын және ішін сәл дымқыл матамен сүртіңіз.
- Корпус: сыртқы бетін дымқыл матамен сүртіңіз. Абразивті жуғыш заттарды пайдаланбаңыз. Корпусты суға батырмаңыз.
- Нан пісіргішті сақтауға қоймас бұрын құрылғының толық суығанына көз жеткізіп, оны тазалаңыз, кептіріңіз және қақпағын жабыңыз.

Ықтимал ақаулар және оларды жою

Ақау	Себебі	Шешімі
Пісіру кезінде түтін шығады	Ингредиенттер корпустың ішкі қуысына түседі	Құрылғыны желіден ажыратып, оны тазалаңыз
Нан шөгіп, дымқылданып қалды	Дайындағаннан кейін нан пісіру қалыбында тым ұзақ қалып қойды	Жылыту функциясы өшкенге дейін нанды пісіру қалыбынан шығарыңыз
Нан пісіру қалыбынан қиын шығады	Қамыр илейтін қалақ нанға кептеліп қалды	Дайындағаннан кейін қалақ пен жетек осін тазалаңыз
Нан піспей қалды / ингредиенттер нашар араласты	Жарамсыз бағдарлама таңдалған	Жарамды бағдарламаны таңдаңыз
	Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда «Старт/Стоп» батырмасы басылды	Бағдарламаны қайта іске қосыңыз
	Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда қақпақ бірнеше рет ашылды	Қақпақты қажет болғаннан жиі ашпаңыз (мысалы, ингредиенттерді қосу үшін). Қақпақтың мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз
	Қамыр илейтін қалақ айнала алмайды	Қалақтың айналуына ештеңе кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз
Құрылғы іске қосылмайды. Дисплейде «ННН» көрсетіледі	Құрылғы соңғы пайдаланудан кейін әлі суымаған	Құрылғыны желіден ажыратып, пісіру қалыбын шығарыңыз да, оны суытыңыз. Осыдан кейін нан пісіргішті желіге қосып, қайта іске қосыңыз
Қамыр тым тез көтеріледі	Ашытқы/ұн тым көп, тұз жеткіліксіз	Қосылатын ингредиенттердің мөлшерін түзетіңіз
Қамыр мүлдем көтерілмейді немесе жеткіліксіз көтеріледі	Ашытқы қосылмаған немесе жеткіліксіз қосылған	
Қамыр шамадан тыс көтеріліп, қалыптан тасып кетеді	Сұйықтық тым көп; ұн жеткіліксіз; ашытқы артық	Сұйықтық пен ашытқының мөлшерін азайтыңыз, қамырдың серпімділігін қамтамасыз етіңіз

Ақау	Себебі	Шешімі
Дайын нанның ішінде үлкен тесіктер пайда болды	Сұйықтық тым көп; тұз жоқ; қамырға ыстық су қосылған	Бөлме температурасындағы суды пайдаланыңыз, сұйықтықтың мөлшерін азайтыңыз, қоспаға тұз қосылғанына көз жеткізіңіз
Тәтті пісірменің қыртысы тым қою және қалың	Қамыр жеткіліксіз иленген, су тым аз	Судың көлемі рецептіге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз; қамыр илейтін қалақтың дұрыс жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз

Қате кодтары

Қате	Сипаттамасы
Бағдарлама басталғаннан кейін дисплейде «ННН» коды көрсетіледі және бес рет қайталанатын дыбыстық сигнал естіледі	Нан пісіргіштің ішіндегі температура тым жоғары. Дайындауды тоқтатып, қақпақты ашыңыз да, нан пісіргішті 10–20 минут бойы суытыңыз
«Старт/Стоп» батырмасын басқаннан кейін дисплейде «LLL» коды көрсетіледі (12-автобағдарламаны қоспағанда) және бес рет қайталанатын дыбыстық сигнал естіледі	Нан пісіргіштің ішіндегі температура тым төмен. «Старт/Стоп» батырмасын басыңыз, нан пісіргіштің ішкі температурасы бөлме температурасына жетуі үшін қақпақты 10–20 минутқа ашыңыз
«Старт/Стоп» батырмасын басқаннан кейін дисплейде «ЕЕ0» коды көрсетіледі	Температура датчигі ажыратылған. Уәкілетті сервис орталығына хабарласыңыз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жағдайда орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты қарауды қажет етеді, оны шаңның, кірдің, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны кәдімгі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электр және электрондық жабдықты қабылдаудың тиісті пунктіне тапсырылуы тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жарату арқылы Сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және дұрыс қарамаған жағдайда туындауы мүмкін қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына келетін зиянның алдын аласыз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығару жөніндегі кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу уәкілетті сервис орталығына хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Дайындаушы: ГУАНДУН СИНЬБАО ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНСИС ХОЛДИНГС КО.,ЛТД.
Оңтүстік Чжэнхэ тас жолы, Лэлю, Шуньдэ ауд., Фошань қ., Гуандун пров.,
Қытай.

Қытайда жасалған.

Manufacturer: GUANGDONG XINBAO ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS CO.,LTD.
South Zhenghe Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan city, Guangdong, China.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС,
Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту мақсатында сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыны алдын ала хабардар етпей өзгертілуі мүмкін.



Тауар жасалған (аа.жжжжж):

v.1

Нан пісіргішке арналған рецептiлер

Ескертпе: рецептiлер панельдегi бағдарламалардың орналасу ретiмен көрсетiлген. Әр рецепт үшiн оған сәйкес келетiн бағдарламаны таңдаңыз.

Негiзгi

Салу ретi	Ингредиенттер	700 г		900 г	
1	Жылы су	280 мл	280 г	340 мл	340 г
2	Өсiмдiк майы	2 ас қ.	24 г	3 ас қ.	36 г
3	Тұз	1 шай қ.	7 г	1,5 шай қ.	10 г
4	Қант	2 ас қ.	24 г	3 ас қ.	36 г
5	Бидай ұны	3 стақан	420 г	3,5 стақан	490 г
6	Құрғақ ашытқы	0,5 шай қ.	1,5 г	0,5 шай қ.	1,5 г

Француз

Салу ретi	Ингредиенттер	700 г		900 г	
1	Жылы су	280 мл	280 г	340 мл	340 г
2	Өсiмдiк майы	2 ас қ.	24 г	3 ас қ.	36 г
3	Тұз	1,5 шай қ.	10 г	2 шай қ.	14 г
4	Қант	1,5 ас қ.	18 г	2 ас қ.	24 г
5	Бидай ұны	3 стақан	420 г	3,5 стақан	490 г
6	Құрғақ ашытқы	0,5 шай қ.	1,5 г	0,5 шай қ.	1,5 г

Толық дәнді

Салу ретi	Ингредиенттер	700 г		900 г	
1	Жылы су	260 мл	260 г	340 мл	340 г
2	Өсiмдiк майы	2 ас қ.	24 г	3 ас қ.	36 г
3	Тұз	1 шай қ.	7 г	2 шай қ.	14 г
4	Толық дәнді ұн	1 стақан	110 г	2 стақан	220 г
5	Бидай ұны	2 стақан	280 г	2 стақан	280 г
6	Қоңыр қант	2 ас қ.	18 г	2,5 ас қ.	23 г
7	Құрғақ сүт	2 ас қ.	14 г	3 ас қ.	21 г
8	Құрғақ ашытқы	0,5 шай қ.	1,5 г	0,5 шай қ.	1,5 г

Жылдам

Салу реті	Ингредиенттер	900 г	
1	Жылы су	340 мл	340 г
2	Өсімдік майы	2 ас қ.	24 г
3	Тұз	1,5 шай қ.	10 г
4	Қант	2 ас қ.	24 г
5	Бидай ұны	3,5 стақан	490 г
6	Құрғақ ашытқы	2 шай қ.	6 г

Тәтті

Салу реті	Ингредиенттер	700 г		900 г	
1	Жылы су	280 мл	280 г	340 мл	340 г
2	Өсімдік майы	2 ас қ.	24 г	3 ас қ.	36 г
3	Тұз	1,5 шай қ.	10 г	2 шай қ.	14 г
4	Қант	3 ас қ.	36 г	4 ас қ.	48 г
5	Бидай ұны	3 стақан	420 г	3,5 стақан	490 г
6	Құрғақ сүт	2 ас қ.	14 г	2 ас қ.	14 г
7	Құрғақ ашытқы	0,5 шай қ.	1,5 г	0,5 шай қ.	1,5 г

Глютенсіз

Салу реті	Ингредиенттер	700 г		900 г	
1	Жылы су	280 мл	280 г	340 мл	340 г
2	Өсімдік майы	2 ас қ.	24 г	3 ас қ.	36 г
3	Тұз	1 шай қ.	7 г	1,5 шай қ.	11 г
4	Глютенсіз ұн	3 стақан	420 г	4 стақан	560 г
5	Қант	2 ас қ.	24 г	2 ас қ.	24 г
6	Құрғақ ашытқы	1,5 шай қ.	5 г	1,5 шай қ.	5 г

Өте жылдам

Салу реті	Ингредиенттер	700 г		900 г	
1	Жылы су	270 мл	270 г	340 мл	340 г
2	Өсімдік майы	2 ас қ.	24 г	3 ас қ.	36 г
3	Тұз	1 шай қ.	7 г	2 шай қ.	14 г
4	Қант	3 ас қ.	36 г	4 ас қ.	48 г
5	Бидай ұны	3 стақан	420 г	3,5 стақан	490 г
6	Құрғақ ашытқы	2 шай қ.	6 г	2 шай қ.	6 г

Қамыр

Салу реті	Ингредиенттер		
1	Жылы су	360 мл	360 г
2	Өсімдік майы	2 ас қ.	24 г
3	Тұз	1,5 шай қ.	10 г
4	Бидай ұны	4 стақан	560 г
5	Қант	2 ас қ.	24 г
6	Құрғақ ашытқы	1 шай қ.	3 г

Джем

Салу реті	Ингредиенттер		
1	Езілген жидектер	4 стақан	400 г
2	Қант	1 стақан	230 г
3	Пудинг ұнтағы	1 стақан	150 г

Кекс

Салу реті	Ингредиенттер		
1	Өсімдік майы	2 ас қ.	24 г
2	Қант	8 ас қ.	96 г
3	Жұмыртқа	6 дана	270 г
4	Қопсытқышы бар ұн	1,75 стақан	250 г
5	Хош иісті эссенция	1 шай қ.	2 г
6	Лимон шырыны	1,3 ас қ.	10 г
7	Құрғақ ашытқы	1 шай қ.	3 г

Сэндвич

Салу реті	Ингредиенттер	700 г		900 г	
1	Жылы су	270 мл	270 г	360 мл	360 г
2	Сары май	1,5 ас қ.	20 г	2 ас қ.	20 г
3	Тұз	1,5 шай қ.	10 г	2 шай қ.	14 г
4	Қант	1,5 ас қ.	18 г	2 ас қ.	24 г
5	Құрғақ сүт	1,5 ас қ.	10 г	2 ас қ.	14 г
6	Бидай ұны	3 стақан	420 г	4 стақан	560 г
7	Құрғақ ашытқы	1 шай қ.	3 г	1 шай қ.	3 г

Жазбаларға арналған

[illegible]

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Дайындаушы құрылғының бүкіл кепілдік мерзімі ішінде үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен құрастыруда ақаулардың жоқтығына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсетуге бұйымды пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланған жағдайда кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен емес істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервис орталықтарының өзекті тізімі мына мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса, тауардың жинақтылығына кіретін төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтан басқару пульті) үшін қоректендіру элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабельдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жинақта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтауышына алдын ала орнатылған БЖ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждау құралдары, аспаптар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Шығыс материалдары және табиғи тозуға ұшырайтын бөлшектер.



Дайындаушы мына жағдайларда кепілдік міндеттемелерді көтермейді:

- Кепілдік мерзімі өтіп кетсе.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге де мақсаттарда пайдаланылса.
- Дайындаушы пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын пайдалану кезінде бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (соның ішінде бұйымның өзіне де, онымен жалғасқан бұйымдарға да сәйкес келмейтін желі кернеуінің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау ережелерін сақтамау салдарынан бұйым иесіне және/немесе үшінші тұлғаларға келтірілген ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауап бермейді.
- Бұйымды пайдалану барысында алынған механикалық зақымданулардың барлық жағдайлары: сынықтар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, мыжылулар және т.б.
- Бөгде түрлендірудің, осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілеттігі жоқ тұлғалардың рұқсатсыз жөндеуінің іздері бар болса. Егер ақау бұйымның конструкциясын немесе схемасын өзгертуден, Дайындаушы көздемеген сыртқы құрылғыларды қосудан, жергілікті заңнамаға сәйкес сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдаланудан туындаса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің (табиғи апаттар, өрттер, су тасқындары, жер сілкіністері, тұрмыстық факторлар және Дайындаушыға байланысты емес өзге де жағдайлар) әсерінен немесе Дайындаушы алдын ала болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Ақау бұйымның ішіне бөгде заттардың, бөтен денелердің, заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті орталардың, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындап, бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына әкелсе.
- Бұйымның сәйкестендіруі (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмесе. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық жасақтаманың әсерінен; БЖ жеткізушісі мұндай қызметті ұсынбағандықтан, оларды тастау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қол жеткізу мүмкін болмауына әкелген құпиясөздерді (кодтарды) орнату, ауыстыру немесе жою салдарынан туындаса.
- Егер жұмыс ақаулары қоректендіру, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттерге сәйкес келмеуінен, соның ішінде жер бедерінің ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымды желінің әрекет ету аймағының шекарасында немесе одан тыс пайдаланудан туындаса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қоректендіру элементтерін, әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM-карталарды, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендер, графика, бейне және басқа файлдар, Java қосымшалары және соларға ұқсас бағдарламалар) алудан, орнатудан және пайдаланудан туындаса.
- Осы бұйыммен жалғасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залал.



