

Руководство по эксплуатации

Встраиваемая
микроволновая печь
DBMW-25C900PPJ

DEXP

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
Требования безопасности.....	4
Заземление устройства	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8
КОМПЛЕКТАЦИЯ	8
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ	9
Меры предосторожности при установке.....	9
Размеры для установки.....	9
Встраивание устройства.....	10
СХЕМА УСТРОЙСТВА	11
Панель управления.....	12
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОСУДЫ В ПЕЧИ	13
Посуда и аксессуары, которые можно использовать в микроволновой печи..	13
Посуда и аксессуары, которые нельзя использовать в микроволновой печи ..	14
Проверка посуды	15
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	16
Блокировка панели управления.....	16
Установка времени	16
Быстрый старт	16
Разморозка.....	16
Приготовление с использованием микроволн	17
Гриль	17
Режим подогрева.....	17
Режим стерилизации.....	17
Комбинированные режимы (Комби).....	18
Автоматические программы приготовления	18
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ	20
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	21
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ.....	22
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	23

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Микроволновая печь предназначена для приготовления, а также разогрева готовых продуктов питания и блюд.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не используйте устройство с открытой дверцей, это вредно для устройства, а также снизит его эффективность.
- Не помещайте никакие предметы между передней стороной печи и дверцей, не позволяйте грязи и чистящим средствам накапливаться на уплотнительных поверхностях.
- При любом повреждении незамедлительно прекратите использование устройства. Чрезвычайно важно следить за исправностью дверцы и замка, петель и защелок, а также дверных уплотнителей и любых других уплотнительных поверхностей.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Соблюдение следующих правил поможет избежать ожогов, удара электрическим током, пожара и другого возможного вреда для имущества и здоровья людей.

- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством и сохраните гарантийный талон. Он необходим для обращения в случае возникновения претензий к качеству товара.
- Используйте устройство только с совместимыми электрическими сетями с заземлением.
- Используйте устройство исключительно для целей, обозначенных в данном руководстве.
- Не включайте устройство, если его внутренняя камера пуста (внутри нет продуктов питания), это может привести к выходу печи из строя.
- Не используйте устройство вне помещения.
- Использование в транспортных средствах (кораблях, самолетах и т.д.) допустимо только после оценки рисков инженером.

- Не пользуйтесь устройством, если оно было повреждено (после падения, удара, или каким-либо другим образом), а также если был поврежден шнур питания или его вилка. При обнаружении сбоев в работе устройства либо внешних или внутренних повреждений незамедлительно прекратите его использование и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание возгорания внутри камеры устройства:
 - при необходимости приготовления продуктов в пластиковой или бумажной упаковке убедитесь, что данная конкретная упаковка рассчитана на приготовление в микроволновой печи;
 - при приготовлении продуктов в пластиковой или бумажной упаковке внимательно следите за процессом приготовления во избежание возгорания;
 - перед помещением продуктов в бумажной упаковке внутрь печи убедитесь, что Вы сняли все перевязочные нити;
 - при возникновении дыма или характерного запаха незамедлительно выключите печь и отсоедините ее от розетки. Держите дверцу закрытой, чтобы предотвратить распространение пламени (если оно имеется внутри);
 - не используйте устройство в качестве контейнера для хранения. Не оставляйте бумагу, посуду, продукты питания и прочее внутри устройства, когда оно не используется.
- Не разогревайте жидкости в закрытых контейнерах, так как они могут взорваться.
- Разогрев напитков в микроволновой печи может привести к внезапному, резкому вскипанию при извлечении или встряхивании.
- Любое техническое обслуживание и ремонт, включая замену шнура, могут быть выполнены исключительно квалифицированным персоналом. Не пытайтесь разбирать устройство самостоятельно, это может быть опасно для жизни, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Не разогревайте в микроволновой печи яйца в скорлупе либо сваренные вкрутую, так как они могут взорваться. Яйца без скорлупы можно готовить в микроволновой печи только после прокола желтка в нескольких местах. В противном случае давление может привести к взрыву желтка.
- Продукты с толстой кожурой, такие как картофель, кабачки, яблоки, необходимо протыкать тонкой иглой, прежде чем разогревать в микроволновой печи.
- Длительный нагрев продуктов с высоким содержанием сахара может привести к их карамелизации или возгоранию.
- Предварительно снимите крышку/соску перед разогревом детского питания.
- Во избежание ожогов необходимо тщательно размешивать содержимое бутылочек и баночек для кормления детей после разогрева в микроволновой печи и прежде, чем давать его детям.
- Посуда, в которой разогреваются продукты, также может ощутимо нагреваться. При извлечении блюд беритесь за специальные ручки (если таковые имеются), либо используйте прихватку (не входит в комплект).
- Используйте исключительно посуду, предназначенную для микроволновой печи. Использование неподходящей посуды может повлечь за собой повреждение печи, а также нанести вред Вашему здоровью.

- К пользованию данным устройством не допускаются дети, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, за исключением случаев, когда они находятся под прямым присмотром лица, непосредственно ответственного за их безопасность, либо этим лицом были даны подробные инструкции по пользованию устройством, а также разъяснены все меры предосторожности из данного руководства, равно как и возможные последствия их несоблюдения. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Микроволновая печь должна быть установлена без непосредственного контакта со стенами или другими устройствами. Кроме того, всегда следите, чтобы вентиляционные отверстия устройства не были заблокированы.

ВНИМАНИЕ!

- Не устанавливайте микроволновую печь в непосредственной близости от мощных источников тепла, таких как кухонная плита, отопительная батарея или нагревательные приборы. Это может нанести устройству вред, а также лишить Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
 - В регионах с риском появления вредителей поддерживайте чистоту устройства — повреждения, вызванные насекомыми, не покрываются гарантией.
- Поверхность и дверца устройства могут ощутимо нагреваться при использовании, это нормальное явление.
 - Во избежание ожогов не допускайте контакта с нагревательными элементами внутри печи.
 - Для проверки температуры используйте только пищевые термометры. Ртутные и жидкостные термометры могут треснуть.
 - Данное устройство не предназначено для коммерческого использования. Использование допускается исключительно в личных, домашних целях.
 - Не снимайте специальные удерживатели расстояния, находящиеся на задней и боковых сторонах устройства. Они необходимы для соблюдения минимально допустимого расстояния от устройства до окружающих объектов, стен и преград.
 - При необходимости перемещения/транспортировки устройства предварительно извлеките из него стеклянный поддон, а также другие незакрепленные части. Это поможет предотвратить повреждение устройства при перемещении.
 - Устройство и шнур питания должны находиться вне зоны досягаемости детей.
 - Во избежание поломки устройства или возникновения пожара не удлинняйте шнур питания.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Данное устройство требует заземления и оснащено специальным заземляющим проводом и вилок. Необходимо подключать устройство к корректно установленной и заземленной розетке, чьи технические характеристики совпадают с характеристиками устройства. В случае короткого замыкания заземление уменьшает риск удара электрическим током с помощью отводящего провода.

Провода, находящиеся внутри шнура питания, маркированы соответствующими цветами:

- Зеленый и желтый = заземление.
- Синий = нейтральный.
- Коричневый = под напряжением.

ВНИМАНИЕ!

- Некорректное использование заземляющей вилки может привести к поражению электрическим током.
- Если у Вас возникли вопросы о корректном заземлении, обратитесь к сертифицированному электрику.
- Производитель вправе не принять претензию в случае, если причиной выхода устройства из строя стало несоблюдение пользователем каких-либо правил или мер, изложенных в данном руководстве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: DBMW-25C900PPJ.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Потребляемая мощность: 1400 Вт.
- Выходная мощность: 900 Вт.
- Мощность гриля: 1200 Вт.
- Частота магнетрона: 2450 МГц.
- Внутренний объем: 25 л.
- Кол-во уровней мощности: 6.
- Внешние габариты (Ш × В × Г): 595 × 390 × 367 мм.
- Вес нетто: 16,5 кг.
- Класс защиты от поражения электрическим током: I.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Область применения: бытовое.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство.
- Стекланный поддон.
- Коплер.
- Кольцо для вращения поддона.
- Решетка для гриля.
- Руководство по эксплуатации.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ

- При установке устройства убедитесь в том, что:
 - вентиляционные отверстия и воздухозаборники не перекрыты;
 - обеспечен достаточный для вентиляции зазор (50 мм) в задней части ниши.
- При транспортировке переносите устройство, держа за корпус, а не за рамку, поскольку рамка недостаточно прочная, чтобы выдержать вес устройства.
- Данное устройство предназначено для встраивания в настенный кухонный шкаф.
- Необходимо встроить устройство перед использованием. В противном случае существует риск поражения электрическим током.



Доступная поверхность печи может сильно нагреться во время работы.

РАЗМЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ

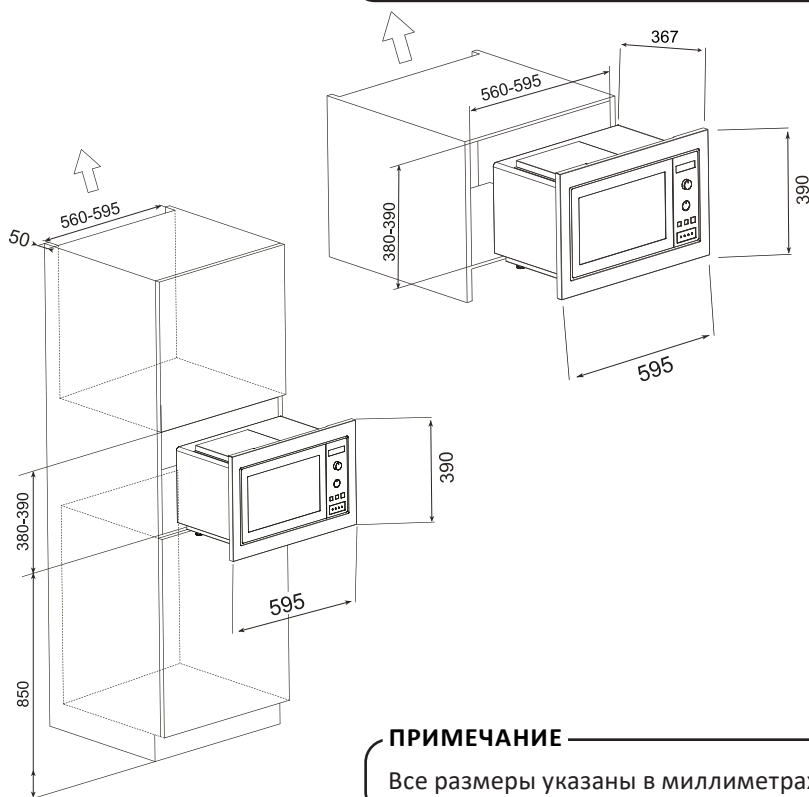


ПРИМЕЧАНИЕ


Все размеры указаны в миллиметрах.


ВСТРАИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Установите микроволновую печь в нишу шкафа, соблюдая строго горизонтальное положение и равные зазоры с обеих сторон. Зафиксируйте верхнюю часть печи с помощью двух винтов, как показано ниже.

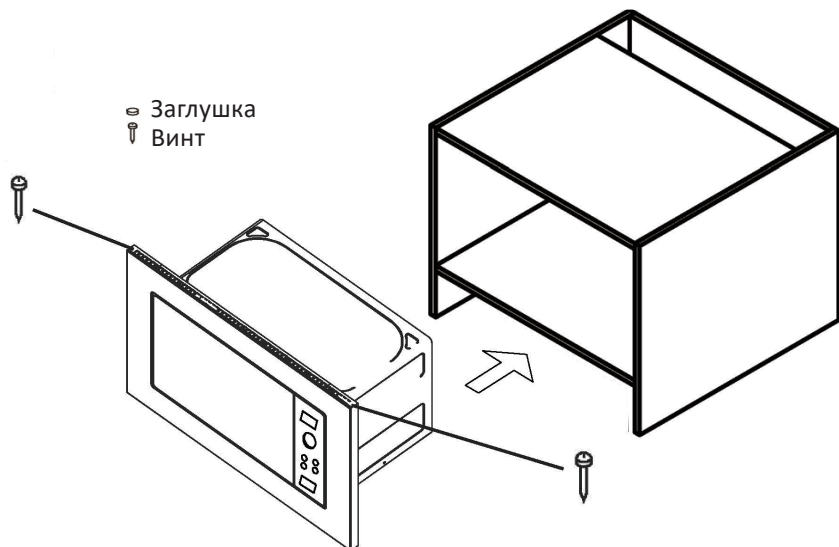


2. Откройте дверцу микроволновой печи, закрепите устройство снизу с помощью винта и закройте отверстие заглушкой.

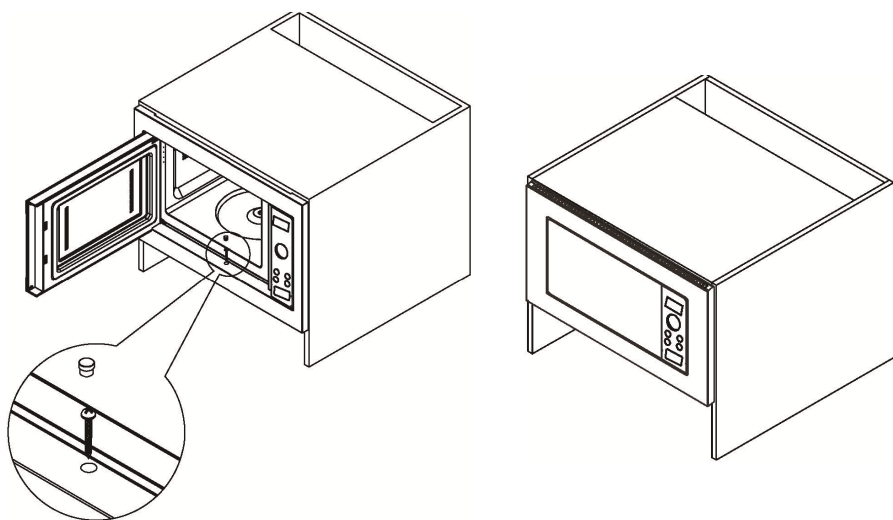

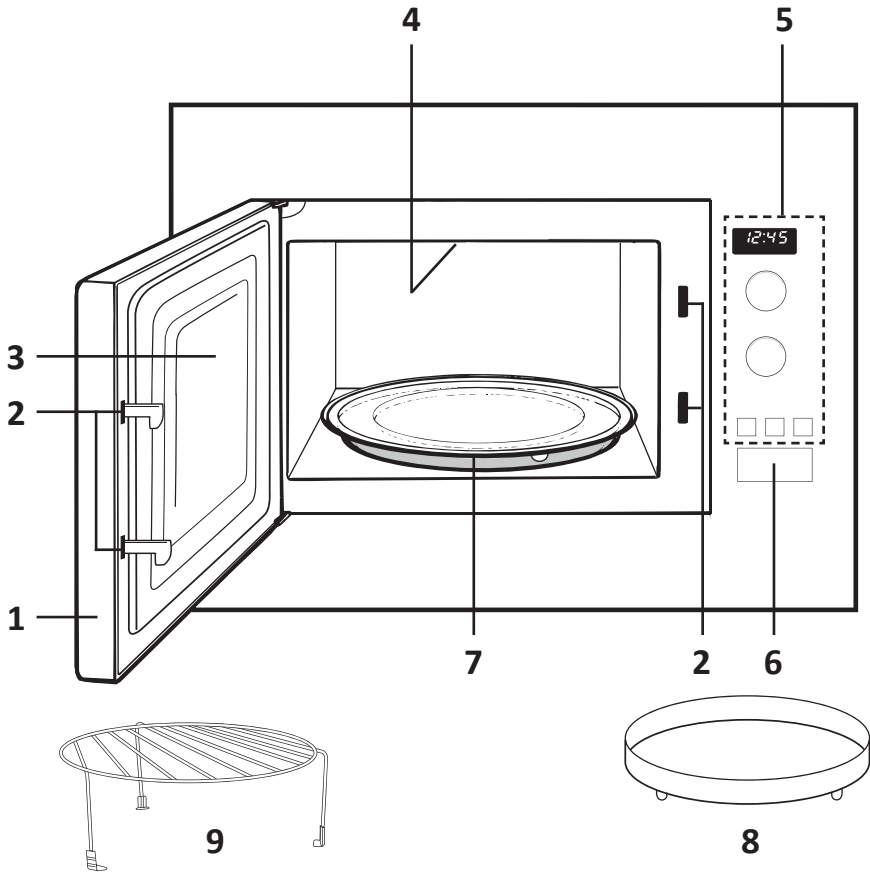

1. Дверца.
2. Система защитной блокировки.
3. Смотровое окошко.
4. Нагревательный элемент.
5. Панель управления.
6. Кнопка открывания дверцы.
7. Стеклоанный поддон.
8. Кольцо для вращения поддона.
9. Решетка для гриля.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

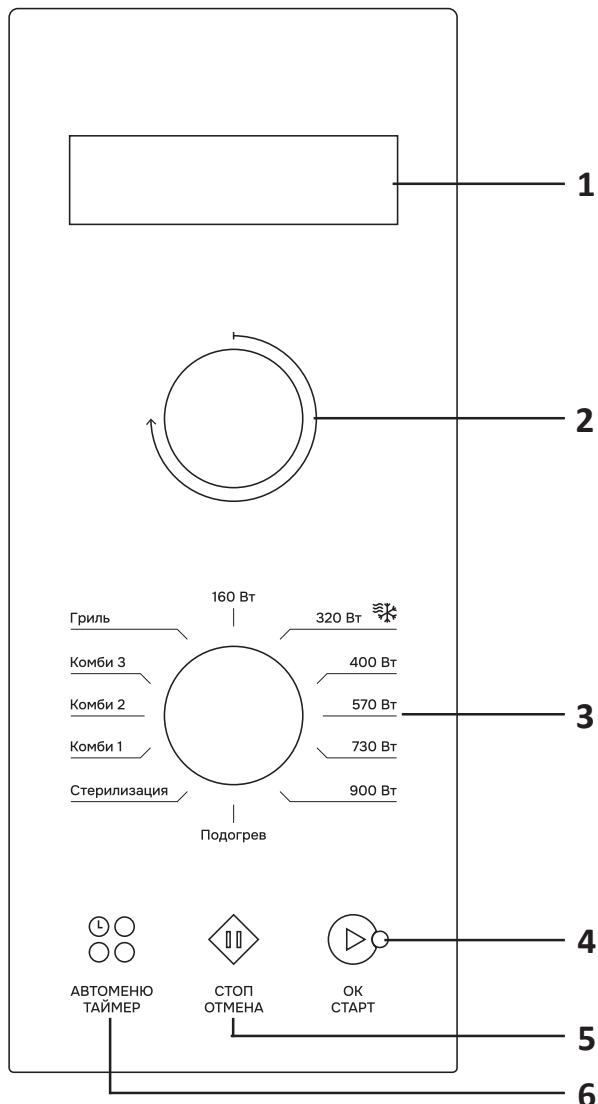

1. Дисплей.
2. Регулятор времени/веса.
3. Регулятор режима работы.
4. Кнопка «ОК/СТАРТ».
5. Кнопка «СТОП/ОТМЕНА».
6. Кнопка «АВТОМЕНЮ/ТАЙМЕР».

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОСУДЫ В ПЕЧИ

Используйте исключительно посуду, предназначенную для микроволновой печи. Использование неподходящей посуды может повлечь за собой повреждение печи, а также нанести вред Вашему здоровью.

ПОСУДА И АКСЕССУАРЫ, КОТОРЫЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Посуда и аксессуары	Примечание
Блюдо для поджаривания	Следуйте инструкциям производителя. Нижняя часть блюда для поджаривания должна быть выше кольца для вращения поддона не менее чем на 5 мм. Неправильное использование может привести к поломке кольца. Блюдо для поджаривания предназначено только для микроволновой печи или сервировки. В обычной духовке специальное покрытие блюда может повредиться
Столовая посуда	Только безопасная для использования в микроволновке посуда. Следуйте инструкциям производителя. Не используйте посуду с отбитыми краями или трещинами
Стеклянные банки	Всегда снимайте крышку. Используйте только для нагрева еды до теплого состояния. Большинство стеклянных банок — нетермостойкие и могут лопнуть
Стеклопосуда	Только термостойкая стеклянная посуда для печи. Убедитесь, что на ней нет никакой металлической отделки. Не используйте посуду с отбитыми краями или трещинами
Пакеты для приготовления пищи в печи	Следуйте инструкциям производителя. Не закрывайте пакеты с помощью металлических затяжек. Сделайте надрезы, чтобы выходил пар
Бумажные тарелки и стаканы	Только для краткосрочного приготовления/разогрева продуктов. Не оставляйте печь без присмотра во время приготовления
Бумажные полотенца	Используйте, чтобы накрывать еду для подогревания и поглощения жира. Используйте с контролем и только для краткосрочного приготовления
Пластик	Только специальные термостойкие (от 110 °C) контейнеры для СВЧ
Алюминиевая фольга	Допускается использование небольших фрагментов фольги для защиты тонких участков мяса при разморозке. Соблюдайте расстояние от стенок печи минимум 2 см
Одноразовые пластиковые контейнеры	Только для краткосрочного приготовления/разогрева продуктов. Не оставляйте печь без присмотра во время приготовления
Пергаментная бумага	Используйте в качестве обертки для предотвращения разбрызгивания или для пропаривания
Вощеная бумага	

Посуда и аксессуары	Примечание
Пищевая пленка	Только безопасная для использования в микроволновке. Используйте ее, чтобы накрывать еду во время приготовления, чтобы в ней сохранялась влага
Термометры	Только безопасные для использования в микроволновке (термометры для мяса и леденцов)

ПОСУДА И АКСЕССУАРЫ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Посуда и аксессуары	Примечание
Алюминиевый поднос	Металл экранирует еду от микроволнового излучения. Может вызвать образование электрической дуги и воспламенение в печи
Картонная упаковка с металлической ручкой	
Металлическая посуда или посуда с металлической отделкой	
Металлические зажимы для пакетов	
Бумажные пакеты	Могут вызвать воспламенение в печи
Пенопласт	Может расплавиться или загрязнить внутреннюю поверхность под воздействием высокой температуры
Древесина	Древесина высыхает, когда используется в микроволновой печи, и может потрескаться или расколоться
Хрустальная посуда	Может потрескаться или расколоться
Посуда с золотой/серебряной окантовкой или полыми ручками	Может привести к повышению давления внутри устройства и последующему возгоранию в печи
Керамика	Может сильно нагреваться и трескаться
Меламин	Может выделять формальдегид при нагревании

ПРОВЕРКА ПОСУДЫ

Смотрите пояснения в разделе «Посуда и аксессуары, которые можно использовать в микроволновой печи». Если сомневаетесь, то можете проверить посуду, выполнив процедуру, описанную ниже:

1. Налейте в сосуд, безопасный для использования в печи, 1 чашку холодной воды (250 мл) и поставьте в печь вместе с проверяемой посудой (она должна быть пустой).
2. Грейте на максимальной мощности в течение 30 секунд. Не превышайте данное время нагрева!
3. Дотроньтесь до проверяемой посуды. Если она теплая, не используйте ее с микроволновой печью

ВНИМАНИЕ!

Данный тест не подходит для проверки посуды с полыми ручками.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛОКИРОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Блокировка панели предотвращает непреднамеренное нажатие кнопок.

- Для блокировки нажмите и удерживайте кнопку «СТОП/ОТМЕНА» в течение 3 секунд — на дисплее появится соответствующий индикатор.



- Для разблокировки нажмите и удерживайте кнопку «СТОП/ОТМЕНА» в течение 3 секунд — индикатор блокировки исчезнет.



УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Нажмите и удерживайте кнопку «АВТОМЕНЮ/ТАЙМЕР» в течение 3 секунд для перехода в режим настройки часов.
2. Установите значение часа с помощью регулятора времени/веса.
3. Нажмите кнопку «АВТОМЕНЮ/ТАЙМЕР» еще раз для перехода к настройке минут.
4. Установите значение минут с помощью соответствующего регулятора.
5. Для подтверждения настроек нажмите кнопку «АВТОМЕНЮ/ТАЙМЕР» еще раз.

БЫСТРЫЙ СТАРТ

- В режиме ожидания можно запустить приготовление на максимальной мощности, нажав кнопку «ОК/СТАРТ».
- Каждое последующее нажатие кнопки «ОК/СТАРТ» увеличит время приготовления на 30 сек.
- Максимально возможное время приготовления — 5 минут.

РАЗМОРОЗКА

1. Для выбора режима разморозки поверните регулятор в положение «❄️».
2. Для установки времени разморозки используйте регулятор времени/веса.
3. Нажмите кнопку «ОК/СТАРТ» для подтверждения настроек и запуска процесса разморозки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОВОЛН

1. Используйте регулятор режима работы для выбора уровня мощности.

Значение на дисплее	Мощность
P-20	160 Вт
P-30	320 Вт
P-40	400 Вт
P-60	540 Вт
P-80	730 Вт
P-H1	900 Вт

2. Поворачивайте регулятор времени/веса для установки времени приготовления.
3. Нажмите кнопку «ОК/СТАРТ» для подтверждения настроек и запуска процесса приготовления.

ГРИЛЬ

1. Поверните регулятор режима работы в положение «Гриль».
2. С помощью регулятора времени/веса задайте необходимые параметры.
3. Нажмите кнопку «ОК/СТАРТ» для запуска процесса приготовления.

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте кнопку «ОК/СТАРТ» для установки времени в режиме гриля — это запустит режим приготовления с использованием микроволн.
- Не используйте решетку для гриля во время приготовления с использованием микроволн — это может вызвать искры и привести к повреждению устройства.

РЕЖИМ ПОДОГРЕВА

1. Поверните регулятор режима работы в положение «Подогрев».
2. С помощью регулятора времени/веса задайте необходимые параметры.
3. Нажмите кнопку «ОК/СТАРТ» для запуска процесса подогрева.

РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ

1. Поверните регулятор режима работы в положение «Стерилизация».
2. Нажмите кнопку «ОК/СТАРТ» для запуска процесса стерилизации.

ВНИМАНИЕ!

Данный режим предназначен только для дезинфекции внутренней камеры микроволновой печи. Не обрабатывайте в данном режиме посуду или кухонные принадлежности (особенно из металла или нетермостойких материалов).

КОМБИНИРОВАННЫЕ РЕЖИМЫ (КОМБИ)

Всего доступно 3 комби-режима (микроволны + гриль):

- «Комби 1» (G0-1).
- «Комби 2» (G0-2).
- «Комби 3» (G0-3).

1. С помощью регулятора режима работы выберите желаемый комби-режим.
2. С помощью регулятора времени/веса задайте необходимые параметры.
3. Нажмите кнопку «ОК/СТАРТ» для запуска процесса приготовления.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте решетку для гриля в комбинированных режимах — это может вызвать искры и привести к повреждению устройства.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Нажимайте кнопку «АВТОМЕНЮ/ТАЙМЕР» для выбора программы.
2. Установите вес продуктов с помощью регулятора времени/веса.
3. Нажмите кнопку «ОК/СТАРТ» для запуска процесса приготовления.

Автоменю	Значение на дисплее
Рис	A-01
Овощи	A-02
Кофе/молоко	A-03
Попкорн	A-04
Картофель	A-05
Пицца	A-06
Рыба	A-07
Хлеб	A-08
Курица	A-09
Мясо	A-10
Шашлык	A-11

Рекомендуемые параметры веса

Программа автоменю	Продукт	Вес/объем
A-01	Рис	100 г / 200 г / 300 г / 400 г / 500 г
A-02	Овощи	100 г / 200 г / 300 г / 400 г / 500 г / 600 г
A-03	Кофе/ молоко	1 чашка / 2 чашки / 3 чашки
A-04	Попкорн	/
A-05	Картофель	200 г / 300 г / 400 г / 500 г / 600 г / 700 г / 900 г / 1100 г / 1300 г / 1500 г
A-06	Пицца	150 г / 300 г
A-07	Рыба	100 г / 200 г / 300 г / 400 г / 500 г / 600 г / 700 г / 800 г / 900 г / 1000 г
A-08	Хлеб	100 г / 200 г / 300 г / 400 г / 500 г
A-09	Курица	200 г / 400 г / 600 г / 800 г / 1000 г / 1200 г / 1400 г
A-10	Мясо	
A-11	Шашлык	200 г / 300 г / 400 г / 500 г / 600 г

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Проблема	Возможная причина	Решение
Печь не включается	Вилка шнура питания неплотно вставлен в розетку	Извлеките вилку из розетки и через 10 сек вставьте снова
	Перегорел предохранитель или срабатывает автоматический выключатель	Замените предохранитель или верните автоматический выключатель в исходное положение (может быть выполнено только квалифицированными специалистами сервисного центра)
	Неисправна розетка	Проверьте розетку с другим электрическим устройством
Печь не греет	Дверца не закрыта до конца	Закройте дверцу полностью
Стеклопанель вращающийся поднос издаёт шум, когда печь работает	Грязное шасси подноса и дно печи	Обратитесь к разделу «Обслуживание и уход» и очистите грязные части

Печь создает помехи для приема телевидения	При работе микроволновки могут возникать помехи для приема радио- и теле-вещания. Это подобно помехам, возникающим от маленьких электроприборов, таких как миксер, пылесос и электрический вентилятор. Это нормальное явление
Тусклое освещение в печи	Во время приготовления еды освещение в печи может становиться тусклым. Это нормальное явление
Пар, накапливающийся на дверце, горячий воздух из вентиляционных отверстий	Во время приготовления продукты могут испускать пар. Большая его часть выходит из вентиляционных отверстий, однако некоторое количество может оседать на дверце

- Перед началом чистки отключите устройство от электросети.
- Регулярно очищайте печь от различных загрязнений для предотвращения повреждения поверхности устройства, а также для лучшей производительности.
- Не используйте для чистки устройства пароочиститель.
- Следите за тем, чтобы внутренняя часть печи была чистой. Удалите загрязнения слегка влажной тканью. Сильные загрязнения можно очистить с помощью мягкого моющего средства. Не используйте спрей-очистители и другие агрессивные чистящие средства во избежание повреждения поверхности.
- Внешние поверхности очищайте влажной тканью. Во избежание повреждения рабочих деталей внутри печи не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия.
- Регулярно протирайте дверцу и дверное стекло, дверные уплотнители и прилегающие части влажной тканью. Не используйте абразивные моющие средства и острые металлические скребки для очистки дверного стекла, так как они могут поцарапать его поверхность, что может привести к разрушению стекла.
- Следите за тем, чтобы на панель управления не попадала вода. Протирайте ее мягкой влажной тканью с использованием мягкого моющего средства. При очистке панели управления откройте дверцу печи, чтобы предотвратить случайное включение устройства.
- Если дверца печи запотеваает внутри или снаружи, протрите ее мягкой тканью. Это может произойти, когда микроволновая печь работает в условиях повышенной влажности.
- Извлеките стеклянный поддон, промойте его в теплой мыльной воде или в посудомоечной машине.
- Регулярно очищайте кольцо для вращения поддона и дно печи во избежание появления шума. Очистите дно печи мягким моющим средством. Кольцо можно промыть мыльной водой или в посудомоечной машине. После очистки установите кольцо на место.
- Для того чтобы удалить запахи из рабочей камеры и/или облегчить чистку ее стенок, выдавите сок одного лимона в подходящую для использования в СВЧ-печах глубокую емкость с водой и добавьте туда оставшуюся кожуру лимона. Разогревайте в течение 5 минут, а затем тщательно протрите рабочую камеру мягкой тканью.
- Для замены лампы обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Инструкция по установке» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Manufacturer: Jiangmen Jens Smart Appliance Co., Ltd.
No.88 Heshun Road, Hecheng Town, Heshan City, Guangdong, China.

Изготовитель: Цзянмэнь Дженс Смарт Эпплайенс Ко., Лтд.
Шоссе Хэшунь №88, Хэчэн, г. Хэшань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России/уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.1

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 120 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранения и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



