Руководство по эксплуатации

Триммер для тела
DBT-01

DEXP

Содержание

Назначение устройства **4**
Меры предосторожности **4**
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion) **4**
Схема устройства **7**
Эксплуатация **8**
Зарядка устройства 8
Кнопка питания 8
Установка/снятие режущих головок 8
Описание насадок 9
Триммер для тела и деликатных зон 9
Бритвенная головка для тела 10
Бритье лица 10
Бритье тела 10
Возможные проблемы и методы их устранения **10**
Обслуживание и уход **11**
Технические характеристики **12**
Комплектация **12**
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **13**
Дополнительная информация **14**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Устройство предназначено для бритья и стрижки бороды и усов, а также волос на теле.

Меры предосторожности

- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Не допускайте, чтобы зарядный кабель касался горячих поверхностей. Не допускайте попадания на него воды или другой жидкости.
- Не подключайте и не отключайте устройство от сети мокрыми руками.
- Если зарядный кабель поврежден, он подлежит замене.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед чисткой.
- При хранении устройства не наматывайте зарядный кабель на корпус триммера.
- Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

Уважаемый пользователь, обращаем Ваше внимание, что данное устройство использует в своем составе аккумулятор на основе лития в качестве источника питания. Внимательно ознакомьтесь с нижеуказанной информацией, она поможет Вам продлить срок службы Вашего аккумулятора и предотвратить нежелательные последствия при его эксплуатации.


Емкость аккумулятора и количество циклов заряда-разряда

При длительном хранении и использовании устройства аккумулятор (далее по тексту — «АКБ») имеет свойство терять заряд и емкость. После 300 циклов заряда-разряда (примерно год использования устройства) емкость АКБ может снизиться до 80% от номинальной. Емкость АКБ после 400 заряд-разрядных циклов

может снизиться до 60% от номинальной емкости. Частичное снижение емкости в указанных пределах и временных периодах — это естественный износ АКБ, который не является дефектом.

Естественный износ АКБ

АКБ теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд составляет около 5% в месяц. АКБ по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от «оптимального» (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если АКБ не используется, то имеет смысл держать заряд на уровне 40–50%.

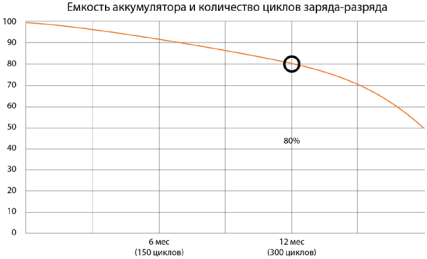

Используйте только оригинальное зарядное устройство

Способность заряда/разряда батареи управляется встроенным в нее контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы «быстрой зарядки» во внешних зарядных устройствах для батарей Li-ion, т.к. токи заряда и разряда ограничены.

У батарей Li-ion отсутствует так называемый «эффект памяти». Начинать разряжать/заряжать аккумуляторы можно с любого уровня заряда.

В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда/разряда — контроллер может не позволить заряжать аккумулятор, если, например, заряд уже больше 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумулятор, препятствуя выходу из строя элементов. Даже если работа устройства осуществляется посредством электрической сети, хотя бы раз в месяц батарея Li-ion должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения «о разрядке батареи»). Нельзя доводить батарею до полной разрядки. Аккумулятор Li-ion быстро деградирует при длительном хранении в разряженном состоянии. Если это все-таки произошло, сразу же установите его на зарядку. Если батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери емкости в элементах батареи, следствием чего является выход из строя самой батареи.

Соблюдайте температурный режим

Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.

Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений


Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать батареи и заряжать их элементы. В целях ремонта или обслуживания обращайтесь в специализированные сервис-центры.

Прокол элементов или смятие могут привести к внутреннему короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры также может привести к взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что способно привести к реакции с выделением водорода и возгоранию. Посмотреть текущее состояние батареи Вы можете, например, на индикаторе состояния батареи, который есть практически в каждом устройстве (уточните его местонахождение и принцип работы при покупке).

Внимание!

- Будьте осторожны, поврежденные батареи могут выделять вредные вещества.
- Если батарея сменная (съемная), при обнаружении проблем с ее работоспособностью следует обратиться в сервисный центр (см. гарантийный срок в гарантийном талоне). Если батарея несъемная (АКБ является неотъемлемой частью устройства), гарантия действует как на само устройство. Необходимо также обратиться в сервисный центр. Чем раньше Вы отдадите неисправную батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами.
- Время работы аккумулятора зависит от многих других факторов, действительное время работы может не совпадать с указанным.
- Аккумулятор допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (условия ограниченной гарантии на аккумулятор смотрите в гарантийном талоне). Время работы аккумулятора зависит от режима использования и настроек.

Схема устройства

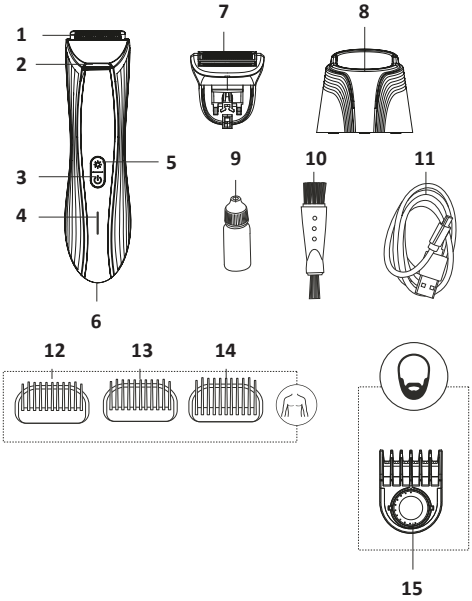

1. Триммер для тела и деликатных зон.
2. Подсветка (прожектор).
3. Кнопка питания.
4. Световой индикатор.
5. Переключатель подсветки.
6. Порт зарядки.
7. Бритвенная головка для тела.
8. Подставка для триммера.
9. Масло для смазки.
10. Щеточка для очистки.
11. Зарядный кабель.
12. Насадка-гребень для бритвенной головки, 3 мм.
13. Насадка-гребень для бритвенной головки, 5 мм.
14. Насадка-гребень для бритвенной головки, 7 мм.
15. Регулируемая насадка-гребень для тела 1–6 мм (шаг 0,5 мм).

Эксплуатация

Зарядка устройства


- Перед первым использованием триммера полностью зарядите его в течение 1,5 часов.
- Чтобы начать зарядку, убедитесь, что триммер выключен, и подсоедините один конец зарядного кабеля к триммеру, а другой — к источнику питания.
- Во время зарядки световой индикатор будет мигать. Когда индикатор начнет гореть непрерывно белым, это означает, что устройство полностью заряжено.
- Когда уровень заряда составляет ≤ 10%, световой индикатор начинает мигать, указывая на необходимость зарядки.
- Заряжайте устройство только от адаптера с параметрами питания 5 В ⎓ 1 А (адаптер не входит в комплект поставки).


Кнопка питания

- Нажмите кнопку питания, чтобы включить/выключить устройство.
- Длительное нажатие на кнопку питания в течение трех секунд включает/выключает блокировку.


Установка/снятие режущих головок


Внимание! Перед установкой/снятием режущих головок выключите устройство. При замене головок сначала установите их в правильное положение, расположив головки лицом к корпусу устройства. Совместите их со стороны фиксации и надавите, чтобы зафиксировать.

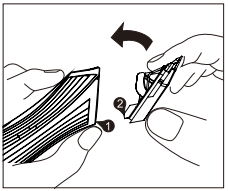

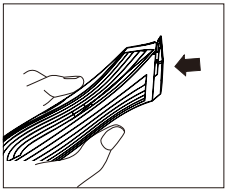

Снимайте головки так, как показано на схемах ниже.

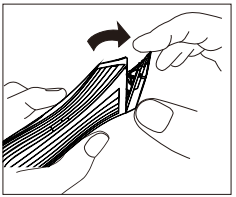

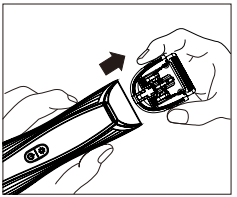



Описание насадок

Вид насадки	Уровень	Длина (мм)
Насадка-гребень для бритвенной головки, 3 мм	1	3
Насадка-гребень для бритвенной головки, 5 мм	2	5
Насадка-гребень для бритвенной головки, 7 мм	3	7
Регулируемая насадка-гребень для тела 1–6 мм	1	1
	2	1,5
	3	2
	4	2,5
	5	3
	6	3,5
	7	4
	8	4,5
	9	5
	10	5,5
	11	6

Триммер для тела и деликатных зон


1. Установите режущую головку на триммер, двигая ее сверху вниз до фиксации.
2. Вы также можете использовать триммер с регулируемой насадкой-гребнем. Данная насадка-гребень оснащена 11 положениями для регулировки длины стрижки. Чем глубже задвигается (втягивается) гребень, тем короче длина стрижки. Длину можно регулировать от 1 до 6 мм с шагом 0,5 мм на каждое положение.

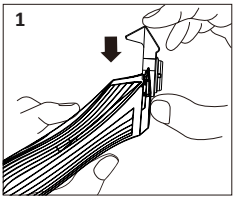

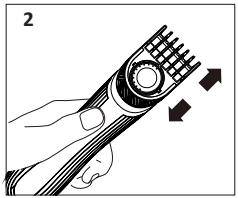

Бритвенная головка для тела

1. Возьмите устройство и нажмите на край лезвия триммера, затем подтолкните его вверх, чтобы снять лезвие. После использования Вы можете очистить лезвие от остатков волос.
2. Совместите лезвие с пазом держателя, затем установите его обратно в основной блок.
3. Установите насадку-гребень (с 3 различными уровнями длины) на бритвенную головку до щелчка, а затем сдвиньте ее вниз.
4. Чтобы снять направляющий гребень, потяните его вверх.

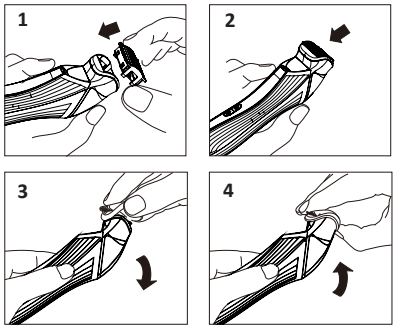

Бритье лица

Начните с края бакенбардов, слегка прижимая лезвия триммера к коже. Двигайтесь по направлению к линии края бакенбардов, чтобы подстричь волосы в нужных местах на лице.

Бритье тела


1. Держите триммер так, чтобы лезвие было обращено к Вам.
2. Слегка прижмите триммер к коже и медленно двигайте его против направления роста волос для более короткой стрижки или по направлению роста волос для более мягкого результата.

Возможные проблемы и методы их устранения

При возникновении сбоев в работе устройства немедленно выключите его и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Обслуживание и уход

- При очистке устройства разберите его, как показано на схеме ниже. Затем, используя щеточку для очистки, удалите пыль, прочистив внутреннюю часть. После этого Вы можете промыть детали под водой.

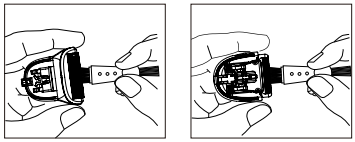

- Для очистки Вы можете снять с триммера насадку-гребень и бритвенную головку.
- Смажьте лезвия специальным маслом из комплекта поставки.

Технические характеристики

- Модель: DBT-01.
- Торговая марка: DEXP.
- Мощность: 5 Вт.
- Параметры питания: 5 В ⎓ 1 А.
- Аккумулятор: Li-ion, 600 мА·ч.
- Разъем для зарядки: USB Type-C.
- Время зарядки: 90 мин.
- Время автономной работы: 90 мин.
- Ширина лезвия: 30 мм.
- Материал лезвия: керамика, нержавеющая сталь.
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX7.
- Класс защиты от поражения эл. током: III.
- Дорожная блокировка.
- Встроенный фонарик.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Триммер для тела и деликатных зон с керамическим лезвием.
- Регулируемая насадка-гребень для тела.
- Бритвенная головка для тела.
- Насадки — 3 шт.
- Подставка для триммера.
- Масло для смазки.
- Щеточка для очистки.
- Зарядный кабель.
- Мешочек для хранения.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: ВЭНЬЧЖОУ АНТЭ ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНС КО., ЛТД.
Эт. 1/3/4, шоссе Биньхай II №969, зона экономического и технологического развития, г. Вэньчжоу, пров. Чжэцзян, Китай.
Manufacturer: WENZHOU ANTE ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD.
Floor 1/3/4, No.969 Binhai Road II, Economic and Technological Development Zone, Wenzhou City, Zhejiang Province, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг):_____V.1

Для заметок

Для заметок

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

