Руководство по эксплуатации

Триммер для тела
DBT-02

DEXP

Содержание

Назначение устройства **4**
Меры предосторожности **4**
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion) 5
Технические характеристики **5**
Комплектация **5**
Схема устройства **6**
Эксплуатация **7**
Зарядка устройства 7
Описание дисплея 7
Использование устройства 8
Возможные проблемы и их решения **10**
Очистка и уход **10**
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **11**
Дополнительная информация **12**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Устройство предназначено для бритья и стрижки волос на теле.

Меры предосторожности

- Во избежание угрозы удушения храните элементы упаковки и детали устройства вне досягаемости детей. Не оставляйте элементы упаковки вблизи колыбелей, детских кроваток, колясок и манежей.
- Прекратите использование устройства в случае его неисправности. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Не тяните и не перемещайте устройство за зарядный кабель. Не сгибайте и не наматывайте кабель вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы кабель перегибался через острые края и касался горячих поверхностей.
- Не размещайте устройство и кабель вблизи нагревательных элементов, газовых конфорок и т.д.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Устройство не рассчитано для использования на животных.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу здоровья пользователя, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Всегда сначала подключайте зарядный кабель к разъему на устройстве и только потом — к источнику питания.
- Устройство сконструировано так, чтобы выдерживать кратковременное погружение в воду. Благодаря этому его можно использовать в душе и промывать под водой.
- Не допускайте контакта устройства с водой, когда оно заряжается. Если устройство, подключенное к питанию, упало в воду, немедленно отключите зарядный кабель от источника питания. Не прикасайтесь к самому устройству.

- Используйте устройство исключительно для целей, обозначенных в данном руководстве.
- Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что оно собрано должным образом. Перед каждым использованием устройства убедитесь, что все его части зафиксированы плотно.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальный зарядный кабель.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.


Технические характеристики

- Модель: DBT-02.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 5 В ⎓ 1 А.
- Аккумулятор: 600 мА·ч, Li-ion.
- Время зарядки: 120 мин.
- Время автономной работы: 90 мин.
- Разъем для зарядки: Type-C.
- Материал лезвий: керамика, нержавеющая сталь.
- Ширина лезвия: 27 мм.
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX6.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Кабель USB Type-C.
- Бритвенная головка.
- Головка-триммер.
- Насадка-гребень для тела.
- Насадка-гребень на триммер.
- Кисточка для чистки.
- Масло для смазки.
- Мешочек для хранения.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

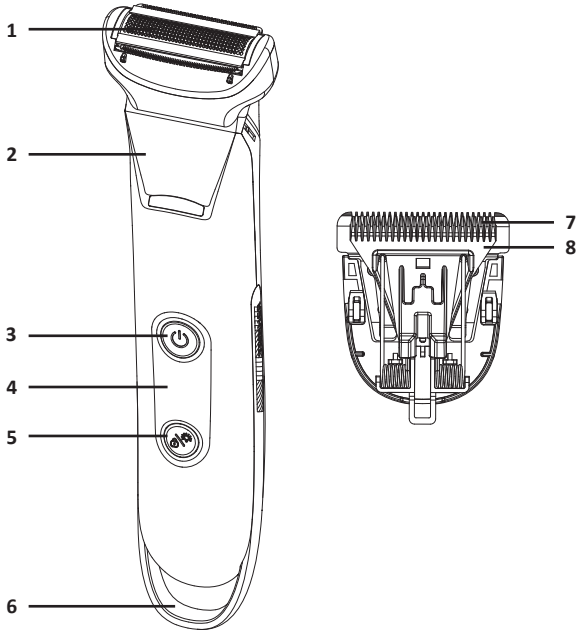

1. Сеточное лезвие.
2. Подсветка.
3. Кнопка питания / выбора скорости.
4. Дисплей.
5. Кнопка дорожной блокировки / включения и отключения подсветки.
6. Крючок для хранения.
7. Фиксированное лезвие.
8. Подвижное керамическое лезвие.

Эксплуатация

Зарядка устройства

1. Перед зарядкой убедитесь, что устройство выключено.
2. Подключите конец кабеля USB Type-C, поставляемого в комплекте, к разъему с нижней стороны устройства.
3. Подключите другой конец кабеля к источнику питания.
4. Загорится индикатор белого цвета, означающий, что процесс зарядки идет.

Внимание!

- Рекомендуется использовать для зарядки источник питания с параметрами 5 В ⎓ 1 А, например, зарядное устройство с выходным напряжением 5 В, портативный аккумулятор с USB-портом или USB-порт ноутбука/компьютера.
- Устройство можно использовать во время зарядки.
- Полная зарядка устройства занимает около 120 минут. Не рекомендуется оставлять устройство подключенным к питанию дольше 8 часов подряд.
- При полностью заряженном аккумуляторе триммер может работать до 90 минут.

Описание дисплея

Индикация при включении

- При включении устройства все индикаторы загорятся на 3 секунды, после чего останутся гореть только индикатор заряда аккумулятора и индикатор скорости.
- При выключении устройства все индикаторы на дисплее погаснут.

Индикатор заряда

- 100% – 20%: уровень заряда батареи постепенно уменьшается с шагом 1%, индикатор текущего значения горит.
- 20% – 00%: уровень заряда батареи продолжает уменьшаться, при этом индикатор текущего значения начинает мигать, сигнализируя о низком заряде.
- 00%: устройство автоматически отключается.
- Полная разрядка: если включить устройство при полностью разряженной батарее, дисплей мигнет 5 раз со значением «00%», а затем погаснет.
- При подключении к питанию: уровень заряда батареи постепенно увеличивается на 1% . По достижении «100%» он будет стабильно гореть, сигнализируя о завершении зарядки.

Индикация и настройка уровня скорости

Устройство имеет 2 уровня скорости. Управление осуществляется коротким нажатием кнопки питания:

- Первое нажатие: устройство включается и начинает работать на стандартной скорости.
- Второе нажатие: устройство начинает работать на повышенной скорости, на дисплее загорается индикатор «Турбо».
- Третье нажатие: устройство отключается.

Индикация и настройка дорожной блокировки

1. **Блокировка**
   - Удерживайте кнопку дорожной блокировки 3 секунды, чтобы заблокировать включение устройства.
   - Во время блокировки на экране отображается «1-2-3».
   - После блокировки индикатор дорожной блокировки мигает несколько раз, затем дисплей гаснет.
2. **Заблокированное состояние**
   - Если в заблокированном состоянии нажать кнопку питания, индикатор мигнет 5 раз, после чего дисплей погаснет.
   - В заблокированном состоянии устройство не будет работать.
3. **Разблокировка**
   - Удерживайте кнопку дорожной блокировки 3 секунды для разблокировки и включения устройства.
   - Во время разблокировки на дисплее отображается «3-2-1».
4. **Зарядка в заблокированном состоянии**
   При подключении зарядного устройства блокировка автоматически снимется.


Использование устройства


Внимание!

- Избегайте сильного нажатия на устройство в зонах с чувствительной кожей.
- При стрижке подмышечных впадин и зоны бикини используйте только насадку-гребень.
- Перед стрижкой убедитесь, что кожа чистая и нежирная. При необходимости промойте место стрижки водой и мылом, затем высушите его.
- Не используйте устройство на влажных волосах, так как влага может привести к скольжению устройства или слипанию волос.

Насадка-гребень




1. Чтобы отрегулировать длину стрижки, сдвигайте насадку вверх или вниз по пазам. Доступная длина: 2 мм, 3 мм, 4 мм.
2. Чтобы снять насадку, аккуратно приподнимите и отсоедините ее от триммера.

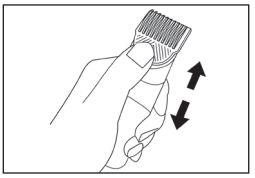

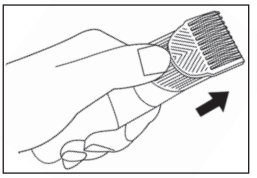


Правильное использование триммера


1. Держите устройство плоской стороной вниз, параллельно коже.
2. Ведите устройство плавно, не прикладывая к нему большого усилия.
3. Двигайте лезвия против направления роста волос, чтобы срезать волоски у самого корня.
4. Аккуратно потяните кожу свободной рукой, чтобы выровнять ее поверхность и снизить риск порезов.
5. При бритье в таких чувствительных зонах, как зона бикини и подмышечные впадины, используйте короткие и легкие движения, чтобы уменьшить раздражение и получить гладкий результат без порезов.






Бритвенная головка

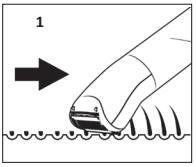1. Используйте боковые лезвия (закругленное или прямое), чтобы укоротить волосы, двигаясь против направления их роста.
2. Затем используйте сеточное лезвие для максимально гладкого результата.

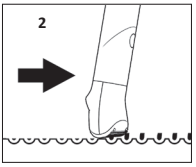

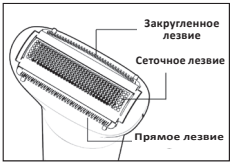



Примечание: регулярно очищайте лезвия от волос, скапливающихся во время использования, чтобы поддерживать максимальную эффективность бритья.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Причина	Решение
Устройство не включается	Низкий уровень заряда батареи	Батарея может быть разряжена. Зарядите устройство
	Включена дорожная блокировка	Отключите блокировку, зажав кнопку дорожной блокировки в течение 3–5 секунд
Неудовлетворительный результат бритья / устройство выдергивает волосы	На лезвиях бритвенной головки не хватает смазки	Смажьте бритвенную головку маслом
	Волоски засорили бритвенную головку	Очистите бритвенную головку и лезвия

Очистка и уход

1. Убедитесь, что устройство выключено и отключено от питания.
2. Снимите бритвенную головку / головку-триммер и насадку-гребень.
3. Используйте щеточку, чтобы удалить состриженные волоски с корпуса и вокруг лезвия бритвенной головки / головки-триммера.
4. Вычистите волоски, застрявшие между зубьями неподвижного лезвия бритвенной головки / головки-триммера.
5. Установите бритвенную головку / головку-триммер и насадку-гребень обратно на устройство.

Внимание!

- Не рекомендуется снимать пружины с бритвенной головки, так как это может привести к ее поломке.
- После каждого использования очищайте поверхность бритвенной головки, а также стык между лезвиями, чтобы сохранить их остроту.
- Перед установкой на триммер убедитесь, что бритвенная головка полностью сухая, чтобы предотвратить появление ржавчины.
- Срок службы бритвенной головки зависит от частоты использования, толщины волос и регулярности ухода. Своевременно меняйте изношенные лезвия, чтобы избежать выдергивания волос во время стрижки и бритья. Не используйте несовместимые лезвия от других производителей.
- Небольшой нагрев лезвий во время работы является нормой и не влияет на их работу.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Юйяо Сянтэн Электрикал Эпплайенс Ко., Лтд.
Западная часть шоссе Вэйсы № 8, Сымэнь, Юйяо, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.
Manufacturer: YUYAO XIANGTENG ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.
No. 8, West Section Weisi Road, Simen Town, Yuyao City, Ningbo City, Zhejiang Province, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Товар изготовлен (мм.гггг):_____v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

