

Руководство по эксплуатации

Кофемолка электрическая
DCG-160R

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Кофемолка предназначена для измельчения кофейных зерен для дальнейшего заваривания.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности, а также в случае повреждения шнура или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите, чтобы шнур или штепсельная вилка не касались горячих поверхностей.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы, касался горячих поверхностей или острых углов.

- Не размещайте устройство и шнур питания вблизи нагревательных элементов, газовых конфорок и т.д.
- Всегда отключайте устройство от сети, если оно не используется, перед очисткой, сборкой и разборкой.
- Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. Никогда не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его в воду.
- Не прикасайтесь к устройству, электрической вилке и/или шнуру питания мокрыми руками.
- Не прикасайтесь к движущимся деталям устройства.
- Не снимайте крышку устройства до полной остановки лезвий.
- Не используйте устройство без крышки.
- Не включайте устройство с пустой чашей.
- Убедитесь, что мотор устройства полностью остановился, прежде чем открывать крышку или приступить к очистке устройства.
- Перед помолкой убедитесь, что в чаше устройства нет посторонних объектов.
- Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Используйте кофемолку только для помола сухих продуктов.
- Не измельчайте лед в кофеварке.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


Технические характеристики

- Модель: DCG-160R.
- Торговая марка: DEXR.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность: 150 Вт.
- Полезная емкость: 60 г.
- Макс. емкость: 80 г.
- Материал ножей: нержавеющей сталь.
- Макс. продолжительность работы: 40 сек.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты от влаги: IPX0.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

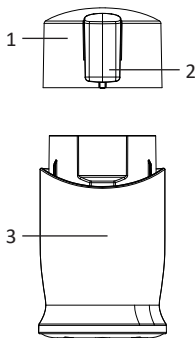

1. Крышка.
2. Кнопка питания.
3. Моторный блок с чашей.

Инструкция по эксплуатации

Перед первым использованием

1. Извлеките содержимое упаковки и удалите весь упаковочный материал с устройства.
2. Протрите чашу и лезвия устройства мягкой влажной тканью.

Внимание! Будьте осторожны, так как лезвия очень острые.

3. Промойте крышку устройства под водой. Тщательно высушите все части устройства.

Эксплуатация

1. Установите кофемолку на ровную поверхность.
2. Поместите кофейные зерна для помола в чашу.
Примечание: не добавляйте более 60 г зерен.
3. Установите крышку на чашу и подключите кофемолку к сети питания.
4. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы начать помол. Отпустите кнопку, чтобы остановить процесс помола.

Примечание: продолжительность непрерывной работы в одном цикле не должна превышать 40 секунд. После завершения цикла необходимо сделать перерыв не менее 3 минут, чтобы дать устройству остыть. При непрерывной работе циклами в течение 10 минут необходимо сделать перерыв не менее 30 минут для охлаждения прибора.

5. Отключите устройство от сети.
6. Снимите крышку. Очищайте устройство после каждого использования.

Рекомендации

- Грубый помол обычно используется для перколяторов и кофейных самоваров, средний помол — для капельных и гейзерных кофеварок, мелкий помол — для кофемашин с электрической помпой.
- Насыпайте в кофемолку зерна для одной чашки кофе, чтобы он получился свежим и ароматным. Если оставить молотый кофе в кофемолке, он потеряет свою свежесть, что может повлиять на его вкус.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель:

Гуандун Синьбао Электрикал Эпплайенсис Холдингс Ко., Лтд.
Южное шоссе Чжэнхэ, Лэлю, р-н Шуньдэ, г. Фошань, пров.
Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer:

Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd.
Zhenghe South Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City,
Guangdong Province, China.

Импортёр в России / уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, про-
спект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид
могут быть изменены без предварительного уведомления
пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.2

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

