Руководство по эксплуатации

Кофемолка
DCG-202B

DEXP

Содержание

Назначение устройства **4**

Меры предосторожности **4**

Технические характеристики **5**

Комплектация **5**

Схема устройства **6**

Эксплуатация **7**
Перед первым использованием 7
Использование устройства 7
Рекомендации по измельчению кофейных зерен 8
Помол специй 8
Рекомендации по помолу различных продуктов 9

Очистка и уход **10**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **10**

Дополнительная информация **11**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Кофемолка предназначена для измельчения кофейных зерен для дальнейшего заваривания.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам. Подключайте устройство только к электросети, оснащенной УЗО или предохранителем.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности, а также в случае повреждения шнура или вилки. С целью ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы или касался горячих поверхностей.
- Не размещайте устройство и шнур питания вблизи нагревательных элементов, газовых конфорок и т.д.
- Используйте устройство только на ровной и сухой поверхности.
- Не прикасайтесь к движущимся деталям устройства.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Всегда отключайте устройство от источника питания перед чисткой или длительным неиспользованием.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. Никогда не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его в воду.
- Не прикасайтесь к устройству, вилке и/или шнуру питания мокрыми руками.
- Используйте устройство исключительно для целей, обозначенных данным руководством.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и других механических воздействий.


Технические характеристики

- Модель: DCG-202B.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Номинальная мощность: 200 Вт.
- Система помола: ротационный нож.
- Материал ножей: нержавеющая сталь.
- Объем чаши: 65 г.
- Чаша для влажных ингредиентов.
- Помол сахара и специй.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX0.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Крышка (2 шт).
- Чаша с двумя лезвиями.
- Чаша с четырьмя лезвиями.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

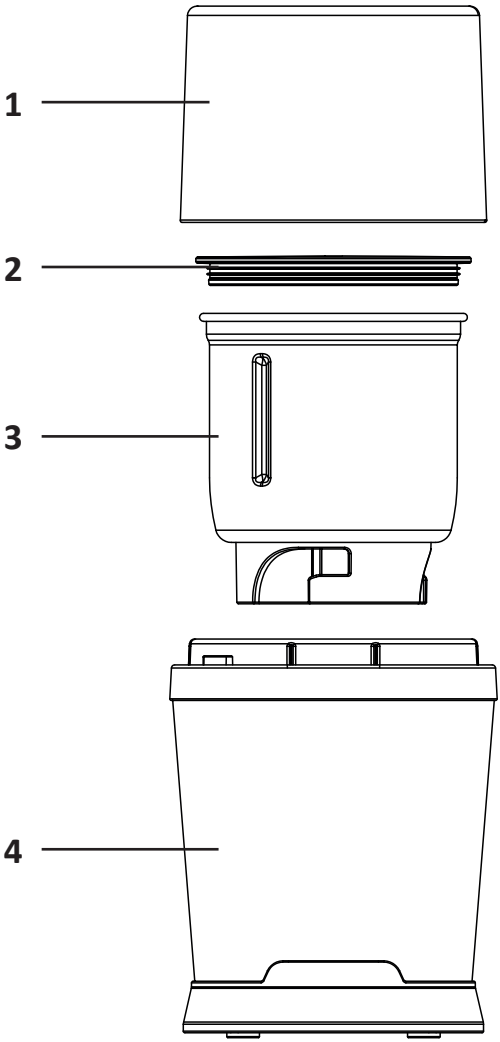

1. Прозрачная крышка.
2. Крышка чаши.
3. Чаша с лезвиями.
4. Корпус устройства.

Эксплуатация

Перед первым использованием

1. Удалите с устройства все упаковочные материалы.
2. Промойте крышку чаши мыльной водой.
3. Очистите чашу с лезвиями влажной тканью.
4. Хорошо высушите детали устройства, прежде чем установить их на корпус.

Внимание! При очистке чаши следует соблюдать осторожность, так как лезвия очень острые.

Использование устройства

Примечания

- Данное устройство не предназначено для измельчения липких и слишком твердых продуктов, таких как шоколад, цельные плоды мускатного ореха, цукаты и т.д., а также для приготовления паст из фруктов, семян или трав, например, пасты карри, арахисового масла или тахини (кунжутной пасты).
- Не переполняйте чашу устройства.
- Для обеспечения оптимальной работы позволяйте устройству остыть в течение как минимум одной минуты между циклами измельчения.
- Во избежание перегрева время непрерывной работы устройства не должно превышать 60 секунд.
- Позвольте устройству остыть в течение 10–15 минут после длительного использования.

Внимание! Если устройство внезапно прекратило работу в процессе длительного непрерывного использования, это, скорее всего, значит, что мотор перегрелся и сработал защитный выключатель. Отключите устройство от питания и дождитесь его полного остывания перед повторным включением.

1. Снимите прозрачную крышку. Убедитесь, что чаша кофемолки чистая и пустая, а также что она надежно зафиксирована в корпусе устройства.
2. Отмерьте нужное количество кофейных зерен/специй при помощи крышки (крышка может использоваться как мерная емкость) и аккуратно пересыпьте их в чашу.
3. Установите крышку на чашу с лезвиями.
4. Подключите устройство к электросети.
5. Запустите устройство, нажав на прозрачную крышку, и удерживайте ее в нажатом положении.
6. По достижении желаемой степени помола отпустите крышку, затем снимите ее.
7. Снимите чашу с устройства. Переверните ее и слегка постучите по ее основанию, чтобы полностью высыпать измельченный продукт.
8. Очистите устройство, как описано в разделе «Очистка и уход» данного руководства по эксплуатации.

Рекомендации по измельчению кофейных зерен

- Рекомендуется использовать качественные зерна 100% арабики с указанной на упаковке датой обжарки. Кофейные зерна лучше всего употреблять в течение 5–20 дней после обжарки.
- Хранить зерна следует в герметичном контейнере и измельчать непосредственно перед завариванием.
- Максимальное количество зерен в чаше не должно превышать 65 г.

Приготовление кофе во френч-прессе

Для заваривания во френч-прессе начните с пропорции примерно 60 г молотого кофе на 1 литр воды (для френч-пресса на 8 чашек это около 50 г). Регулируйте количество зерен в зависимости от желаемой крепости.

1. Возьмите необходимое количество зерен и поместите их в чашу с лезвиями.
2. Измельчайте зерна около 10–15 секунд — это даст помол правильного размера для френч-пресса.
3. Нагрейте нужный объем воды до +95 °C. Никогда не используйте для заваривания кипяток.
4. Поместите молотый кофе в колбу френч-пресса.
5. Залейте нагретую воду во френч-пресс круговыми движениями, чтобы смочить весь кофе и полностью наполнить колбу.
6. Кофе должен вспениться и подняться до верха колбы. По истечении 4 минут разбейте уплотнившуюся шапку из кофейной гущи.
7. Вставьте поршень и плавно нажмите на него. Избегайте чрезмерного давления.

Приготовление кофе в кофеварке

Для заваривания в кофеварке используйте такое же соотношение кофе и воды, как и для френч-пресса. При необходимости обратитесь к инструкции по эксплуатации Вашей кофеварки.

1. Возьмите необходимое количество зерен и поместите их в чашу с лезвиями.
2. Измельчайте зерна около 15–20 секунд — это даст помол правильного размера для кофеварки.
3. Засыпьте молотый кофе в воронку-фильтр. Не переполняйте ее.
4. Установите фильтр в кофеварку и закройте крышку. Включите устройство.
5. Для наилучшего вкуса пейте кофе сразу же после приготовления. Оставшийся в кофеварке сваренный кофе будет продолжать настаиваться, что приведет к ухудшению его вкусовых качеств.

Помол специй

- Специи раскрывают наилучший вкус при помоле, когда они свежие. Не используйте специи с истекшим сроком годности.
- Покупайте специи в небольших количествах, упакованные в стеклянные банки или же в герметичную пластиковую упаковку. Старайтесь избегать покупки специй в целлофановых пакетах, так как контакт с кислородом приводит к быстрой потере их качества.
- Храните специи в сухом прохладном месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.

1. Поместите специи в сковороду и обжарьте их на среднем огне, пока специи не начнут менять цвет и не станут ароматными.
2. Дайте специям полностью остыть перед помолом.
3. Специи следует измельчать циклами по 10 секунд до достижения нужной консистенции.
4. После помола используйте кондитерскую кисточку, чтобы вычистить остатки специй. Вы также можете смолоть немного сырого белого риса — он впитает часть ароматов и поможет очистить чашу с лезвиями.

Рекомендации по помолу различных продуктов

Специя	Максимальное рекомендованное количество	Советы
Миндаль	55 г	Измельчайте только до состояния крупной муки — для приготовления ореховых паст не подходит
Семена кардамона	10 г	Чем старше семена, тем сложнее их будет смолоть
Кора кассии	10 г	Измельчайте только ту кассию, которую можно легко разломать руками перед помолом
Палочки корицы	3 шт	Измельчайте только ту корицу, которую можно легко разломать руками перед помолом
Семена кориандра	22 г	Можно молоть как обжаренными, так и сырыми, но для готовки лучше обжарить
Семена кумина	32 г	Можно молоть как обжаренными, так и сырыми, но для готовки лучше обжарить
Сушеные хлопья чили	20 г	Дайте хлопьям постоять 30 секунд перед снятием крышки, чтобы снизить риск вдыхания паров чили
Льняное семя	85 г	Смешайте с миндалем и семенами подсолнечника, чтобы получить смесь LSA (суперфуд)
Перец горошком	40 г	Чем старше перец, тем сложнее его будет смолоть
Звездчатый анис	15 г	Чем старше анис, тем сложнее его будет смолоть
Семена подсолнуха	55 г	Смешайте с миндалем и семенами льна, чтобы получить смесь LSA (суперфуд)
Сычуаньский перец	55 г	Поджарьте 1 ст. ложку перца с 3 ст. ложками хлопьев соли и измельчите для получения смеси соли с перцем
Цельные зубчики чеснока	30 г	Чем старше зубчики, тем сложнее их будет смолоть

Очистка и уход

Внимание!

- Съемные детали не предназначены для мытья в посудомоечной машине.
- Во избежание короткого замыкания не погружайте корпус или шнур питания устройства в воду.
- Будьте осторожны при очистке чаши с лезвиями, так как лезвия острые.

1. Отключите устройство от электросети.
2. Протрите чашу кофемолки слегка влажной тканью, затем тщательно высушите. Не используйте для очистки химические и абразивные моющие средства.
3. Для более тщательной очистки лезвий установите крышку чаши и включите устройство на 30 секунд, чтобы удалить частицы, застрявшие под лезвиями. Отключите устройство от питания, прежде чем продолжить очистку.
4. Снимите чашу с лезвиями и протрите ее влажной тканью. Тщательно высушите.
5. Протрите внешнюю поверхность кофемолки слегка влажной тканью, затем отполируйте мягкой сухой тканью.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Цзянмэнь Цзянхай Дистрикт Шэнхуэй Электрик Ко., Лтд.
Башня 1, область промышленного и коммерческого развития Дуннин, Вайхай, г. Цзянмынь, пров. Гуандун, Китай.
Manufacturer: Jiangmen Jianghai District Shenghui Electric Co., Ltd.
Tower 1, Dongning Industrial & Commercial Development Area, Waihai Town, Jiangmen, Guangdong, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС Ритейл». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг):_____v.1

Для заметок

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

