Руководство по эксплуатации

Кофеварка капельная
DCM-1080 S

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Капельная кофеварка — это электрическое устройство для приготовления фильтрованного кофе методом пролива или перколяции.

Меры предосторожности

- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации перед использованием устройства. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке и причинить вред пользователю.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам. Подключайте устройство только к заземленной розетке.
- Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что оно собрано должным образом. Перед каждым использованием устройства убедитесь, что все его части зафиксированы плотно.
- Не используйте устройство вне помещений. Предохраняйте его от жары, прямых солнечных лучей и влажности. Не размещайте устройство вблизи газовых и нагревательных устройств.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Некоторые части устройства в процессе работы сильно нагреваются. Не касайтесь руками горячих поверхностей. Будьте осторожны при работе с устройством во избежание ожогов.
- Не погружайте устройство, шнур питания, электрическую вилку в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током и получения травм.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности. Не включайте устройство при наличии на нем видимых повреждений, а также в случае повреждения шнура или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устанавливайте устройство только на ровных и устойчивых поверхностях.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы или касался горячих поверхностей.

- Никогда не используйте кофеварку без воды. Не переполняйте устройство водой. Следите за шкалой уровня воды. Наполняйте кофеварку только холодной водой.
- Не накрывайте устройство.
- Всегда выключайте устройство перед отключением его от сети. Отключайте устройство от сети за изолированную вилку, не тяните за сам шнур.
- Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также перед чисткой или в случае обнаружения неисправности.
- Никогда не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Данное устройство предназначено для использования в бытовых и других похожих условиях, например: в кухнях для персонала в магазинах, офисах и в других рабочих помещениях; в жилых домах на фермах, отелях, мотелях и в других жилых помещениях; в мини-гостиницах (типа «ночлег и завтрак»); в общественном питании.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


Технические характеристики

- Модель: DCM-1080 S.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В, 50–60 Гц.
- Мощность: 1080 Вт.
- Тип кофеварки: капельная.
- Объем колбы: 1,5 л.
- Материал корпуса: пластик.
- Материал колбы: стекло.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Класс защиты от поражения электрическим током: I.
- Область применения: бытовое.

Комплектация


- Устройство.
- Нейлоновый фильтр.
- Мерная ложка.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

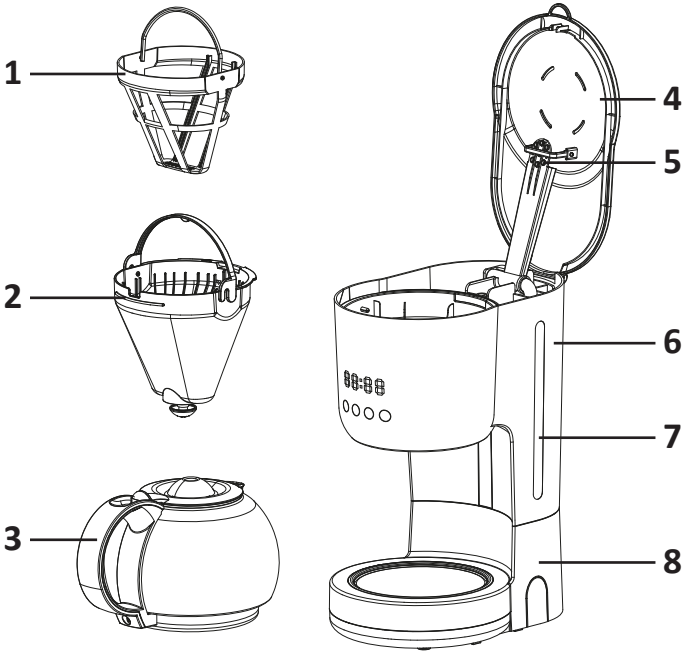

1. Нейлоновый фильтр.
2. Воронка.
3. Колба.
4. Крышка.
5. Отверстия для подачи горячей воды.
6. Резервуар для воды.
7. Шкала уровня воды.
8. Нагревательная база.

Панель управления

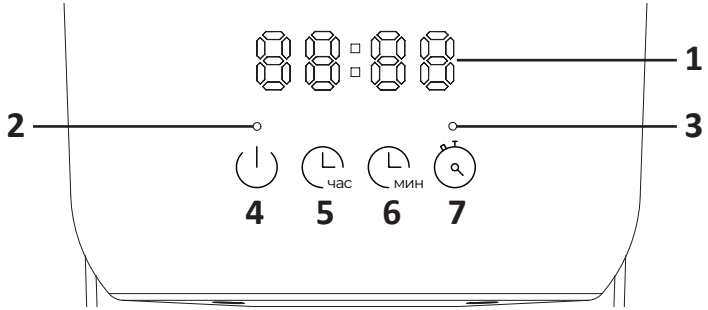

1. Дисплей.
2. Индикатор работы.
3. Индикатор отложенного старта.
4. Кнопка нагрева.
5. Кнопка настройки часов.
6. Кнопка настройки минут.
7. Кнопка отложенного старта.

Примечание: если на дисплее отображается «CLEA», устройству требуется очистка. Для этого обратитесь к разделу «Обслуживание и уход» данного руководства.

Инструкция по эксплуатации

Перед первым использованием

Сделайте 2–3 пролива без кофе. Между проливами выключите устройство и дайте ему остыть в течение 5 минут. Затем повторите процедуру с чистой водой.

Приготовление кофе

1. Залейте чистую холодную воду в резервуар для воды до соответствующей отметки.
2. Вставьте фильтр и засыпьте в него необходимое количество молотого кофе.
3. Подключите устройство к источнику питания.
4. Нажмите на кнопку нагрева. На дисплее будет отображаться время работы устройства. Дождитесь завершения процесса заваривания.
5. Нажмите на кнопку нагрева повторно, чтобы прекратить нагрев.

Примечания:

- На каждую большую кружку берется 5–6 г молотого кофе.
- Если после пролива Вы хотите сразу же сварить еще кофе, выключите кофеварку и дайте ей остыть в течение 5 минут. Затем можете повторно воспользоваться устройством.
- При желании можно использовать одноразовые фильтры вместо нейлонового.

Установка времени

Вы можете настроить текущее время на устройстве.

1. Подключите устройство к источнику питания.
2. С помощью кнопок настройки часов и минут установите желаемое время. Доступный диапазон составляет 0:00–23:59. Для быстрой настройки зажмите кнопки.
3. После отключения устройства от сети текущее время сбрасывается.

Отложенный старт

Если Вы хотите сварить кофе к определенному времени, Вы можете настроить отложенный старт.

1. Подключите устройство к источнику питания.
2. Нажмите на кнопку отложенного старта, чтобы войти в режим настройки времени.
3. С помощью кнопок настройки часов и минут установите желаемое время начала пролива. Доступный диапазон составляет 0:00–23:59. Для быстрой настройки зажмите кнопки.
4. Нажмите на кнопку отложенного старта повторно, чтобы сохранить настройки. Загорится индикатор отложенного старта. Вы можете проверить установленное время, повторно нажав на кнопку отложенного старта.
5. По наступлении установленного времени устройство начнет пролив. Через 40 минут устройство автоматически выключится.
6. Чтобы отменить отложенный старт, нажмите на кнопку нагрева.

Примечание: функция отложенного старта недоступна, если не было установлено текущее время.

Функция автоматического отключения питания

Если в течение 40 минут не будет выполнено никаких операций, устройство автоматически выключится.

Обслуживание и уход

- Убедитесь, что устройство отключено от электрической сети.
- Протрите корпус устройства мягкой влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства и губки, так как они могут поцарапать поверхность.
- Тщательно промойте колбу, фильтр и воронку водой со средством для мытья посуды и высушите.

Удаление накипи

Чтобы кофеварка прослужила Вам как можно дольше, необходимо регулярно удалять накипь. Регулярность этой процедуры будет зависеть от жесткости воды и частоты использования устройства.

- Совершите пролив без кофе, наполнив резервуар для воды белым столовым уксусом.
- Повторите пролив еще 2 раза, используя чистую воду, чтобы смыть уксус и остатки накипи.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: HARVEST INDUSTRY LIMITED.
No. 9 Hanqi Avenue, Da Long Sub-district, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province, P.R. China.
Изготовитель: ХАРВЕСТ ИНДАСТРИ ЛИМИТЕД.
Пр-т Ханьци №9, подрайон Далун, р-н Паньюй, г. Гуанчжоу, пров. Гуандун, Китай.
Сделано в Китае.
Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com
Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).
Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 18 мес.
Срок эксплуатации: 30 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

