

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Кофеқайнатқыш тамшылы
DCM-1100

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Өнімдерімізді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және дайындалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, онда сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараттар, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстар берілген. Осы нұсқаулықтың сақталуына қамқорлық жасаңыз және оны бұйымды әрі қарай пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Тамшылы кофеқайнатқыш — құю немесе перколяция әдісімен сүзілген кофені дайындауға арналған электрлік құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қолданар алдында осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның істен шығуына және пайдаланушыға зиян келтіруіне әкеп соғуы мүмкін.
- Құрылғыны тек тұрмыстық мақсаттарда пайдалануға рұқсат етіледі, ол өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Кофе қайнатқышты тек осы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдалану және пайдалану ережелерін сақтау кезінде оның қызмет ету мерзімі өндіруші көрсеткен мерзімнен айтарлықтай асуы мүмкін.
- Құрылғыны ғимараттан тыс жерде пайдаланбаңыз. Оны ыстықтан, тікелей күн сәулесінен және ылғалдан қорғаңыз.
- Құрылғыны бірінші рет қосар алдында оның электрлік параметрлері электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны тек жерге тұйықтау тізбегі бар электр желісіне қосыңыз.
- Құрылғыны жақсы желдетілетін жерге орнатыңыз.
- Құрылғыны жаппаңыз.
- Құрылғының корпусына немесе электр қуатының сымына судың немесе басқа сұйықтықтың түсуіне жол бермеңіз. Егер бұл орын алса, құрылғыны дереу қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде, сондай-ақ оны тазалағанда немесе ақау табылғанда қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны төмен температура жағдайында тасымалдағаннан кейін оны жылы бөлмеде екі сағат болғаннан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі.
- Толтыру немесе тазалау кезінде кофеқайнатқышты шүмектің астына орналастырмаңыз. Құрылғыны суға батырмаңыз.
- Кофе қайнатқышты ешқашан сусыз пайдаланбаңыз. Құрылғыны сүмен асыра толтырмаңыз. Су деңгейінің шкаласын қадағалаңыз. Кофеқайнатқышты тек салқын сүмен толтырыңыз.
- Құрылғының кейбір бөліктері жұмыс барысында қатты қызып кетеді. Ыстық беттерді қолыңызбен ұстамаңыз.


- Кофе қайнатқышты қуат көзінен ажыратқан кезде қолмен шанышқыдан ұстаңыз, электр сымын тартпаңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылау жүргізетін жағдайларды қоспағанда, оларды пайдалануға арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеңіз.
- Қуат сымы немесе шанышқысы зақымдалған құрылғыны пайдаланбаңыз. Қуат сымын ауыстыру мақсатында жақын маңдағы техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны өз бетіңізше бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеу мақсатында жақын маңдағы сервистік орталыққа хабарласыңыз. Біліктілігі жоқ жөндеу жұмыстары құрылғының істен шығуына және пайдаланушыға зиян келтіруіне әкеп соғуы мүмкін.

Жинақталым

- Кофеқайнатқыш.
- Өлшеуіш қасық.
- Желілік сым.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

1. Сүзгі бөлігінің қақпағы.
2. Ыстық су беруге арналған тесіктер.
3. Алынатын сүзгі.
4. Құрылғының корпусы.
5. Суға арналған резервуар.
6. Су деңгейінің шкаласы.
7. Колбаның қақпағы.
8. Колба тұтқасы.
9. Колба.
10. Қосу/Өшіру қосқышы

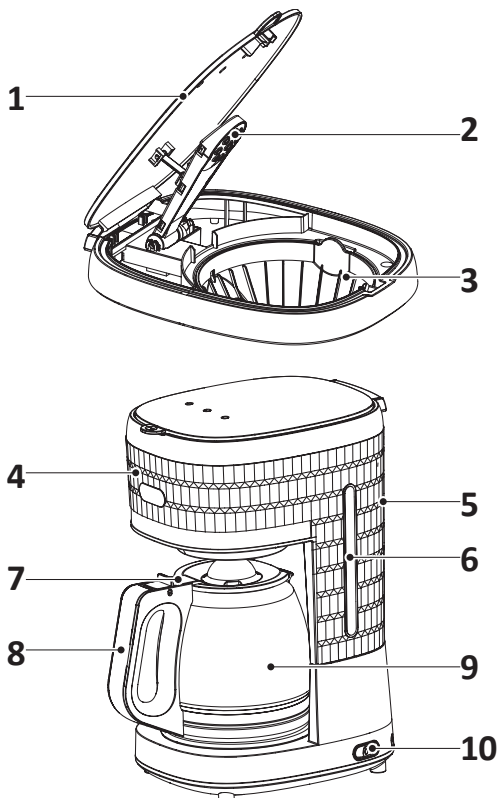

Пайдаланушы нұсқаулығы

1. Су резервуарына тиісті белгіге дейін таза суық су құйыңыз.
2. Сүзгіні құйғышқа орнатыңыз.
3. Ұнтақталған кофені өлшеуіш қасықпен сүзгіге салыңыз.
4. Сүзгі бөлегінің қақпағын жабыңыз.
5. Колбаның тұғырға дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
6. Кофе қайнатқышты қосу/өшіру қосқышы арқылы қосыңыз. Қызыл индикатор жанады.
7. Пісіру аяқталғаннан кейін колбаны тұғырықтан алыңыз.

Функция	Сипаттама
"Анти-тамшы" жүйесі	Пісіру кезінде колбаны тұғырықтан алсаңыз, кофе тамшылауын тоқтатады. Колбаны қайтадан тіреуішке орнатқаннан кейін кофе тамшылай береді
Қатты қызып кетуден қорғау	Құрылғы қосылғанда және резервуарда су болмаған кезде оның температурасы көтеріледі және қызып кетуден қорғау оны қуат көзінен ажыратады
Автоматты жылыту	Егер кофе машинасы қолмен өшірілмесе, ол кофені автоматты түрде жылытады
Термосақтандырғыш	Құрылғы қызып кетуден екінші қорғаныспен жабдықталған. Қызып кетуден бірінші қорғаныс істен шыққан жағдайда, термосақтандырғыш құрылғының қуат көзін өшіреді, содан кейін оны дереу розеткадан ажырату қажет.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Резервуарға тек салқын су құйыңыз. Сүтті немесе ыстық суды пайдалану ақаулыққа әкелуі мүмкін.
- Колбаны қыздыру беттеріне немесе микротолқынды пешке қоймаңыз, себебі ол сынып қалуы мүмкін.
- Құрылғыны ғимараттан тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Кофе қайнатқышта су жоқ кезде қуат батырмасын баспаңыз.

Тазалау және күтім

- Кофеқайнатқышты тазаламас бұрын электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғының толық салқындағанына көз жеткізіңіз.
- Корпусты тазалау үшін жұмсақ шүберек пен абразивті емес тазартқыш құралды қолданыңыз. Корпусты құрғатып сүртіңіз.
- Колбаны тазалау үшін жылы суды, ыдыс жуғыш затты және жұмсақ щетканы пайдаланыңыз.
- Колбаны ыдыс жуу машинасында жумаңыз.

Қақтыкетіру

Кофе қайнатқыш сізге мүмкіндігінше ұзақ қызмет етуі үшін қақты үнемі алып тұру керек. Бұл процедураның тұрақтылығы судың қаттылығына және құрылғыны пайдалану жиілігіне байланысты болады. Егер сіз кофе қайнатқышты күніне 1-2 рет пайдалансаңыз, төмендегі ұсыныстарды орындаңыз:

- Жұмсақ су — жарты жылда бір рет.
- Қаттылығы орташа су — 2-3 айда бір рет.
- Кермек су — 6-8 аптада бір рет.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: DCM-1100.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Кофе қайнатқыш түрі: тамшылы.
- Қолданылатын кофе түрі: ұнтақталған.
- Корпус материалы: пластик.
- Өлшемдері: 280 × 186 × 350 мм.
- Салмағы: 1,84 кг.
- Қуат: 920–1080 Вт.
- Колба көлемі: 1,5 л.
- Жылыту: автоматты.
- Электр тогынан зақымданудан қорғау класы: I.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Сымды бекіту түрі: Y.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Пайдалану саласы: тұрмыстық.

Ықтимал мәселелер және шешімдері

Мәселе	Ықтимал себеп	Шешім
Ұнтақталған кофе сүзгіден төгіліп жатыр	Көбірек қосылды 10 қасық кофе (төбешіксіз)	10 қасықтан артық кофе қоспаңыз (төбешіксіз)
Қайнату жылдамдығы төмен немесе кофе құйылмайды	Су құятын түтікте қақ пайда болды	Су резервуарын лимон қышқылымен тазалаңыз
Кружкада шала піскен кофенің тұнбасы пайда болды	Ұсақ ұнтақталған кофе пайдаланылды	Қағаз сүзгісін қолданып көріңіз (сүзгіні қолдануды ұсынамыз No4)

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтажды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 С-тан 40 С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жағдайда қаптамада жүргізілуі тиіс. ° Бөлмелерде коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл бұлары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны ұқыпты пайдалануды талап етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, оттан және т.б. қорғау қажет.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны кәдімгі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін тиісті электр және электрондық жабдықтарды қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға және қоршаған орта мен адамдардың денсаулығына тиюі мүмкін зиянның алдын алуға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқыс шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақауы анықталған жағдайда дереу уәкілетті сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Гуандун Мидеа Консьюмэ Электрик Мэньюфэкчэрин Ко., Лтд. №19, Саньлэ тасжолы, Бэйцзяо, Шуньдэ ауданы, Фошань қ., Гуандун провинциясы, Қытай.

Manufacturer: Guangdong Midea Consumer Electric Manufacturing Co., Ltd.
No. 19, Sanle Road, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС,
Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.
Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexp.club



Тауар жасалған күні (aa.жжжжж):

V.1

Жазбалар үшін

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical margin lines, and the page is completely blank except for the lines themselves.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 30 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



