Руководство по эксплуатации

Измельчитель
DCP-65S

DEXP

Содержание

Назначение устройства **4**

Меры предосторожности **4**

Технические характеристики **5**

Комплектация **5**

Схема устройства **6**

Сборка и разборка ножей **7**

Перед первым использованием **8**

Эксплуатация **8**
Регулировка скоростей 9
Рекомендации по измельчению 10

Очистка и уход **10**

Возможные проблемы и их решение **11**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **12**

Дополнительная информация **12**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Измельчитель — компактное универсальное устройство для быстрого измельчения и смешивания продуктов.

Меры предосторожности

- Перед разборкой, сборкой или регулировкой устройства обязательно отключите его от сети.
- Если поврежден шнур питания — немедленно прекратите использование устройства, чтобы избежать травм и несчастных случаев.
- Не используйте устройство для целей, не описанных в настоящем руководстве.
- Не включайте устройство без содержимого и не превышайте допустимую нагрузку.
- Не помещайте устройство в микроволновую печь или холодильник — это может вызвать разрушение корпуса.
- Не используйте устройство для измельчения сухих и твердых продуктов (например, сои, риса, замороженного мяса) и жидкостей с высоким содержанием влаги.
- Не прикасайтесь к ножам или мотору во время работы устройства — это может привести к серьезным травмам или повреждению устройства.
- При работе с устройством не превышайте время его непрерывного использования более чем на 15 секунд. По истечении времени выключите его и дайте остыть в течение 2 минут перед повторным включением.
- Не открывайте крышку, пока ножи и мотор полностью не остановятся.
- Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости и не мойте его водой или иными жидкостями.
- Не используйте абразивные чистящие средства — они могут повредить поверхность устройства.
- Не мойте устройство в посудомоечной машине.
- Всегда отключайте устройство от сети, если оно оставлено без присмотра, а также перед сборкой, разборкой или очисткой.
- Будьте особенно осторожны при обращении с ножами, опустошении чаши и во время их очистки.
- Перед использованием проверяйте состояние вилки — убедитесь, что она не повреждена, чтобы избежать поражения электрическим током.

- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или соприкасался с горячими поверхностями.
- Устройство предназначено только для использования в помещении. Не используйте его на улице.
- Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками — это может привести к поражению электрическим током.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Внимание! Устройство оснащено защитой от перегрева. В случае перегрева устройство автоматически выключится. Отключите устройство от сети и дайте ему полностью остыть, а затем попробуйте включить устройство. Если устройство не включается или система защиты от перегрева отключает устройство сразу после включения, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.


Технические характеристики

- Модель: DCP-65S.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Номинальная мощность: 600 Вт.
- Объем чаши: 2 л.
- Количество скоростей: 25; плавная регулировка скорости.
- Количество ножей: 9.
- Материал корпуса: нержавеющая сталь.
- Материал чаши: нержавеющая сталь.
- Материал ножей: нержавеющая сталь.
- Защита двигателя от перегрева: есть.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Класс защиты от пыли и влаги: IPX0.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Лопатка.
- Защитные чехлы для ножей.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

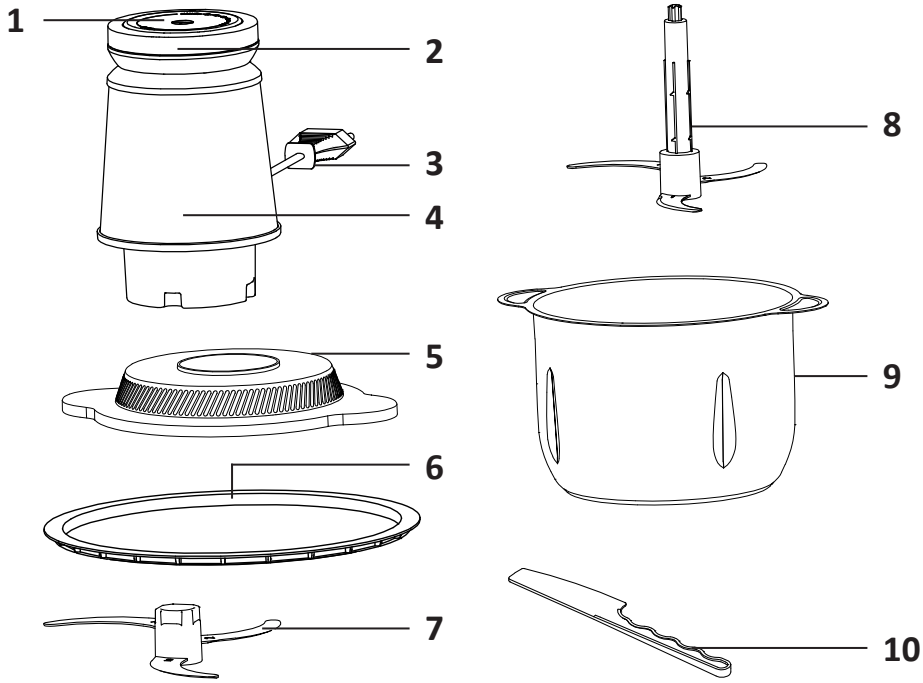


1. Кнопка включения/выключения.
2. Регулятор скорости.
3. Шнур питания
4. Моторный блок.
5. Крышка.
6. Противоскользящий обод.
7. Вспомогательные ножи.
8. Основной блок с ножами.
9. Чаша для продуктов.
10. Лопатка.

Сборка и разборка ножей

1. Установите вспомогательные ножи на основной блок с ножами.
2. Поверните блок против часовой стрелки.
3. Снимите защитные чехлы с ножей.

Для разборки ножей повторите указанные шаги в обратном порядке.

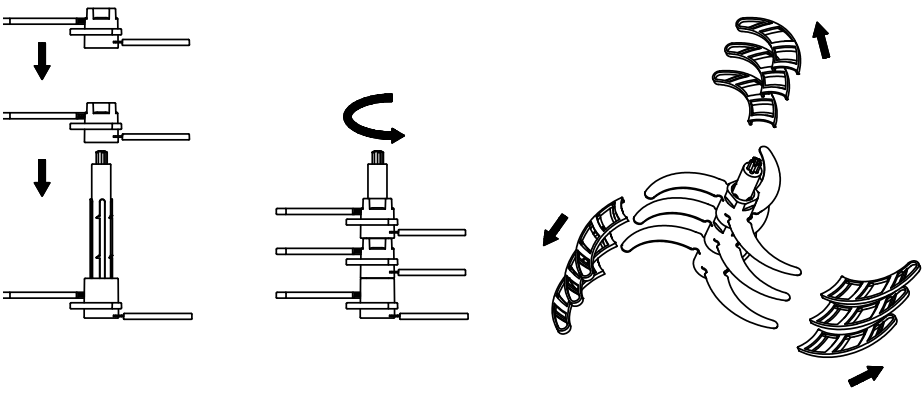


Внимание! На основном блоке с ножами имеются 4 выступа, а на вспомогательных ножах имеются четыре выемки. При сборке ножей убедитесь, что выступы плотно прилегают к выемкам. Неправильная установка ножей может привести к серьезным травмам или повреждению устройства.

Перед первым использованием


Перед использованием тщательно промойте все детали, которые будут контактировать с продуктами питания, с использованием мягкого моющего средства: крышку, основной блок с ножами, вспомогательные ножи и чашу. Очистите моторный блок влажной тканью.

Эксплуатация


1. Разместите противоскользящий обод на ровной поверхности, затем установите на него чашу измельчителя.
2. Закрепите основной блок с ножами и/или вспомогательные ножи на валу моторного блока, затем добавьте необходимые продукты в чашу.

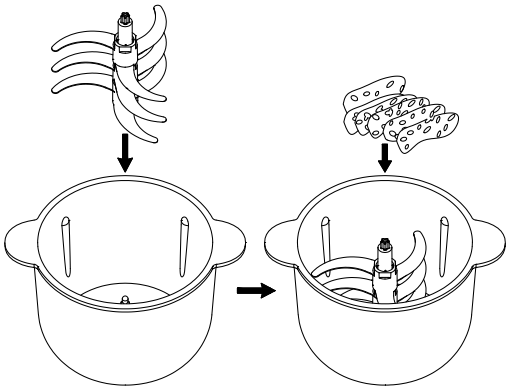

3. После добавления продуктов плотно закройте крышку

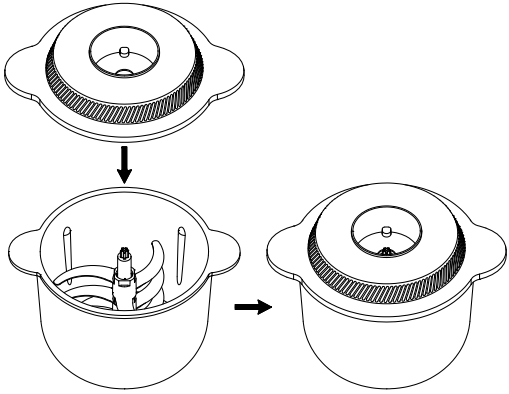

4. Зафиксируйте моторный блок на крышке измельчителя.

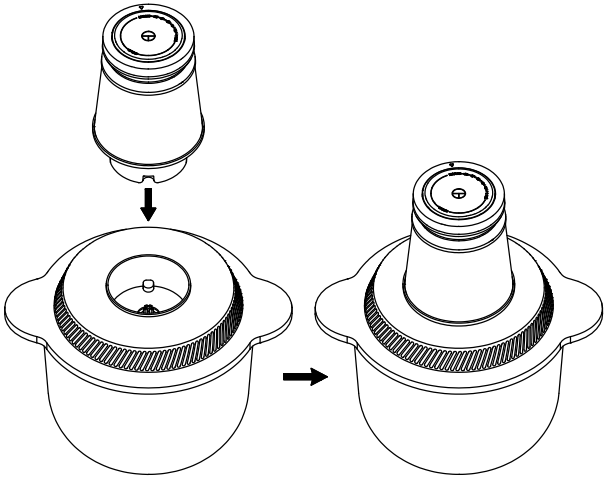



5. Подключите шнур питания к электрической сети.
6. Удерживая моторный блок, нажмите кнопку включения/выключения на верхней части измельчителя. Чтобы остановить работу устройства, отпустите кнопку.

Регулировка скоростей

При включенном устройстве Вы можете регулировать скорость, поворачивая регулятор скорости: по часовой стрелке — для снижения скорости, против часовой стрелки — для ее увеличения. Для переключения скорости необходимо надавить на моторный блок во время работы устройства.

Внимание! Не поворачивайте регулятор скорости, если устройство не начало работу. Данное действие может привести к поломке устройства.

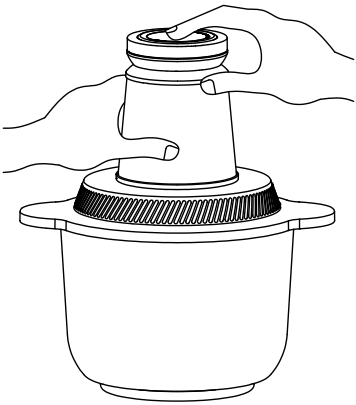

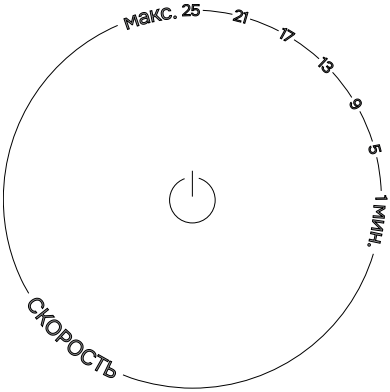

Рекомендации по измельчению

Продукт	Рекомендации
Мясо	Удалите с мяса все жилы, кости и кожу. Нарежьте продукт на кусочки размером 1–2 см и поместите в чашу. Измельчайте на скорости, установленной в диапазоне от 21 до отметки «Макс.», в течение не более 15 сек., затем дайте устройству остыть не менее 2 мин. Повторяйте цикл до получения нужной консистенции
Морковь, картофель, яблоки	Измельчайте на скорости, установленной в диапазоне от 9 до 17 в течение не более 15 сек., затем дайте устройству остыть не менее 2 мин. Повторяйте цикл до получения нужной консистенции
Другие овощи и фрукты	Измельчайте на скорости, установленной в диапазоне от отметки «Мин.» до 5 в течение не более 15 сек., затем дайте устройству остыть не менее 2 мин. Повторяйте цикл до получения нужной консистенции

Примечание: данное устройство оснащено защитой от перегрузки и автоматически отключается, если моторный блок подвергается риску перегрева или повреждения. Отключите устройство от розетки, дайте ему постоять несколько минут, затем снова подключите — устройство готово к работе.

Очистка и уход

- Перед разборкой или очисткой отключите устройство от сети.
- Протирайте внешнюю поверхность моторного блока чистой влажной тканью. **Внимание!** Не погружайте моторный блок в воду.
- Промойте съемные части в теплой мыльной воде, затем тщательно их ополосните и оставьте до полного высыхания естественным образом.
- Не мойте никакие части устройства в посудомоечной машине.
- Будьте осторожны при очистке ножей.
- Перед сборкой убедитесь, что все части устройства полностью высохли.

Возможные проблемы и их решение

- В случае возникновения необычного шума, запаха, дыма и т.д., прекратите эксплуатацию и незамедлительно отключите устройство от сети питания.
- Если ни один из описанных способов не помог решить проблему, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Проблема	Причина	Решение
Устройство не работает после включения	Крышка закрыта не плотно	Проверьте, плотно ли закрыта крышка
Неприятный запах от моторного блока	Это нормальное явление для нового моторного блока	Если после нескольких использований устройство все еще имеет неприятный запах, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр
Устройство перестает функционировать во время нормальной работы	Низкое напряжение в сети	Проверьте напряжение в сети
	Сработала защита от перегрева моторного блока	Дайте устройству остыть в течение 20–30 минут
Ножи застряли	Ножи застряли из-за пищевых остатков	Отключите устройство от сети, извлеките продукты и нарежьте их на мелкие кусочки
Необычный шум или вибрация	Неправильная сборка основного блока с ножами или вспомогательных ножей	Извлеките продукты и правильно соберите блок с ножами
	Устройство установлено неровно	Поместите устройство на ровную поверхность
	Слишком высокое напряжение в сети	Проверьте напряжение в сети
	Чаша перегружена продуктами	Отключите устройство от сети, извлеките излишки продуктов

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Чжэцзян Ланьбао Электрикал Эпплайенс Ко., Лтд.
№899, восточное шоссе Каифа, Чжоусян, г. Цыси, Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.
Manufacturer: Zhejiang Lanbao Electrical Appliance Co.,Ltd.
No.899, East Kaifa Rd, Zhouxiang Town, Cixi City, Ningbo, Zhejiang, CHINA.
Сделано в Китае

Импортер в России/уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 18 мес.
Срок эксплуатации: 30 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

