Пайдалану бойынша нұсқаулық

Үздіксіз қуат көзі
DCTLU-1500 DCTLU-2200

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімімізді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсынымдар қамтылған осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықты сақтап қойып, құрылғыны әрі қарай пайдалану барысында анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Үздіксіз қуат көзі (ҮҚК) — жүйенің кіріс қуат кернеуі күрт төмендегенде немесе болмағанда жұмысты дұрыс аяқтау және деректерді сақтау мақсатында компьютерді және оның компоненттерін электр энергиясымен қысқа мерзімге үздіксіз қамтамасыз етуге арналған, аккумуляторлық батареясы бар автоматты электрондық құрылғы.


Сақтық шаралары


- Құрылғыны тез тұтанатын немесе жарылғыш заттардың жанында пайдаланбаңыз.
- ҮҚК кірісін оның өз шығысына қоспаңыз.
- Құрылғыны электр желісіне қосу үшін ұзартқышты пайдаланбаңыз.
- Кәбілдерді қосу және ажырату алдында қосылатын құрылғының өшірулі екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы корпусына дымқыл қолмен тиіспеңіз.
- Құрылғыны микротолқынды пештер немесе тоңазытқыштар сияқты күшті магниттік немесе электр өрістерін тудыратын басқа электрондық құрылғылардан аулақ ұстаңыз.
- Құрылғыға су тигізбеңіз.
- Құрылғыны жылытқыштар, микротолқынды пештер, плиталар, су жылытқыштар, радиаторлар немесе шамдар сияқты жылу және от көздерінен аулақ ұстаңыз.
- Құрылғыға қандай да бір бөгде зат немесе сұйықтық түссе, оны пайдалануды дереу тоқтатып, өшіріңіз және оған қосылған барлық кәбілдерді ажыратыңыз.

- ҮҚК желдету тесіктерін жаппаңыз және құрылғыға тікелей күн сәулесінің түсуіне жол бермеңіз. Құрылғыны жылытқыштар немесе пештер сияқты жылу көздерінің жанына орнатпаңыз.
- Жылуды бөлу үшін құрылғы айналасында кемінде 20 см бос орын қалдыру ұсынылады.
- Құрылғы қызып кетсе, оны пайдалануды тоқтатыңыз.
- Құрылғыны сигнал қабылдауы жақсы жерде ұстаңыз. Құрылғы мен басқа металл материалдар (мысалы, кронштейндер немесе есіктер) арасындағы қашықтық кемінде 25 см болуы тиіс.
- Сым немесе басқа бөлшектер зақымдалған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз. Сымның немесе штепсельдік ашаның ыстық беттерге тимеуін қадағалаңыз.

- Егер көрінетін зақым анықталса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Оны дереу желіден ажыратып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қуат сымы зақымдалған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін өндіруші, қызмет көрсету немесе осыған ұқсас білікті мамандар ауыстыруы тиіс.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде, сондай-ақ тазалау алдында, ақау табылған жағдайда және найзағай кезінде электр желісінен ажыратыңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары жүргізуі керек.
- Магнитті тасығыштарды құрылғының жоғарғы бөлігіне қою деректердің зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесінің астына немесе ылғалдылығы жоғары үй-жайларға орналастырмаңыз.
- Құрылғының бүлінуіне жол бермеу үшін оны ылғалға, шаңға және экстремалды температураға ұшыратпаңыз.
- Құрылғыдан түтін, қандай да бір әдеттен тыс дыбыс немесе иіс шыққанын байқасаңыз, құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатыңыз. Оны өшіріп, оған қосылған барлық кәбілдерді ажыратыңыз. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Сымды бүкпеңіз, бұл сымның зақымдалуына және құрылғының одан әрі ақауына әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны тазалау үшін құрамында абразивті, агрессивті химиялық заттар (қышқылдар, сілтілер және т.б.) бар жуғыш заттарды пайдалануға тыйым салынады. Бұл заттар құрылғы корпусын зақымдап, өрт қаупін тудыруы мүмкін. Құрылғыны тазалау үшін таза, жұмсақ және құрғақ матаны пайдаланыңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың және физикалық, сезу немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты өзге адамдар бақылау жасайтын жағдайларды қоспағанда. Балалар мен үй жануарларының құрылғымен ойнауына жол бермеңіз.

Құрылғы схемасы

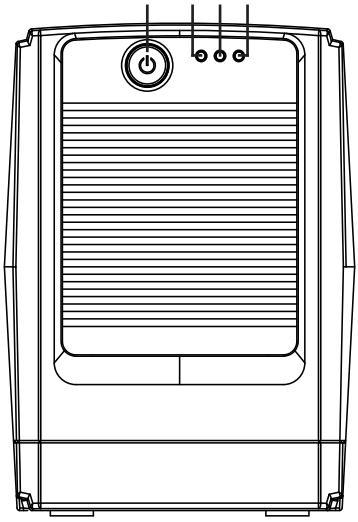

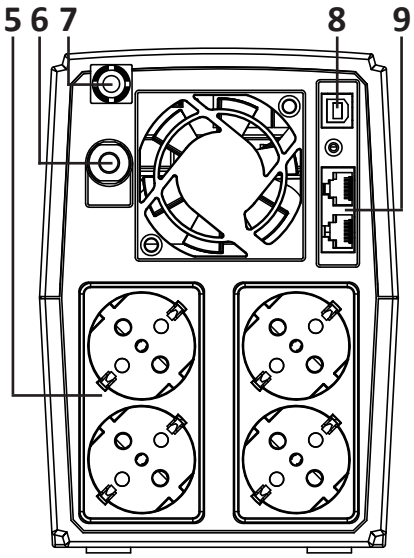

1. Қуат батырмасы.
   - Қосу/өшіру: бір рет басып, 2 секунд бойы ұстап тұру.
   - Дыбыс сигналын баптау: қосу үшін бір рет басу (1 қысқа дыбыстық сигнал шығады) / өшіру үшін екі рет басу (2 қысқа дыбыстық сигнал шығады) / қайта қосу үшін екі рет басу.
     ЕСКЕРТУ: ҮҚК қосылғанда дыбыстық сигнал әдепкі бойынша белсенді.
2. Ақау индикаторы. Қате немесе шамадан тыс кернеу пайда болғанда қызыл түспен жанады.
3. Батареядан жұмыс режимі индикаторы. Кіріс қуат көзі ақаулы болғанда сары түспен жанады — құрылғы батареядан жұмыс режиміне ауысады.
4. Айнымалы ток индикаторы. Жасыл түспен жанады — желі кернеуі қалыпты.
5. Резервтік аккумуляторлар және шамадан тыс кернеуден қорғанысы бар розеткалар. Батареядан резервтік қуат береді және кернеу секірулерінен қорғайды, электрмен жабдықтау ақаулығы кезінде қосылған жабдыққа белгілі бір уақыт бойы қуат берілуін қамтамасыз етеді.
6. Сақтандырғыш. Шамадан тыс кернеуден оңтайлы қорғауды қамтамасыз етеді.
7. Қуат сымына арналған кіріс.
8. USB-COM порты. Компьютердің USB-порты мен ҮҚК блогы арасындағы қосылым мен деректер алмасуды қамтамасыз етеді.
9. RJ-11/RJ-45 шамадан тыс кернеуден қорғау құрылғысы. Кез келген стандартты модемді, факсті, телефон желісін немесе қуат сымын қорғауды қамтамасыз етеді.

Пайдалану

Зарядтау

1. ҮҚК-ны пайдаланар алдында батареяны кемінде 8 сағат зарядтаңыз.
2. Зарядтау үшін құрылғыны розеткаға қосулы қалдырыңыз.
3. Құрылғы қосулы да, өшірулі де күйде зарядталады.

Ескертулер

- Оңтайлы заряд деңгейін сақтау үшін ҮҚК үнемі розеткаға қосулы тұруы тиіс.
- Ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде, қызмет ету мерзімін ұзарту үшін батареяны әр үш ай сайын қайта зарядтаңыз.

Қосу

1. ҮҚК өшірулі және желіден ажыратылған кезде компьютерді, мониторды және сыртқы қуаты бар кез келген деректерді сақтау құрылғыларын (Zip дискжетек, Jazz дискжетек, таспалы жинақтауыш) және т.б. батареядан қоректенетін розеткаларға қосыңыз.
   НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Лазерлік принтерді, көшіру аппаратын, жылытқышты, шаңсорғышты, қағаз ұсақтағышты немесе басқа ірі электр құралдарын қоспаңыз. Бұл құрылғылардың қуатқа деген қажеттілігі шамадан тыс кернеуге және құрылғының ықтимал зақымдалуына әкеледі.
2. ҮҚК-ны жерге тұйықталған 2 полюсті 3 сымды розеткаға (қабырға розеткасына) қосыңыз. Қабырға розеткасында сақтандырғыштың бар екеніне және оның электр қуатын көп тұтынатын құрылғыларды қосу үшін пайдаланылмайтынына көз жеткізіңіз.
3. ҮҚК-ны қосу үшін қуат батырмасын басыңыз. Қосу индикаторы жанады, дыбыстық сигнал шығады.
4. ҮҚК күйін және құрылғылардың қуатын бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы басқарыңыз.

Бағдарламалық жасақтама

Бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Power Master+ бағдарламасын веб-сайттан жүктеп алыңыз: http://www.powermonitor.software/.
2. Операциялық жүйеңізге сәйкес орнату бағдарламасын таңдаңыз.
3. Файлды екі рет басып, орнату нұсқауларын орындаңыз.
4. Компьютер қайта жүктелгеннен кейін Power Master+ бағдарламасы жүйелік трейде көк белгіше түрінде пайда болады.

Техникалық сипаттамалар

Үлгісі	DCTLU-1500	DCTLU-2200
Сауда белгісі	DEXP	
Толық қуат	1500 ВА	2200 ВА
Тиімді қуат	900 Вт	1320 Вт
Кіріс кернеуі	162–290 В	
Шығыс кернеуі	198–253 В	
Кіріс/шығыс Жиілігі	50–60 Гц	
Шығыстағы сигнал пішіні	Өзгертілген синусоид	
USB-порт	Бар	
Көрсеткіш түрі	LED-индикация	
Қуат шығыс қосқыштарының түрі	CEE7 (4 дана)	
Розетка түрі	Schuko	
Батареялар саны	2	
Кернеуі және сыйымдылығы батареясы	12 В ⎓ 9 А·сағ	
Зарядтау уақыты	6 сағат	
Шу деңгейі	< 45 дБ	
Жұмыс температурасы	0–40 °C	
Жұмыс ылғалдылығы	0–90%	
Электр тогының соққысынан қорғау класы	I	
Қорғау дәрежесі ылғал мен шаңнан	IP20	
Қуат сымын бекіту түрі	Y	
Қуат сымының ұзындығы	1,2 м	
Кернеу тұрақтандырғышы	Бар	
Қысқа тұйықталудан қорғау	Бар	
ҮҚК түрі	Сызықты-интерактивті	
Қолдану саласы	Тұрмыстық	
Жинақталым	Құрылғы, USB Type-B кәбілі, пайдалану бойынша нұсқаулық	

Индикаторлар жұмысының сипаттамасы

Құрылғының күйі	Индикаторлар күйі	Дыбыстық сигнал
Оңтайлы	Жасыл түспен жанады	Өшірулі
Батарея заряды таусылды	Сары түспен жыпылықтайды әр 30 секунд сайын	Әр жарты секунд сайын шығады
Төмен батарея	Сары түспен жыпылықтайды әр 2 секунд сайын	Әр жарты секунд сайын шығады
Шамадан тыс кернеу	Әр жарты секунд сайын сайын шығады	Әр жарты секунд сайын шығады
Өшірулі кезде зарядтау	Барлығы өшірулі	Өшірулі
Қате	Қызыл түспен жанады	Үздіксіз дыбыс шығады

Ықтимал мәселелер және олардың шешімі

Мәселе	Себебі	Шешім
ҮҚК күтілетін автономды жұмыс уақытын қамтамасыз етпейді	Батарея толық зарядталмаған	ҮҚК-ны желіге қосулы қалдырып, батареяны зарядтаңыз
	Батареяның аздап тозуы	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
ҮҚК қосылмайды	Өшіргіш күрт қосу/өшіру кезінде туындайтын зақымданулардан қорғаныспен жабдықталған	ҮҚК-ны өшіріп, 10 секунд күтіңіз, содан кейін құрылғыны қайта қосыңыз
	Құрылғы розеткаға қосылмаған	ҮҚК-ны мынадай параметрлі розеткаға қосыңыз: кернеу — 220 В айнымалы ток, жиілігі — 50–60 Гц
	Батареяның тозуы	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Техникалық ақаулық	
Розеткалар жабдықты қуатпен қамтамасыз етпейді	Сақтандырғыш шамадан тыс кернеуден іске қосылды	ҮҚК-ны өшіріп, желіден кемінде бір қосылған құрылғыны ажыратыңыз; ҮҚК қуат сымын ажыратып, содан кейін сақтандырғышты басыңыз
	Батареялар заряды таусылды	Құрылғыны кемінде 4 сағатқа зарядтауға қойыңыз
	Құрылғы кернеу секіруі салдарынан зақымданған	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

Орнату, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыға ешқандай орнату немесе тұрақты бекіту қажет емес.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау қажет.
- Құрылғы ұқыпты қарауды талап етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, оттан және т.б. сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.

- Құрылғының қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электр және электрондық жабдықты қабылдайтын тиісті пунктке тапсырылуға жатады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емес қарым-қатынас жағдайында туындауы мүмкін қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақауы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Manufacturer: Dongguan Cyber Energy Co.,Ltd BLK A, B Dongxing Industrial Park, Hangmei village, Dongkeng Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.
Өндіруші: Дунгуань Сайбер Энерджи Ко., Лтд. А, В блогы, Дунсин өнеркәсіптік паркі, Ханмэй ауылы, Дункэн, Дунгуань қ., Гуандун провинциясы, Қытай. Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы. **Электрондық пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Тауар ТР ТС (ЕАЭС) талаптарына сәйкес келеді. Өнім сапасын жақсарту мақсатында сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала хабарламай өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

v.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнім сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету өнім пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.
Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі
келесі мекенжай бойынша:
https://www.dns-shop.kz/service-center/

Кепілдік міндеттемелер мен тегін қызмет көрсету тауардың жиынтығына кіретін төменде аталған керек-жарақтарға, егер оларды ауыстыру өнімді бөлшектеумен байланысты болмаса, қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта берілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық қамтамасыз ету (БҚ) және драйверлер (өнімнің қатты магниттік дискілеріндегі жинақтағышта алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасуға арналған баулар, орнату құрал-жабдықтары, құралдар, өнімге қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығыс материалдары мен бөлшектер.

Өндіруші мына жағдайларда кепілдік міндеттемелерін көтермейді:

- Кепілдік мерзімі аяқталған.
- Жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған өнім кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылған.
- Өндіруші өнімді пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, өнімді орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (өнімнің өзіне де, онымен байланысты өнімдерге да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), өнімді сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Өнімді пайдалану барысында алынған механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: сынықтар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, ойықтар, мыжылулар және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе өнімнің схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер өнімнің ақауы еңсерілмейтін күштің (табиғат апаттары, өрттер, су тасқындары, жер сілкіністері, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге байланысты емес өзге де жағдайлар) әсерінен немесе Өндіруші алдын ала болжай алмайтын үшінші тұлғалардың әрекетінен туындаған болса.
- Ақау өнімнің ішіне бөгде заттардың, бөгде денелердің, заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті орталардың, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындап, өнімнің толық немесе ішінара істен шығуына әкелген.
- Өнімнің сәйкестендірілуі (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтамасыздандырудың әсерінен; БҚ жеткізушісі бұл қызметті ұсынбайтындықтан, өнімнің бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына және оларды қалпына келтіру/тастау мүмкіндігінің жоқтығына әкелген құпиясөздерді (кодтарды) орнатудан, ауыстырудан немесе жоюдан туындаған болса.
- Жұмыс ақаулары қуат беру, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің стандарттарға немесе техникалық регламенттерге сәйкес келмеуінен, радиосигнал қуатынан, оның ішінде жер бедерінің ерекшеліктері мен өзге де осындай сыртқы факторлардан, өнімді желі қамту аймағының шекарасында немесе одан тыс жерде пайдаланудан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендер, графика, бейне және басқа файлдар, Java қосымшалары және соларға ұқсас бағдарламалар) алудан, орнатудан және пайдаланудан туындаған болса.
- Осы өніммен ұштастыра жұмыс істейтін өзге жабдыққа келтірілген залалға.

Жазбалар үшін

