

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Электр үккіш
DEG-200

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты


Бұл құрылғы тамақ өнімдерін автоматты түрде торға, кесуге және ұсақтауға арналған.

Сақтық шаралары

- Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдарға, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің бақылауында болмаса, пайдалануға арналмаған.
- Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.
- Бұл құрылғы белгіленген техникалық нормалар мен стандарттарға сәйкес келеді.
- Бұл құрылғы тек айнымалы токпен жұмыс істеуге арналған. Құрылғыны қоспас бұрын, құрылғыда көрсетілген кернеу жергілікті жерге қосылған қуат көзінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны жылу көздерінен және ашық оттан алыс ұстаңыз.
- Құрылғыны әрқашан ыстыққа төзімді, тұрақты, тегіс бетке су шашырамайтын жерге қойыңыз. Құрылғыны төңкермеңіз.
- Жазатайым оқиғаларды және құрылғының зақымдалуын болдырмау үшін әрқашан қолдарыңызды және ас үй ыдыстарын қозғалатын пышақтар мен қондырмалардан алыс ұстаңыз.
- Құрылғыны бос немесе қосымшалары орнатылмай пайдаланбаңыз.
- Шикі немесе пісірілген етті электрлік үккішпен үккіштен өткізбеңіз.
- Құрылғының қозғалтқышы толығымен тоқтағанша қондырмаларды шығармаңыз.
- Құрылғыны қант, ет сияқты консистенциясы тым қою тағаммен пайдаланбаңыз.
- Пайдалану кезінде қандай да бір ақаулық орын алса, құрылғының қуат сымын ажыратыңыз.
- Құрылғыны розеткадан ажыратқанда, ешқашан сымнан тартпаңыз.
- Ұзартқыш сымды оның жұмыс күйінде екеніне көз жеткізгеннен кейін ғана пайдаланыңыз.
- Қосымшалар зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті жағдайды болдырмау үшін оны уәкілетті қызмет көрсету орталығы немесе басқа білікті адам ауыстыруы керек.
- Электр тогының соғу қаупін азайту үшін құрылғыны суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
- Кез келген құрылғыны балалар немесе олардың жанында пайдаланған кезде қадағалау керек.
- Қызмет көрсету немесе тазалау алдында құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.

- Қозғалмалы бөлшектермен жанасудан аулақ болыңыз. Тағамды толтыру саңылауына итеру үшін әрқашан жинақтағы итергішті пайдаланыңыз. Ешбір жағдайда мұны өз қолыңызбен жасамаңыз.
- Ашасы немесе сымы зақымдалған немесе басқа жолмен зақымдалған болса, немесе ол құлаған немесе басқаша зақымдалған болса, бұл құрылғыны пайдаланбаңыз. Құрылғыны тексеру, жөндеу немесе электрлік немесе механикалық реттеу үшін жақын жердегі уәкілетті қызмет көрсету орталығына апарыңыз.
- Өндіруші ұсынбаған немесе сатпайтын бөлшектерді пайдалану өртке, электр тогының соғуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз.
- Қуат сымының үстелдің шетінен салбырап тұруына жол бермеңіз.
- Пышақтар өткір. Абайлаңыз.
- Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға арналмаған.

Құрылғы схемасы

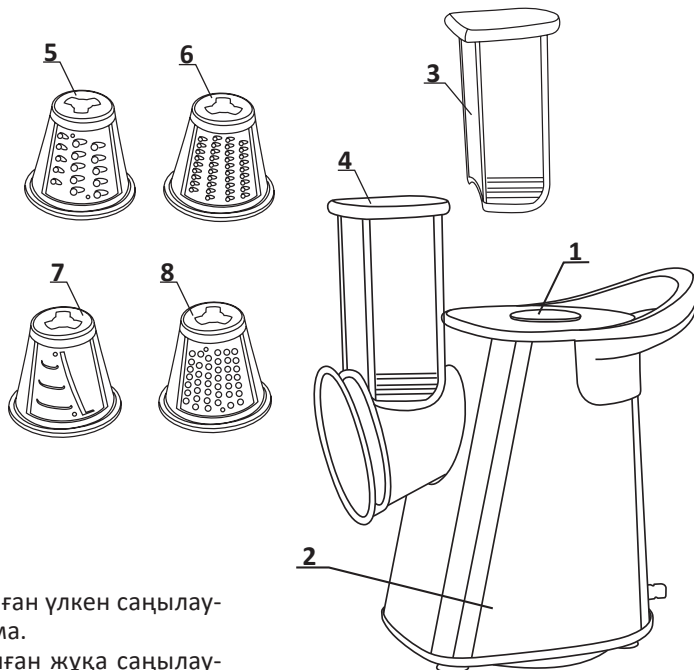

1. Қуат түймесі.
2. Мотор блогы.
3. Итергіш.
4. Пышақ блогы.
5. Тегістеуге арналған үлкен саңылаулары бар саптама.
6. Тегістеуге арналған жұқа саңылаулары бар саптама.
7. Кесетін қосымша.
8. Ұсақтау қосымшасы.

Құрылғыны бірінші рет пайдаланбас бұрын

Назар аударыңыз: қондырмадағы пышақтар өте өткір. Қондырманы абайлап ұстаңыз, оны әрқашан пластик бөлігінен ұстаңыз.

1. Барлық керек-жарақтарды (қондырмалар, пышақ блогы және итергіш) сабынды суда жуыңыз. Оларды жақсылап шайыңыз және құрғатыңыз.
2. Пышақ бөлігін солға төрттен бір рет бұру арқылы орнатыңыз.
3. Сәйкес қосымшаны таңдап, оны пышақ блогына алдыңғы жағынан орнатыңыз. Саптаманы тоқтағанша жетектің ішіне итеру керек.
4. Шұңқырдың астына қолайлы контейнер қойыңыз.
5. Пышақ бөлігіне тағамды салыңыз.
6. Құрылғыны қуат көзіне қосыңыз, содан кейін құрылғыны басқару үшін қуат түймесін басып тұрыңыз.

Назар аударыңыз: пышақ бөлігіне тағам салмайынша құрылғыны қоспаңыз.

7. Пышақ бөлігіне тағамды салыңыз және тағамды итергіш арқылы итеріңіз.
8. Қондырманы өзгерту үшін пышақ бөлігін оңға төрттен бір рет бұраңыз. Содан кейін оны қайтадан тік күйге қайтарыңыз. Саңылауды алыңыз.

Назар аударыңыз:

- Құрылғыны қоспас бұрын, қондырманың дискіге дұрыс орнатылғанын әрқашан тексеріңіз.
- Қосымшаларды ауыстырған кезде құрылғының қуат көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

Саптамалардың өніммен үйлесімділік кестесі

Өнімдер	Тегістеуге арналған үлкен саңылаулары бар саптама	Тегістеуге арналған жұқа саңылаулары бар саптама	Кесетін қосымша	Ұсақтағыш саптамасы
Сәбіз	✓	✓	✓	
Асқабақ	✓	✓	✓	
Ақтүйнек	✓	✓	✓	
Қияр			✓	
Бұрыш			✓	
Пияз			✓	
Қызылша			✓	
Орамжапырақ			✓	
Алма	✓	✓	✓	
Грюйер	✓	✓		
Пармезан				✓
Шоколад	✓	✓		
Кескі/печенье				✓
Фундук/жаңғақ/бадам				✓

Қызмет көрсету және күтім

- Құрылғыны тазаламас бұрын, құрылғының желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғы корпусын суға батырмаңыз немесе түсірмеңіз. Корпустың негізін дымқыл шүберекпен сүртіп, мұқият құрғатыңыз.
- Итергіш пен пышақ блогы сәбіз сияқты тағаммен ластанса, оларды аздап өсімдік майымен суланған шүберекпен сүртіңіз, содан кейін әдеттегідей жуыңыз.

Сақтау

- Қолданғаннан кейін пышақ бөлігінен барлық қондырмаларды алып тастаңыз. Алдымен құрылғыны бір жағына еңкейтеңіз, содан кейін оны үстелден көтеріңіз.
- Құрылғыны қолайлы қорапта немесе таза, құрғақ жерде сақтаңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: DEG-200.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Номиналды қуат: 150 Вт.
- Максималды қуат: 200 Вт дейін.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50/60 Гц.
- Саңылаулар саны: 4 дана.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Электр тогынан қорғану класы: II.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Электр үккіш.
- 4 саптама.

Ақаулық себепін іздеу және түзету

Бұзылыс	Себеп	Шешім
Құрылғы жұмыс істемейді	Қоректендіру кернеуі номиналды кернеуден өзгеше болуы мүмкін	Қоректену кернеуінің номиналды кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз
Алғашқы қолданғанда жағымсыз иіс	Бұл қалыпты жағдай. Құрылғыны біраз уақыт пайдаланғаннан кейін иіс жоғалады	Егер қоректендіру кернеуі көрсетілген кернеуге сәйкес келсе, бұл қалыпты болып саналады
Құрылғы кенеттен жұмысын тоқтатты	Тым көп тағам өңделген немесе тағам тым қатты итерілген	Бір уақытта тым көп өнімді салмаңыз, оларды баяу итеріңіз немесе құрылғыны 20 минутқа өшіріп, қайта қосыңыз
Саңылаулар бітеліп қалған	Мұздатылған тағам тым қатты болуы мүмкін немесе тым көп тағам өңделуі мүмкін	Құрылғыны өшіріп, қосымшаларды тазалаңыз, содан кейін пайдалануды жалғастырыңыз
Ыстық құрылғы корпусы	Құрылғы қозғалтқышының қызып кетуі	Тағамды біркелкі салыңыз және салқындату үшін құрылғыны біраз уақытқа мезгіл-мезгіл өшіріңіз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ЮЙЯО ВЭЛЛНОУН ЭЛЕКТРИК ЭППЛАЙЕНС КО., ЛТД.
№6, Жэньминь батыс тас жолы, Чжантин, Юйяо қ., Нинбо, Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның конфигурациясы және техникалық сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекен-жайы:
www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 30 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



