Руководство по эксплуатации

Электропечь
DEO-2042D

DEXP

Содержание

Назначение устройства **3**

Меры предосторожности **3**

Технические характеристики **4**

Комплектация **4**

Схема устройства **5**

Инструкция по эксплуатации **5**
Перед использованием 5
Панель управления 6
Программы приготовления 6

Чистка и уход **8**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **8**

Дополнительная информация **9**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Электропечь — нагревательный прибор, предназначенный для приготовления пищи.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети с заземлением.
- Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также перед очисткой.
- Поверхность устройства нагревается во время работы. Не дотрагивайтесь до горячих частей устройства. Всегда беритесь только за ручки или регуляторы.
- Не погружайте устройство, шнур, вилку в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током.
- Будьте осторожны при использовании устройства рядом с детьми.
- Не используйте устройство при возникновении неисправности или повреждении провода.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При обнаружении любых сбоев в его работе немедленно прекратите эксплуатацию и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Запрещено использование аксессуаров, не рекомендованных производителем, так как это может привести к травмам.
- Используйте устройство только в помещении.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не висел на краю поверхности (например, стола). Также убедитесь, что шнур не касается горячих поверхностей и острых краев.
- Не располагайте устройство вблизи источников тепла (обогреватели, батареи отопления и т.д.) и на горячих поверхностях (электрических или газовых плитах).
- При отключении устройства от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за электрошнур.
- Соблюдайте особую осторожность при извлечении из печи съемных аксессуаров или утилизации горячего масла и других горячих жидкостей.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Не накрывайте какие-либо части печи металлической фольгой во избежание перегрева.

- Запрещается чистить поверхности устройства металлическими губками, так как они могут повредить прокладки и создать опасность поражения электрическим током.
- Держите включенное устройство в стороне от легковоспламеняющихся объектов и материалов.
- Запрещается помещать в печь картон, пластик, бумагу и другие подобные материалы.
- Не ставьте ничего на дверцу устройства.
- Когда печь не используется, не храните в ней ничего, кроме аксессуаров, рекомендованных производителем.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Устройство не предназначено для коммерческого использования.
- Не используйте устройство для целей, отличных от описанных в данном руководстве.


Технические характеристики


- Модель: DEO-2042D.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Мощность: 2000 Вт.
- Объем духовки: 42 л.
- Количество программ приготовления: 8.
- Количество режимов работы: 7.
- Диапазон рабочей температуры: 40–230 °C.
- Максимальное время таймера: 3 часа.
- Сенсорное управление.
- Материал корпуса: металл, пластик.
- Габариты (Д × Ш × В): 43 × 56,8 × 35,5 см.
- Класс защиты от поражения электрическим током: I.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Длина шнура: 0,9 м.
- Вес: 11,8 кг.
- Область применения: бытовое.


Комплектация

- Устройство.
- Противень.
- Решетка.
- Поднос для крошек.
- Ручка для противня.
- Вертел.
- Ручка для гриля.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

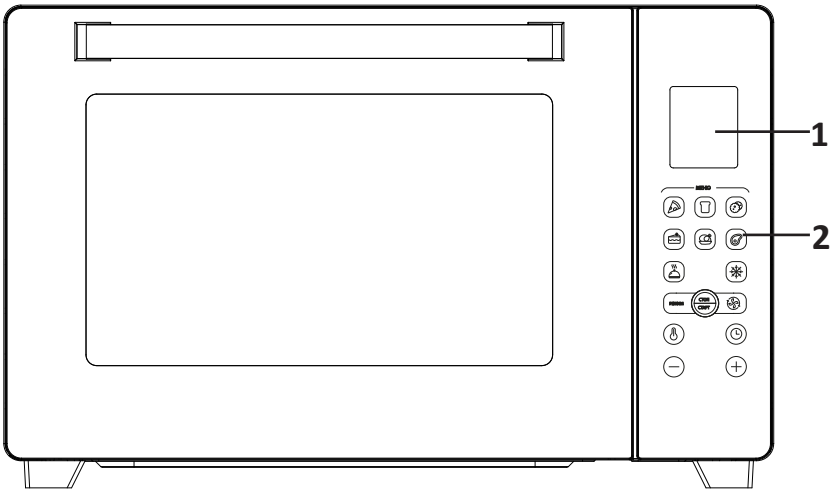

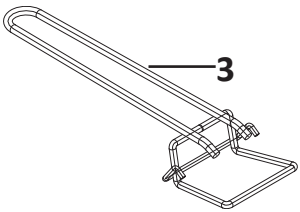

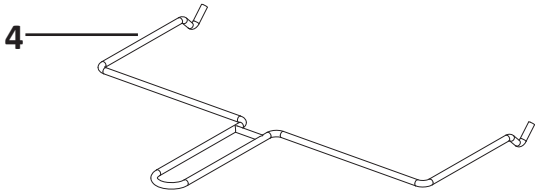


1. Дисплей.
2. Панель управления.
3. Ручка для противня.
4. Ручка для гриля.

Инструкция по эксплуатации

Перед использованием

1. Убедитесь, что электропечь отключена от сети, а таймер выключен.
2. Помойте аксессуары в горячей мыльной воде или в посудомоечной машине.
3. Тщательно высушите все аксессуары перед установкой в печь.
4. Подключите устройство к электросети.
5. Ничего не загружая в печь, включите ее и установите максимальную температуру в режиме «Хлеб». Оставьте устройство работать в течение 15 минут. При первом включении новые нагревательные элементы могут выделять специфический запах и небольшое количество дыма. Это нормальное явление и не является признаком неисправности.

Панель управления

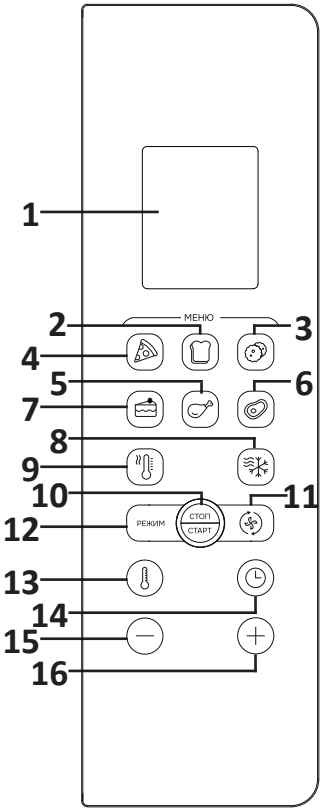

1. Дисплей.
2. Хлеб.
3. Печенье.
4. Пицца.
5. Курица гриль.
6. Мясо.
7. Пирог.
8. Размораживание.
9. Подогрев.
10. Старт/Пауза/Отмена.
11. Конвекция.
12. Режим работы.
13. Температура.
14. Таймер.
15. Уменьшение температуры / времени таймера.
16. Увеличение температуры / времени таймера.

Примечание: при выборе режима «Курица гриль» на дисплее появится иконка вертела.

Программы приготовления

При включении питания на дисплее загорится время «0:00» на синем фоне.

1. Нажмите на кнопку желаемой программы из указанных ниже, затем нажмите кнопку «Стоп/Старт» для начала работы.
2. При повторном нажатии кнопки «Стоп/Старт» работа печи приостановится, а фон кнопки начнет мигать.
3. При повторном нажатии кнопки «Стоп/Старт» печь возобновит работу.
4. Зажмите кнопку «Стоп/Старт» на 3 секунды, чтобы отменить программу.

При помощи кнопки «Режим» Вы также можете настроить следующие параметры в соответствии с таблицей:

- Температура: выберите желаемую температуру от 40 °C до 230 °C.
- Тип нагрева.
- Установить необходимое время таймера (до 180 минут).
- Включить конвекцию.

Прог-рамма	Время по умолч.	Темп. по умолч.	Настройка времени	Настройка темп.	Описание
	14 мин	210 °C	✔	✔	Верхний и нижний нагрев, конвекция, подсветка
	3 степень прожарки	230 °C	1–5 степень прожарки	✖	Верхний и нижний нагрев, подсветка
	12 мин	170 °C	✔	✖	Верхний и нижний нагрев, подсветка
	36 мин	150 °C	✔	✔	Верхний и нижний нагрев, подсветка
	30 мин	230 °C	✖	✖	Верхний и нижний нагрев, конвекция, вертел, подсветка
	7 мин	230 °C	✔	✔	Верхний и нижний нагрев, конвекция, подсветка
	60 мин	80 °C	✔	✖	Нижний нагрев, подсветка
	120 мин	40 °C	✔	✖	Верхний нагрев, конвекция, подсветка

Чистка и уход

Внимание! Важно очищать устройство после каждого использования, чтобы предотвратить накопление жира и избежать появления неприятных запахов.

1. Перед чисткой отключите устройство от сети и дайте ему полностью остыть.
2. Извлеките все аксессуары из полости печи и очистите их в теплой мыльной воде или посудомоечной машине.
3. Очистите внутреннюю поверхность устройства влажной тканью, а затем вытрите насухо.
4. Очистите корпус устройства влажной тканью.
5. Перед использованием устройства убедитесь, что печь и аксессуары полностью сухие.

Примечания

- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
- Не используйте абразивные чистящие средства, химикаты или металлические губки во избежание повреждения поверхности устройства.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Foshan Sanshui Dongnan Electric Appliance Co., Ltd.
No.28, Jin'gang Rd., Xi'nan Town, Sanshui Area, Foshan City, Guangdong, China.

Изготовитель: Фошань Саньшуй Дуннань Электрик Эпплайенс Ко., Лтд.
№28, шоссе Цзиньган, Синань, зона Саньшуй, г. Фошань, пров. Гуандун, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг):_____v.2

Для заметок

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

