

Руководство по эксплуатации

Электропечь
DEO-4520
DEO-6020

DEXP

Содержание

Назначение устройства	3
Меры предосторожности	3
Технические характеристики.....	4
Схема устройств	5
Регулятор управления режимами	6
Регулятор таймера и лампа.....	6
Эксплуатация.....	6
Перед использованием	6
Начало работы.....	6
Использование вертела.....	7
Приготовление на решетке	7
По окончании использования.....	8
Обслуживание и уход	8
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	8
Дополнительная информация	9

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Электродуховка — нагревательный прибор, предназначенный для приготовления и пищи и разогрева готовых блюд.

Меры предосторожности


- Будьте осторожны при использовании устройства рядом с детьми.
- Не погружайте устройство, шнур, вилку в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не висел на краю поверхности (например, стола). Убедитесь, что шнур не касается горячих поверхностей и острых краев.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При обнаружении любых сбоев в работе немедленно прекратите его эксплуатацию и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к особо опасным для пользователя ситуациям.
- При использовании устройства оставляйте как минимум 10 см пустого пространства с каждой стороны и 30 см над устройством для нормальной циркуляции воздуха.
- Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также перед очисткой.
- Позвольте устройству остыть, прежде чем устанавливать или снимать его детали или производить очистку.
- При отключении устройства от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за электрошнур.
- Соблюдайте особую осторожность при перемещении, извлечении лотка, решетки или утилизации горячего масла и других горячих жидкостей.
- Не накрывайте какие-либо части печи металлической фольгой во избежание перегрева.
- Не ставьте никаких предметов на открытую дверцу электродуховки. Не накрывайте электродуховку.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Не кладите в электродуховку слишком крупные продукты, а также не используйте слишком высокую посуду. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

- Запрещается помещать в печь картон, пластик, бумагу и другие подобные материалы.
- Когда печь не используется, не храните в ней ничего, кроме аксессуаров, рекомендованных производителем.
- При установке или извлечении предметов из горячей печи всегда используйте прихватки.
- Используйте устройство строго по назначению.
- Не дотрагивайтесь до горячих частей устройства. Используйте прихватки или держатель.
- Не позволяйте дверце электропечи падать при открывании — придерживайте ее за ручку, пока она полностью не откроется.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Устройство не предназначено для коммерческого использования.

Технические характеристики

Модель	DEO-4520	DEO-6020
Торговая марка	DEXP	
Тип управления	механическое	
Параметры питания	220–240 ~ 50 Гц	
Мощность	2000 Вт	
Объем духовки	45 л	60 л
Диапазон рабочей температуры	100–250 °C	
Максимальное время таймера	90 мин со звуковым сигналом	
Количество программ приготовления	6 шт	
Материал корпуса	металл	
Класс защиты от поражения эл. током	I	
Тип крепления шнура питания	Y	
Степень защиты от влаги	IPX0	
Длина кабеля	1 м	
Область применения	бытовое	
Комплектация	устройство, руководство по эксплуатации, противень, решетка, держатель для противня, вертел, держатель для вертела, поддон для крошек	


Схема устройств

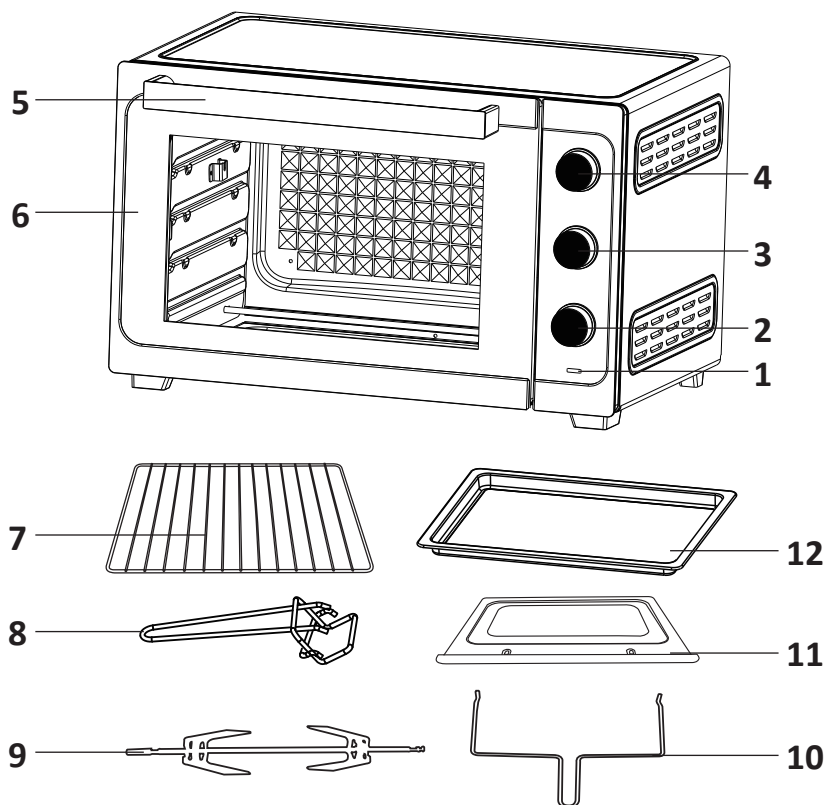

1. Индикатор питания.
2. Регулятор времени.
3. Регулятор управления режимами.
4. Регулятор температуры.
5. Ручка дверцы.
6. Стеклопанель дверцы.
7. Решетка.
8. Держатель для противня.
9. Вертел.
10. Держатель для вертела.
11. Поддон для крошек.
12. Противень.


Регулятор управления режимами

1. Выключено.
2. Верхний и нижний нагрев с режимом конвекции.
3. Верхний нагрев с режимом конвекции.
4. Верхний нагрев и нижний нагрев.
5. Верхний нагрев с работой вертела.
6. Верхний и нижний нагрев с работой конвекции и вертела.

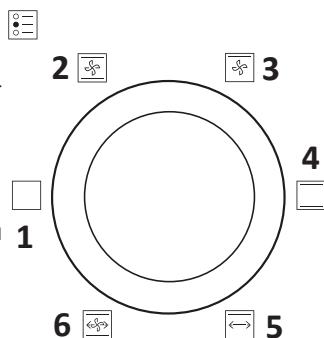

Регулятор таймера и лампы

- Лампа включается, когда установлен таймер.
- Если таймер не установлен, лампа выключена.

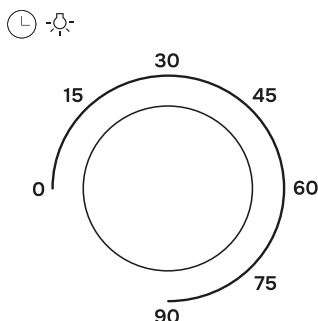

Эксплуатация

Перед использованием

Внимание! Ножки духовки могут оставлять следы на поверхности. Их можно удалить с помощью влажной ткани.

- Убедитесь, что вокруг печи достаточно свободного места, и воздух может циркулировать свободно.
- Электропечь должна быть абсолютно сухой перед использованием.
- Устройство не должно располагаться на деревянной поверхности. Поставьте его на термостойкую поверхность.

Начало работы

1. Установите регулятор температуры на необходимую температуру.
2. Поверните регулятор управления режимами в нужное положение.
3. Установите желаемое время приготовления, повернув регулятор таймера времени по часовой стрелке.
4. Световой индикатор загорится, как только будет установлен таймер, и погаснет, когда тот будет находиться в положении «Выкл».

5. По истечении заданного времени, печь автоматически выключится, устройство подаст звуковой сигнал.
6. Для завершения приготовления раньше установленного времени поверните таймер в положение «0» и выключите печь.

Внимание! При первом использовании устройства Вы можете увидеть небольшое количество дыма. Это нормально, спустя 5–10 минут он пропадает.

7. Для достижения наилучших результатов рекомендуется предварительно разогреть печь в течение 10–15 минут.

Использование вертела

1. Воткните вертел в продукт и зафиксируйте с помощью зажимов на концах. Убедитесь, что продукт расположен посередине вертела.
2. Закрепите положение зажимов винтами и вставьте вертел в соответствующие отверстия печи.
3. Проверьте, чтобы продукт, подлежащий приготовлению, был расположен по центру вертела.
4. Для сбора стекающего сока разместите внизу поддон.
5. Закройте дверцу и включите устройство. Используйте режимы с вертелом.
6. Установите необходимую температуру.
7. Установите таймер на необходимое время, загорится индикатор питания. Как правило, для запекания курицы весом 2,5 кг требуется 30–50 минут.
8. Установите регулятор управления режимами в положение работы с вертелом или с вертелом и конвекцией, вертел начнет вращаться.
9. По истечении заданного времени, печь автоматически выключится, устройство подаст звуковой сигнал.
10. Для завершения приготовления раньше установленного времени поверните таймер в положение «0» и выключите печь.
11. После того, как устройство остынет, поместите крючки держателя вертела под пазы на обеих сторонах вертела. Поднимите сначала правую сторону вертела, немного продвинув вертел вправо, чтобы левая сторона вертела вышла из соответствующего отверстия в печи. Затем осторожно выньте вертел вместе с пищей из печи.
12. Снимите приготовленную пищу с вертела.

Приготовление на решетке

1. Установите решетку на противень.
2. Разместите продукты на решетке и установите в печи на верхнем ярусе. Продукты должны располагаться как можно ближе к верхнему нагревательному элементу, не касаясь его (оставляйте минимум 3 см между продуктами и верхним нагревательным элементом).
3. Установите регулятор управления режимами в положение 3 (верхний нагрев с режимом конвекции).
4. Установите регулятор температуры на 250 °C.
5. Установите таймер на желаемое время готовки.
6. По истечении заданного времени, печь автоматически выключится, устройство подаст звуковой сигнал.
7. Для завершения приготовления раньше установленного времени поверните таймер в положение «0» и выключите печь.

По окончании использования

1. Поверните таймер в положение «0».
2. Поверните регулятор управления режимами в положение «Выключено».
3. Отключите устройство от сети.

Внимание! Прежде чем переходить к очистке устройства, дайте ему полностью остыть.

Обслуживание и уход

- Перед очисткой устройства удостоверьтесь, что оно отключено от сети, и дайте ему остыть.
- Не погружайте устройство в воду и не промывайте под проточной водой.
- Все поверхности устройства можно протереть влажной тканью и вытереть насухо бумажным или тканевым полотенцем. Если пятна все же остаются, рекомендуется использовать мягкое моющее средство.
- Не используйте абразивные материалы, металлические губки для очищения поверхности печи и аксессуаров, так как это повреждает их покрытие и уменьшает срок его эксплуатации.
- Очистите внутреннюю камеру чистой влажной тканью и вытрите насухо бумажным или тканевым полотенцем. Убедитесь, что устройство полностью высохло перед использованием.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Фошань О-Макс Электрик Эпплайенс Ко., Лтд.

№ 6-2, пром. зона Наньлан 2, Синтань, р-н Шуньдэ, г. Фошань, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: Foshan O-Max Electric Appliance Co., Ltd.

No.6-2, Nanlang Industrial Zone 2, Xingtan Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

