

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Фритюрде қуырғыш
DF-1800

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты.....	4
Сақтық шаралары.....	4
Құрылғы схемасы.....	5
Пайдалану	6
Алынбалы тұтқа	6
Майды алдын ала қыздыру	6
Қуыру.....	7
Температура режимі.....	7
Пісіру бойынша кеңестер	8
Қызмет көрсету және күтім	8
Техникалық сипаттамалары	9
Жинақталым	9
Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері	10
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	11
Қосымша ақпарат.....	12

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты


Фритюрде қуырғыш — бұл терең пісіруге арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғы тек тұрмыстық жағдайларда пайдалануға арналған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны, егер ол зақымдалған болса, үзілістермен жұмыс істесе, сондай-ақ ол құлағаннан кейін пайдалануға тыйым салынады.
- Егер электр сымы немесе оның ашасы зақымдалған болса, құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Аксессуарларды тазалап, орнатпас бұрын, пайдалану аяқталғаннан кейін әрқашан құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Электр сымын электр розеткасынан шығарған кезде сымды тартпаңыз, ашаны ұстаңыз.
- Құрылғыны қатты жылу, ылғал, тікелей күн сәулесі және өткір заттардан алыс ұстаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғыны үй-жайлардан тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыға судың немесе басқа сұйықтықтардың түсуіне жол бермеңіз, құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны тегіс, тұрақты және ыстыққа төзімді бетке қойыңыз.
- Қолданар алдында май ыдысының дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны бос май ыдысы бар желіге қоспаңыз.
- Ыдыстағы май деңгейі максималды белгіден аспауы керек.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде май қатты қызады, күйіп қалмас үшін жұмыс істеп тұрған құрылғыны жылжитпаңыз.
- Қайнаған майға мұз кристалдары бар тағамдарды немесе алдын ала кептірілмеген тағамдарды салмаңыз.
- Ешқашан ыстық немесе жанған майға су құймаңыз. Егер өрт болса, ашаны розеткадан дереу тартып алыңыз да, жалынды басу үшін құрылғының ыдысын қақпақпен жабыңыз/шүберекпен жабыңыз.

- Тостағанға май немесе сұйық май құймас бұрын құрылғыны электр желісіне қоспаңыз, әйтпесе қауіпсіздік жүйесі жұмыс істейді және қуырғыштың жұмысын тоқтатады. Құрылғыны желіге қоспас бұрын әрқашан ыдысты толтырыңыз.

Құрылғы схемасы

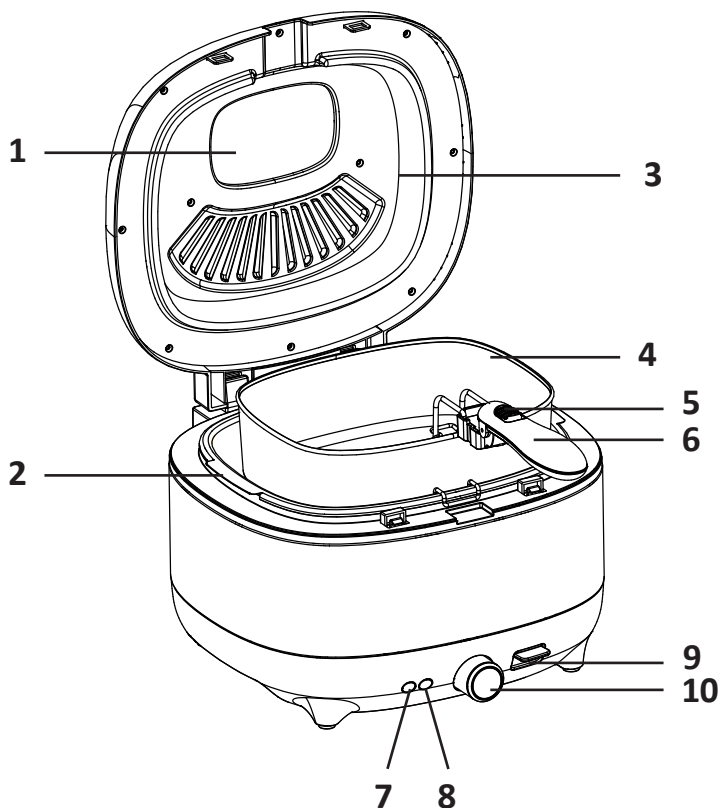


1. Қарау терезесі.
2. Май ыдысы.
3. Алынбалы қақпақ.
4. Қуыру себеті.
5. Тұтқаны реттеу батырмасы.
6. Қуыру себетінің тұтқасы.
7. Қыздыру индикаторы.
8. Қуат индикаторы.
9. Қақпақты ашу тұтқасы.
10. Температура реттегіші.

Пайдалану


Назар аударыңыз: құрылғыны бірінші рет қолданар алдында барлық орау материалдарын, жарнамалық жапсырмалар мен заттаңбаларды алып тастаңыз және оны толығымен тазалаңыз («Тазалау және күтім» бөлімін қараңыз).

Алынбалы тұтқа

1. Тұтқаны алыңыз да, оның бүгілген сым ұштарын аздап қысыңыз, содан кейін оларды қуыру себетінің қабырғасындағы екі тесікке салыңыз.

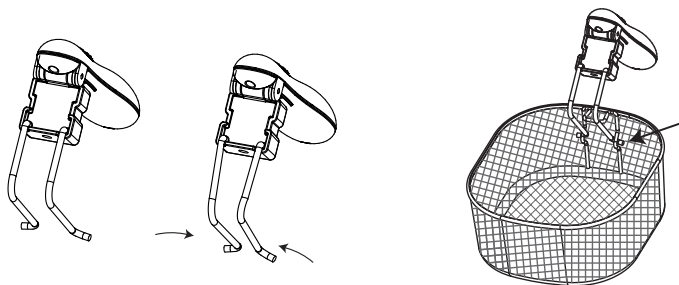

2. Тұтқаны артқа тартыңыз және оны арнайы құлақшаға бекітіңіз. Тұтқаның мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Оның орнын реттеу үшін тұтқадағы батырманы пайдаланыңыз.

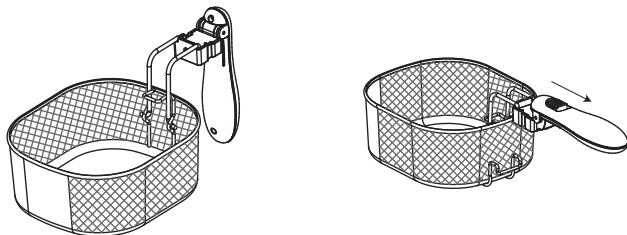


Майды алдын ала қыздыру

1. Қуырғышты таза, тегіс және ыстыққа төзімді бетке қойыңыз, оған май ыдысын салыңыз.
2. Тостағанды максималды белгіден аспайтын жаңа маймен толтырыңыз.
3. Қақпақты жабыңыз
4. Температура реттегішін рецепт бойынша қажетті температура мәніне сағат тілімен бұраңыз — қуат индикаторы қызыл түспен жанады, бұл құрылғының қызып жатқанын көрсетеді; қыздыру индикаторы жасыл түспен жанады.
5. Белгіленген температураға жеткенде жылу индикаторы сөнеді, бірақ термостат температураның белгілі бір мәнге дейін төмендеуін тіркесе, ол қайтадан жанады.

Қуыру

Назар аударыңыз: ыстық майға батырылған кезде тағамды қуыру себетіне салмаңыз.

1. Өнімдерді қуыру себетіне салыңыз.
2. Қақпақты ашып, себетті қайнаған майға ақырын батырыңыз. Қақпақты жабыңыз.
3. Қуыру аяқталғаннан кейін, себетті қуырғыштан алыңыз да, төмендегі суретте көрсетілгендей ыдыстың шетіне бекітіңіз. Тағамды қытырлақ ету үшін майдың бірнеше секундқа ағып кетуіне мүмкіндік беріңіз.

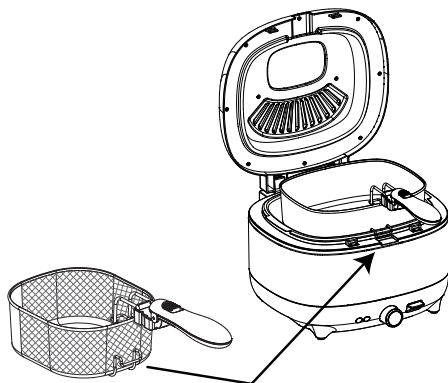

4. Қуыру себетін абайлап алыңыз да, артық майды сіңіру үшін дайын өнімді қағаз сүлгіге салыңыз.
5. Пісіру аяқталғаннан кейін температура реттегішін ең төменгі күйге қойыңыз, содан кейін қуат сымының ашасын розеткадан алыңыз.

Температура режимі

Тағамның пісіру уақыты кестеде тек анықтама үшін көрсетілген. Пісірудің нақты уақыты тағамның мөлшеріне, кесектердің мөлшері мен қалыңдығына, қолданылатын майға және сіздің жеке қалауыңызға байланысты.

Өнім	Пісіру уақыты	Температура
Жаншылған котлет	8–12 минут	190 °C
Тауық қанаттары	8–12 минут	185 °C
Фритюрде қуырылған қамыр таяқшалары	2–4 минут	190 °C
Пияз сақиналары	5–8 минут	190 °C
Мұздатылған фри картобы	Қаптамадағы нұсқауларды орындаңыз	
Басқа	8–12 минут	≤ 190 °C

Пісіру бойынша кеңестер

- Пісіру үшін әрқашан қуыру себетін пайдаланыңыз.
- Қуыру процесінде құрылғыны қақпақпен жабуды ұмытпаңыз.
- Азық-түлікті кішкене қалыңдықта, шамамен бірдей мөлшерде кесіңіз. Бұл олардың біркелкі пісірілуін қамтамасыз етуге көмектеседі.
- Майды шашыратпау үшін, қуырғышқа батырмас бұрын тағамды құрғатып сүртіңіз.
- Кейбір рецепттерде ыстық майға батырар алдында өнімдерді аунатылған нан үгіндісіне орау керек. Нанның өнімге мықтап жабысып тұрғанына көз жеткізіңіз: егер қуыру кезінде үгінділер құлап кетсе, бұл майдың ластануына әкеледі.
- Себетті толтырмаңыз.
- Қуырар алдында тағамнан мұз кристалдарын алып тастап, құрғатыңыз. Мұздатылған тағамды ешқашан майға қуыруға болмайды, егер май ыдысқа максималды белгіге дейін құйылса.
- Әр түрлі майларды немесе жаңа майды қалдық маймен араластырмаңыз.
- Майды үнемі ауыстырыңыз. Ақуызға бай тағамдарды (мысалы, құс еті, ет, балық) дайындаған кезде май тез бұзылады. Егер май негізінен картопты қуыру үшін қолданылса және әр қолданғаннан кейін сүзілсе, оны 8–10 рет қолдануға болады.
- Егер май қараңғыланып, жағымсыз иіс немесе дәмге ие болса, қызған кезде көбіктене бастаса, оны ауыстыру керек.

Майды сүзу және ауыстыру

Назар аударыңыз: майды ағызар алдында оның салқындағанына және құрылғының ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

- Әр қолданғаннан кейін майды ауыстырудың қажеті жоқ.
- Егер қуырғыш тұрақты пайдаланылмаса, майды ағызып, оны бөлек контейнерде, жақсырақ тоңазытқышта немесе басқа салқын жерде сақтау ұсынылады.
- Майды контейнерге құйған кезде, тағамның бөлшектерін кетіру үшін оны жұқа електен өткізіңіз.

Қызмет көрсету және күтім

Назар аударыңыз: бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін бөлшектер жоқ. Ақаулық туындаған жағдайда уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

1. Құрылғыны ешқашан электр желісінен ажыратпай тазаламаңыз. Кез келген бөліктерді алып тастамас бұрын, қуырғыш пен оның мазмұнын суытыңыз.
2. Қуырғыштың корпусын және тостағанның ішін қағаз сүлгімен тазалаңыз, содан кейін оларды сабынды суға малынған дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Ешқашан құрылғының корпусын толығымен суға батырмаңыз.

3. Қуырғыштың сыртын дымқыл шүберекпен үнемі тазалап, жұмсақ және таза сүлгімен құрғатыңыз. Абразивті жуғыш заттар мен қатты губкаларды қолданбаңыз.
4. Қақпақты еңкейтіп, оны құрылғыдан алыңыз, бір жағын ұстап, өзіңізге қарай тартыңыз. Осылайша, қақпақ бекітуден босатылады және оны алып тастауға болады. Қақпақты жақсы сығылған дымқыл шүберекпен тазалаңыз. Оны орнына қоймас бұрын оның толық құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
5. Қуыруға арналған себет пен тұтқаны жылы, сабынды сумен шайыңыз.
Ескерту: май ыдысы мен қуыру себетін және алынбалы қақпақты ыдыс жуғышта жууға болады.
6. Құрылғыны және оның барлық бөліктерін келесі пайдалану немесе сақтау алдында толығымен құрғатыңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: DF-1800.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Кернеу: 220–240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 1800 Вт.
- Тостағанның көлемі: 3,5 л.
- Май көлемі: 2,1 л.
- Қызып кетуден қорғау.
- Температураны бақылау.
- Қуат және жылу индикаторы.
- Алынбалы кюге қарсы жабынымен май ыдысы.
- Тот баспайтын болаттан жасалған корпус.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: I.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Қуат сымының ұзындығы (шанышқымен бірге): 0,8 м.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Алынбалы қақпақ.
- Май ыдысы.
- Қуыру себеті.
- Қуыру себетінің тұтқасы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері

Мәселе	Ықтимал себеп	Шешім
Құрылғы жұмыс істемейді	Құрылғы розеткаға қосылмаған	Құрылғыны розеткаға қосыңыз
	Электр розеткасы кернеулі емес	Электр желісінің кернеуін тексеріңіз
	Майдың немесе қыздыру элементінің қызып кетуі	Сары май немесе қыздыру элементтері суығанша күтіңіз.
Тостағаннан май құйылады	Ыдыста тым көп май бар	Құрылғыны өшіріңіз. Сары май салқындағанша күтіңіз және артық мөлшерін төгіңіз
	Қуыру себеті толып кетті	Тағамның бір бөлігін қуыру себетінен алыңыз
	Жиі қолданудың арқасында май көбіктене бастады	Құрылғыны өшіріңіз. Майды суытып, оны ауыстырыңыз
Тағам шикі немесе тым майлы	Май жеткілікті ыстық емес	Белгілі бір өнімді қуыру үшін қажетті температураны орнатыңыз
	Қуыру себеті толып кетті	Азық-түліктің бір бөлігін себеттен алыңыз
Тағам қуырылған емес	Тым үлкен бөліктер/тілімдер	Өнімдерді кішкене бөліктерге/тілімдерге кесіңіз
	Пісіру уақыты жеткіліксіз	Тағамның дайындығын мезгіл-мезгіл тексеріп, қуыруды жалғастырыңыз
Май көбіктенеді немесе түтіндейді	Май тым жиі қолданылған немесе қуырғышта қолдануға жарамсыз	Майды суытып, оны ауыстырыңыз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Сапстронг Электрик Эпплайнсис (Дунгуань) Ко., Лтд.
6-шы., 1 ғим., № 2, 1-ші көше Пулун Норт, Танся, Дунгуань қ., Гуандун пров.,
Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.2

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелері және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауар жиынтығына кіретін төмендегі сандық керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картриджтерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



