Пайдалану бойынша нұсқаулық

Монитор
DF16N1

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.
Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.


Құрылғы мақсаты

Монитор дербес компьютердегі ақпаратты визуализациялауға арналған.

Сақтық шаралары

- Бұл құрылғыны су көздеріне жақын жерде қолданбаңыз. Құрылғыны су ағынының астына қоймаңыз және оны суға батырмаңыз.
- Электр тогының соғуына жол бермеу үшін құрылғыны өз бетіңізбен бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы өзі қызмет көрсете алатын бөлшектер жоқ. Қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын тек уәкілетті сервис орталығының білікті мамандары ғана жүргізуі тиіс.
- Құрылғыны тек тегіс және тұрақты беттерге орнатыңыз, оны үстелдің шетіне қоймаңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны тек мақсатына сай пайдаланыңыз.
- Құрылғының бетіне заттарды қоймаңыз.
- Көрінетін зақымдарды байқаған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз және оларды анықтаған кезде дереу авторизацияланған сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны жоғары ылғалдылығы бар бөлмелерде қолданбаңыз.
- Құрылғыны және қуат сымын қыздыру элементтерінің, газ оттықтарының және т.б. жанына қоймаңыз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде, сондай-ақ тазалау алдында, ақау табылған жағдайда және найзағай кезінде электр көзінен ажыратыңыз.
- Желіден ажыратпас бұрын құрылғыны әрқашан өшіріңіз. Құрылғыны желіден оқшауланған ашасынан ажыратыңыз, сымның өзінен тартпаңыз.
- Құрылғының тесіктеріне бөтен заттарды салмаңыз.
- Құрылғыны, электр ашасын және/немесе қуат сымын дымқыл қолмен ұстамаңыз.


Құрылғы схемасы

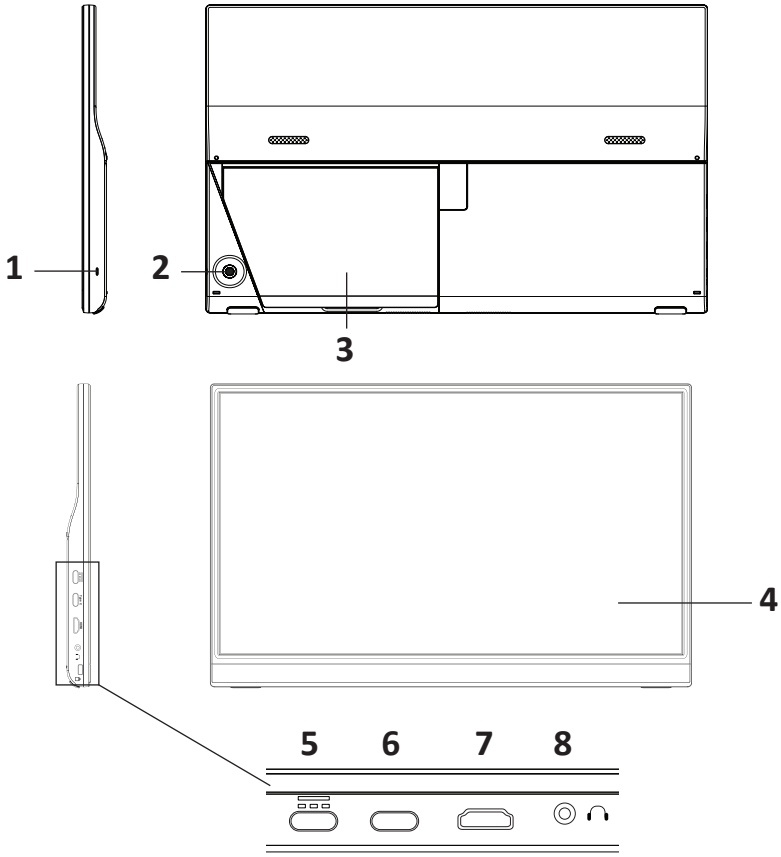

1. Қуат индикаторы.
2. Батырма-джойстик.
3. Тұғыр.
4. Экран.
5. USB Type-C қосқышы.
6. USB Type-C қосқышы.
7. Mini HDMI қосқышы.
8. Аудио қосқышы.

Орналастыру

- Мониторды орнату үшін тұғырды ашыңыз.
- Мониторды 30°-тан 53°-қа дейінгі бұрышпен тұғырға орнатуға болады.
- Тұғыр мен еңкейту бұрышын реттеу кезінде мониторды бір қолыңызбен ұстаңыз.

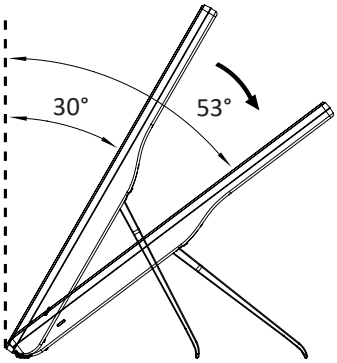

Пайдалану


1. USB Type-C кәбілін монитордың тиісті қосқышына қосыңыз. Кәбілдің екінші ұшын қуат көзіне — компьютерге, ноутбукке, портативті аккумуляторға және т.б. қосыңыз.

Ескерту: Құрылғыны электр желісіне қосқанда, сәйкес адаптерді пайдаланыңыз. Адаптердің құрылғының қуат баптауларына сәйкес келетініне және желінің кернеуі 100–240 В диапазонында екеніне көз жеткізіңіз.

2. HDMI кәбілін мониторға және сурет шығарылатын құрылғыға қосыңыз.

Батырма-джойстик

1. Монитор баптауларын шақыру үшін батырма-джойстикті кез келген бағытта жылжытыңыз.
2. Таңдауды растау үшін, батырма-джойстикті төмен қарай жылжытыңыз.
3. Жою үшін, батырма-джойстикті жоғары қарай жылжытыңыз.
4. Мәзір опциялары арасынан таңдау үшін, батырма-джойстикті солға немесе оңға жылжытыңыз.

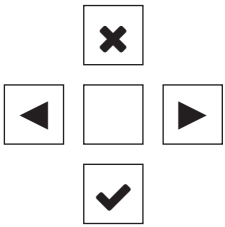

Ықтимал мәселелер және олардың шешімі

Мәселе	Ықтимал шешім
Кескін жоқ	Құрылғыға кәбілдердің қосылу тығыздығын тексеріңіз
	OSD мәзірінде жарықтық пен кереғарлықты реттеңіз
	Монитордың энергия үнемдеу режимінде емес екенін тексеріңіз
	Кескін беріліп жатқан құрылғының баптауларын тексеріңіз
Түстердің бұрмалануы немесе болмауы	Құрылғыға кәбілдердің қосылу тығыздығын тексеріңіз
	Монитор баптауларында түстердің көрсетілуін реттеңіз
Кескін тым қараңғы немесе тым жарық	Монитор баптауларында кереғарлық пен жарықтылықты реттеңіз

Жоғарыда аталған шешімдер көмектеспесе, уәкілетті сервис орталығына хабарласыңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: DF16N1.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 5 В ⎓ 3 А; 9 В ⎓ 3 А; 12 В ⎓ 3 А; 15 В ⎓ 3А; 20 В ⎓ 3 А.
- Жауап беру уақыты: 8 мс.
- Кіріктірілген динамик: бар.
- Өлшемдері: 35,9 × 22,7 × 1,7 см.
- Экранның диагоналі: 15,6''.
- Электр тогының соққысынан қорғау класы: III.
- Шаң мен ылғалдан қорғау класы: IP20.
- Кереғарлық: 800:1.
- Экранның максималды жаңарту жиілігі: 60 Гц.
- Пиксель тығыздығы: 141 ppi.
- Тұтыну қуаты: 8 Вт.
- Ұйқы режимінде тұтынылатын қуат: 0,5 Вт.
- Қосқыштар: USB Type-C, mini HDMI.
- Беттер қатынасы: 16:9.
- Low Blue Light технологиясы.
- Матрицаны жасау технологиясы: IPS.
- Матрицаның жарықтандыру түрі: LED.
- Көру бұрышы (тік): 170°.
- Көру бұрышы (көлденең): 170°.
- Жарықтық: 220 кд/м².
- Таза салмағы: 0,7 кг.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Экраннан шаңды тазалауға арналған майлық.
- MiniHDMI кәбілі.
- Type-C кабілі.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда тотығуды тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Гуандун Чуньтэкс Элит Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд. №2, Луншэн тас жолы, Нью Сити Зоун, Шилун, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Manufacturer: Guangdong Chuntex Elite Electronic Technology Co.,Ltd No.2, Longsheng Road, New City Zone, Shilong Town, Dongguan City, Guangdong Province, P.R. China.
Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС.
Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.
Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің техникалық сипаттамалары, ақпараты және сыртқы түрі өнімдеріміздің сапасын жақсарту мақсатында пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қою күні:_____

Өндіруші құрылғының кепілдік мерзімі бойына үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен құрастыруда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.
Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 36 ай.
Пайдалану мерзімі: 48 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
https://www.dns-shop.kz/service-center/

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Бұйымды пайдалану кезінде пайда болған барлық механикалық зақымдану жағдайлары: сынықтар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, ойықтар, қатпарлар және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картриджерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.

Жазбалар үшін

