Руководство по эксплуатации

Сушилка для овощей и фруктов
DFD-455V

DEXP

Содержание

Назначение устройства 3
Меры предосторожности 3
Схема устройства 5
Перед первым использованием 5
Правила и условия эксплуатации 6
Панель управления 6
Работа с сушилкой 6
Рекомендации по использованию сушилки 7
Сушка фруктов и ягод 8
Сушка овощей 8
Сушка мяса и рыбы 10
Сушка орехов 10
Сушка хлеба 10
Очистка и уход 10
Возможные проблемы и их решения 11
Технические характеристики 11
Комплектация 11
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации 12
Дополнительная информация 12

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства


Данное устройство предназначено для сушки пищевых продуктов.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам.
- Подключайте устройство только к заземленной розетке.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. Не используйте устройство в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью. Близость воды представляет риск, даже если устройство выключено.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы или касался горячих поверхностей.
- Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также при его чистке или обнаружении неисправности.
- Во избежание риска возникновения пожара не размещайте данное устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов и объектов (например, занавесок).
- Устанавливайте устройство только на ровной, чистой и сухой поверхности вдали от источников тепла и огня.
- Не допускается эксплуатация устройства в помещениях со специфическими запахами красок, растворителей и т. п., а также в помещениях, содержащих взрывоопасные концентрации газов и паров в воздухе.
- Устройство предназначено только для сушки пищевых продуктов.
- Не допускайте ударов и падения съемных корзин, так как они изготовлены из хрупкого материала и могут получить механические повреждения.
- Не укладывайте продукты для сушки непосредственно на основание с вентилятором.

- Не ставьте работающее устройство на мягкие поверхности (ковер, полотенце, салфетка). Во время работы под устройством должен быть видимый зазор, необходимый для циркуляции воздуха.
- Не накрывайте работающее устройство тканью или другими предметами.
- Не оставляйте недосушенные продукты внутри устройства на длительное время, так как они могут испортиться.
- Не позволяйте устройству работать более 72 часов в непрерывном режиме. По истечении этого времени выключите устройство, отключите его от электросети и дайте ему остыть в течение 2 часов.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра. Всегда выключайте устройство, если Вы им не пользуетесь.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности. Не включайте устройство при наличии на нем видимых повреждений, в также в случае повреждения кабеля или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Никогда не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишает Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Всегда выключайте устройство перед отключением его от сети. Отключайте устройство от сети за изолированную вилку, не тяните за сам шнур.
- Не перемещайте устройство, подключенное к сети; сначала отсоедините сетевой шнур.
- Не обматывайте провод электропитания вокруг устройства, так как со временем это может привести к излому провода. Расправляйте провод перед тем, как убрать устройство на хранение.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Схема устройства

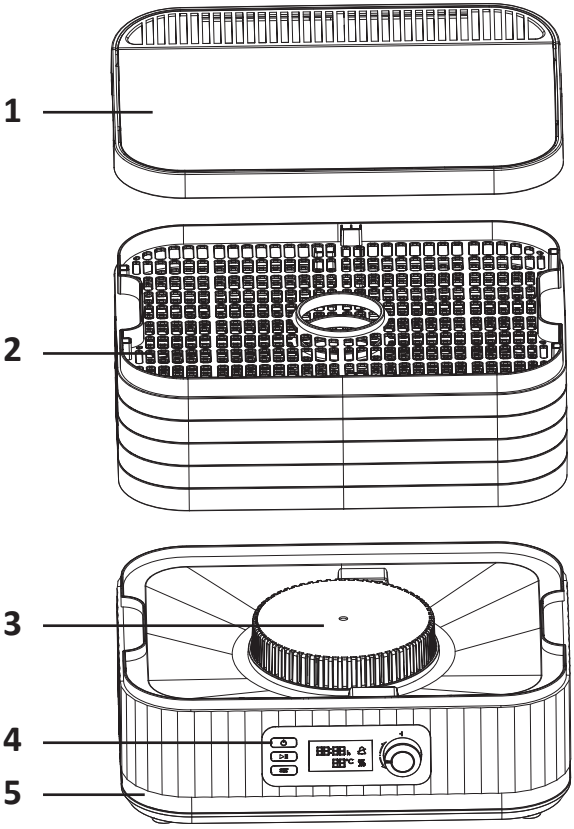

1. Крышка.
2. Поддоны.
3. Нагревательный элемент.
4. Панель управления.
5. Корпус.


Перед первым использованием

1. Распакуйте устройство, после чего убедитесь в отсутствии на нем повреждений, а также в наличии всех комплектующих.
2. Снимите с корпуса устройства все наклейки, протрите его мягкой влажной тканью и дождитесь полного высыхания.
3. Установите сушилку на ровную, сухую и устойчивую поверхность. Устройство готово к работе.

Примечание: при первом использовании устройства возможно появление небольшого количества дыма или запаха. Данное явление не является неисправностью и вскоре прекратится.

Правила и условия эксплуатации

Панель управления

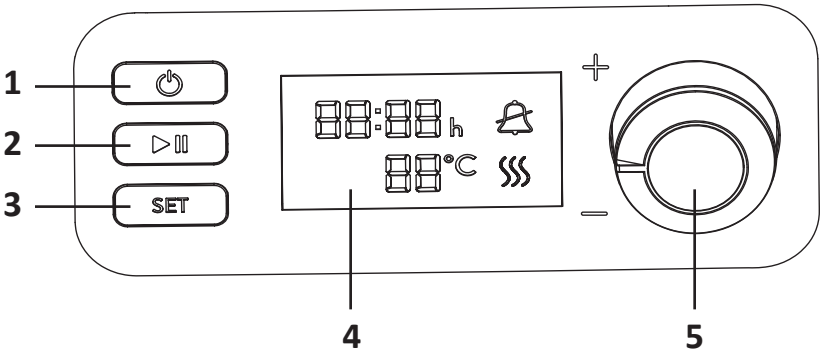

1. Кнопка питания.
2. Кнопка «Старт/Пауза»: начало/остановка работы.
3. Кнопка «SET»: установка времени/температуры.
4. ЖК-дисплей.
5. Регулятор времени/температуры.

Работа с сушилкой

1. Разложите заранее подготовленные продукты по съемным поддонам и установите их в сушилку. Продукты не должны касаться дна поддона, находящегося сверху. Закройте крышку.
2. Подключите устройство к электросети, после чего нажмите на кнопку питания — все индикаторы на дисплее загорятся.
3. Нажмите на кнопку «SET», чтобы перейти к установке времени — на дисплее отобразится и будет мигать значение по умолчанию (10 часов). Чтобы увеличить или уменьшить время сушки, поворачивайте регулятор согласно обозначениям «+» и «-» на панели. Время изменяется с шагом в 30 минут, доступный диапазон — от 1 до 24 часов.
4. Нажмите на кнопку «SET» еще раз, чтобы перейти к установке температуры — на дисплее отобразится и будет мигать значение по умолчанию (45°). Чтобы увеличить или уменьшить температуру сушки, поворачивайте регулятор согласно обозначениям «+» и «-» на панели. Температура изменяется с шагом в 5°, доступный диапазон — от 35° до 70°.
5. Нажмите на кнопку «Старт/Пауза», чтобы запустить процесс сушки. Индикатор нагрева (⦚) на дисплее начнет мигать — это означает, что нагревательный элемент начал работу. Индикатор продолжит мигать до тех пор, пока не будет достигнута выбранная температура.

6. Для того, чтобы поставить процесс сушки на паузу, нажмите на кнопку «Старт/Пауза» — нагревательный элемент перестает работать, еще через 2 секунды отключится мотор. Устройство перейдет в режим ожидания, и индикатор нагрева на дисплее будет мигать. Для того, чтобы возобновить процесс сушки, снова нажмите на кнопку «Старт/Пауза» — устройство продолжит работу. Индикатор нагрева будет мигать до тех пор, пока не достигнута необходимая температура.
7. По окончании установленного времени нагревательный элемент и мотор автоматически прекратят работу — устройство издаст звуковой сигнал, который повторится 5 раз с интервалом в 10 секунд, а на дисплее будет мигать значение времени. Через 1 минуту устройство автоматически отключится, дисплей погаснет.
   Примечание: устройство издает звуковой сигнал по умолчанию. При желании Вы можете отключить звук оповещения, для этого нажмите на кнопку «SET» и удерживайте ее 3 секунды — иконка оповещения станет перечеркнутой (🔔). Чтобы включить звуковое оповещение, снова нажмите на кнопку «SET» и удерживайте ее 3 секунды.
8. Если по достижении установленного времени продукт не достиг желаемого состояния, повторите цикл сушки (обратите внимание, что время непрерывной работы устройства не должно превышать 72 часа).
9. По окончании приготовления отключите устройство от электросети. Откройте крышку и достаньте поддоны, выньте из поддонов высушенные продукты. Промойте поддоны согласно инструкциям в разделе «Очистка и уход».

Рекомендации по использованию сушилки

- Располагайте продукты таким образом, чтобы не препятствовать естественной циркуляции горячего воздуха внутри устройства. Не кладите на поддоны слишком тяжелые продукты и не накладывайте их друг на друга.
- Для высушивания разных продуктов требуется разное время. На длительность сушки влияет величина кусочков, влажность в помещении и содержание влаги в самом продукте.
- Храните сушеные продукты в холодильнике, положив их в герметичный контейнер или завернув в пластиковый пакет.
- Данная сушилка рассчитана на работу с 5 поддонами. Помещайте в сушилку все поддоны, даже если часть из них пустые — так продукты будут сушиться равномерно.
- В поддоны запрещено добавлять воду или любые другие жидкости. Однако допускается стекание небольшого количества сока с продуктов.
- Сушилку следует ставить в хорошо проветриваемое место, чтобы выходящий из нее влажный воздух снова не попадал в нее.
- Любой продукт необходимо правильно подготовить перед тем, как помещать его в сушилку: все продукты необходимо тщательно вымыть, убедиться в отсутствии подгнивших участков (если они есть — удалить), снять толстую кожуру. Процесс подготовки может включать в себя очистку, нарезание, шинковку и т. д.
- Рекомендации в следующих разделах приведены исключительно для справки; действительное время сушки и способ предварительной обработки зависят от желаемого результата, а также от Ваших личных предпочтений.

Сушка фруктов и ягод

- Чтобы фрукты были слаще, Вы можете замочить их на 2 минуты в соке, разведенном водой (1/4 стакана сока на 2 стакана воды). Использование лимонного сока предотвращает потемнение фруктов.
- Примерное время сушки: 7–9 часов.

Продукт	Подготовка	Текстура по окончании процесса сушки
Яблоко	Очистите, извлеките сердцевину, нарежьте на дольки или кусочки	Мягкая
Бананы	Очистите и порежьте на кусочки размером 3–4 мм	Очень твердая
Вишня	Удалите косточку или сушите целиком	Мягкая
Черника	Разрежьте или сушите целиком	Мягкая
Инжир	Порежьте на кусочки	Твердая
Виноград	Сушите целиком	Мягкая
Нектарин	Разрежьте пополам, удалите косточку	Мягкая
Апельсиновая кожура	Нарежьте на длинные полоски	Хрустящая
Персик	Разрежьте пополам или на 4 части, удалите косточку	Мягкая
Груша	Снимите кожуру, нарежьте на дольки или кусочки	Мягкая

Сушка овощей

1. Бобы, цветную капусту, спаржу и картофель рекомендуется предварительно обработать паром или поместить в кипящую воду на 3–5 минут
2. Овощи можно опустить в разведенный лимонный сок примерно на 2 минуты.
3. Примерное время сушки — 5–7 часов.

Продукт	Подготовка	Текстура по окончании процесса сушки
Артишок	Нарежьте на полоски 8 мм толщиной, бланшируйте 10 мин	Хрустящая
Спаржа	Нарежьте на кусочки 2,5 см толщиной	Хрустящая
Бобовые	Обработайте паром	Хрустящая

Свекла	Отварите, дайте остыть, почистите от кожуры и нарежьте	Хрустящая
Листья брюссельской капусты	Отсоедините листья от стебля	Хрустящая
Цветная капуста	Почистите и порежьте, затем отварите на пару в течение 3–5 мин	Хрустящая
Белокочанная капуста	Почистите, удалите кочерыжку, нарежьте на полоски 8 мм толщиной	Твердая
Морковь	Бланшируйте, пока не станет мягкой, нашинкуйте или нарежьте круглыми дольками	Твердая
Сельдерей	Нарежьте кусочками 8 мм толщиной	Хрустящая
Огурец	Почистите от кожуры и нарежьте круглыми дольками 12 мм толщиной	Твердая
Баклажан	Почистите от кожуры и нарежьте на дольки 8–12 мм толщиной	Хрустящая
Чеснок	Очистите и нарежьте	Хрустящая
Острый перец	Сушите целиком	Хрустящая
Грибы	Нарежьте или сушите целиком	Твердая
Лук репчатый	Нарежьте тонкими кольцами	Хрустящая
Сладкий перец	Извлеките сердцевину и нарежьте на полоски или кольца 8 мм толщиной	Хрустящая
Картофель	Нарежьте, бланшируйте 8–10 минут	Хрустящая
Шпинат	Бланшируйте, пока не станет мягким	Хрустящая
Помидоры	Снимите кожуру, нарежьте кусочками или дольками	Твердая
Тыква	Нарежьте на кольца толщиной 6–7 мм	Хрустящая

Сушка мяса и рыбы

- Выбирайте нежирное мясо. Перед сушкой его следует замариновать, чтобы лучше сохранить вкус и сделать более нежным.
- В состав маринада обязательно должна входить соль, которая поможет удалить из мяса лишнюю влагу и увеличить срок его хранения.
- Подготовленное мясо нарезают на небольшие кусочки и помещают в сушилку.
- Мясо птицы перед сушкой необходимо отварить, либо обработать паром.
- Рыбу рекомендуется предварительно обработать паром или запечь (20 минут в духовке при температуре запекания 200 °C).
- Сушить любое мясо следует до тех пор, пока вся влага не испарится (2–8 часов).

Сушка орехов

- Очистите орехи от скорлупы и промойте в горячей воде.
- Разложите орехи на подносе в один слой. Сушите 18–26 часов, после сушки дайте им остыть.
- В орехах содержится большое количество жиров, поэтому рекомендуется хранить их в холодильнике, чтобы их вкус не стал прогорклым. Перед употреблением дайте орехам нагреться до комнатной температуры.

Сушка хлеба

- Сушите хлеб, предварительно порезав его желаемым образом. При необходимости отрежьте корку и разложите кусочки (ломтики) хлеба на противне.
- Время сушки составляет от 30 минут до 2 часов.

Очистка и уход

1. Отключите устройство от сети и дайте ему полностью остыть.
2. Вымойте крышку и съемные поддоны для продуктов в теплой воде с применением нейтрального моющего средства. Для того чтобы удалить с поверхности поддонов засохшие продукты и соки, рекомендуется предварительное замачивание в теплой мыльной воде.
3. Не погружайте корпус устройства в воду, протирайте его только слегка влажной (не мокрой) тканью.
4. После мытья и очистки устройство необходимо тщательно просушить.

Примечание:

- Не используйте агрессивные и абразивные моющие средства, а также органические растворители.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не работает	Устройство не подключено к розетке или в розетке нет напряжения	Подключите устройство к рабочей и исправной розетке
	Повреждение провода или сетевой вилки	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Дисплей не загорается	Неисправность дисплея	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Устройство не подает горячий воздух	Установлена слишком низкая температура; температура в помещении превышает установленную для сушилки	Увеличьте температуру
	Неисправность внутренних компонентов	Обратитесь в авторизованный сервисный центр

Технические характеристики

- Модель: DFD-455V.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры сети: 220 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность: до 450 Вт.
- Таймер: от 1 до 24 ч.
- Температурный диапазон: от 35 °C до 70 °C.
- Количество поддонов: 5.
- Материал корпуса: пластик.
- Область применения: бытовое.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты: IPX0.
- Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Дополнительная информация

Manufacturer: Guangdong Sunsir Electric Appliance Co.,Ltd.
Room 301, Building 1, No. 7, Lane 1, Jinfu Road, Fenggang Town, Dongguan City, Guangdong Province.
Изготовитель: Гуандун Сансир Электрик Эпплайенс Ко., Лтд.
Каб. 301, зд. 1, №7, переулок 1, шоссе Цзиньфу, Фэнган, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Адрес в интернете: www.dexp.club

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____ V.2

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

www.dexp.club