

Руководство по эксплуатации

Осушитель воздуха
DH-60PD Wi-Fi

DEXP

Содержание

Назначение устройства	4
Меры предосторожности	4
Схема устройства	5
Установка	6
Инструкция по эксплуатации.....	6
Панель управления	6
Управление устройством	7
Управление через приложение	8
Дренаж	9
Постоянный дренаж с помощью шланга	10
Уход и обслуживание	12
Очистка фильтра.....	12
Возможные проблемы и их решения	13
Технические характеристики.....	14
Комплектация	14
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	15
Дополнительная информация	16

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства


Осушитель воздуха — устройство, предназначенное для создания комфортного микроклимата в помещении путем удаления из воздуха лишней влаги.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам. Подключайте устройство только к исправной, правильно заземленной розетке.
- Не устанавливайте устройство в следующих местах:
 - вблизи нагревательных приборов и источников открытого пламени;
 - в зонах, где возможно попадание на него брызг воды, масла и химических веществ;
 - в помещениях, где возможна утечка горючих газов;
 - в зонах воздействия прямых солнечных лучей;
 - вблизи ванных, душевых комнат или плавательных бассейнов;
 - в теплицах.
- Устанавливайте устройство только на устойчивую ровную поверхность.
- Отключайте устройство от сети питания, когда оно не используется, а также перед очисткой или в случае обнаружении неисправности. Всегда выключайте устройство нажатием на кнопку на панели управления, прежде чем отключать шнур питания от электросети.
- Не используйте устройство при наличии на нем видимых повреждений, а также при обнаружении повреждения шнура питания. Обратитесь в авторизованный сервисный центр с целью ремонта или замены шнура.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током и не пытайтесь модифицировать его конструкцию. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем.
- Для обеспечения надежной работы компрессора не наклоняйте устройство. Устройство должно постоянно находиться в вертикальном положении, в том числе и во время транспортировки. Если устройство все же транспортировалось горизонтально, оставьте его в вертикальном положении как минимум на два часа, прежде чем включать.
- Не допускайте попадания воды на панель управления и во внутренние детали устройства. Если внутрь устройства попала вода, выключите устройство и отключите его от сети, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

- Не тяните и не пытайтесь перемещать устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания касался горячих поверхностей.
- Никогда не вставляйте пальцы или другие посторонние предметы в воздухозаборные или воздуховыпускные отверстия.
- Не садитесь на устройство и не ставьте на него никакие предметы.
- Эксплуатируйте устройство только в помещениях, площадь которых соответствует рекомендуемой площади, указанной в технических характеристиках осушителя. Не используйте устройство вне помещений.
- Устройство предназначено для работы при температуре от +5 до +35 °C.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, отключите его от электросети и слейте всю воду.
- При использовании дренажного шланга убедитесь, что он правильно подсоединен к устройству. Плохое соединение может вызвать течь.
- Не пейте и не используйте в иных целях воду, слитую из устройства.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Схема устройства

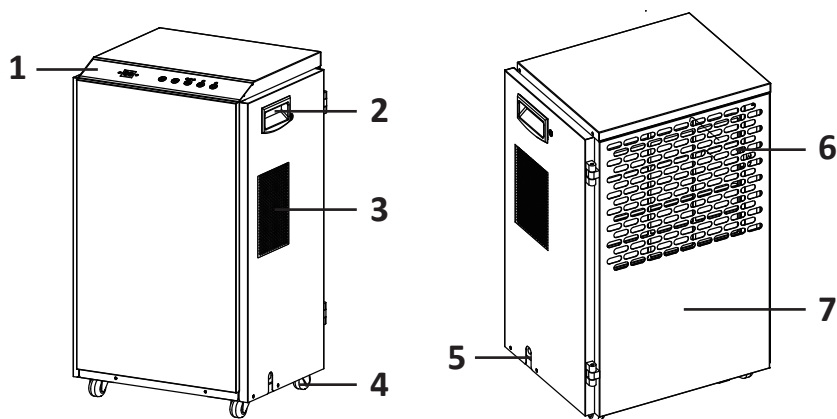

1. Панель управления.
2. Ручка для переноски устройства.
3. Воздуховыпускные отверстия.
4. Роликовые колеса.
5. Разъем шнура питания.
6. Воздухозаборные отверстия.
7. Задняя дверца.

Установка

- Установите осушитель на твердой и ровной поверхности, способной выдерживать его вес, когда он наполнен водой. Устройство может быть установлено только в помещении, не используйте его на улице.
- Обеспечьте не менее 20 см свободного пространства со всех сторон устройства для достаточной циркуляции воздуха (и не менее 40 см сверху).
- Осушение будет происходить наиболее эффективно, если устройство расположено по центру комнаты. Однако если в определенной части помещения наблюдается скопление влажности, то стоит сначала установить осушитель туда и, только когда уровень влажности стабилизируется, передвинуть его в центр.
- Не располагайте осушитель вблизи нагревательных элементов (печи, обогреватели, радиаторы и т.д.).
- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия осушителя не были ничем заблокированы.
- Для достижения максимальной эффективности осушитель должен работать в закрытом помещении. Закройте все двери, окна и другие отверстия, ведущие на улицу.

Примечание: устройство оснащено роликовыми колесиками для удобства перемещения. Не катайте устройство по ковру, а также не перемещайте его, когда резервуар заполнен, так как устройство может опрокинуться и вода разольется.

Инструкция по эксплуатации

Панель управления



1. Индикатор заполнения резервуара для воды.
2. Дисплей.
3. Индикатор авторазморозки.
4. Кнопка перехода в режим Wi-Fi подключения.
5. Кнопка блокировки панели.
6. Кнопка регулировки значения влажности.
7. Кнопка выбора скорости вентилятора.
8. Кнопка установки таймера автозапуска/автоотключения.
9. Кнопка питания.

Управление устройством

Включение/выключение

Нажмите на кнопку «», чтобы включить устройство — индикатор над кнопкой загорится. Нажмите еще раз, чтобы выключить устройство.

Регулирование уровня влажности

Когда устройство работает, нажмите на кнопку «», чтобы задать уровень влажности, который устройство должно поддерживать в помещении — текущее выбранное значение отобразится на дисплее и будет мигать. Пока цифры мигают, продолжайте нажимать на кнопку, чтобы изменять уровень влажности в диапазоне 30–80% RH, с шагом в 5% RH. Установив желаемое значение, подождите 5 секунд, и оно автоматически сохранится, а на дисплее снова начнет отображаться текущий уровень влажности.

Примечание: если установлено значение 30% RH, устройство будет работать в режиме постоянного осушения.

Установка таймера

- Когда устройство находится в режиме ожидания, нажатие на кнопку «» позволяет установить таймер автозапуска. Когда устройство работает, нажатие этой кнопки устанавливает таймер автоотключения.
- Нажимайте на кнопку «», чтобы изменять значение времени в диапазоне от 1 до 24 часов, с шагом в 1 час. Нажмите и удерживайте кнопку для более быстрой настройки.
- Если таймер активен, индикатор над кнопкой будет гореть. Нажмите на кнопку «», чтобы проверить сколько времени осталось до срабатывания таймера — оставшееся время отобразится на дисплее на несколько секунд.
- При установке значения «00» таймер автозапуска/автоотключения будет отменен.

Регулирование скорости вентилятора

Доступно 3 скорости работы вентилятора: низкая (1), средняя (2) и высокая (3). Нажимайте кнопку «», чтобы переключаться между ними — индикатор текущей скорости будет гореть.

Функция памяти

- Устройство автоматически запоминает все выставленные настройки и восстанавливает их после того, как оно было выключено и включено повторно.
- Если устройство находится в рабочем режиме и питание внезапно отключается (например, в результате сбоя электросети), то при возвращении подачи питания оно продолжит работать.
- Если устройство находится в режиме ожидания во время отключения питания, то по возвращении питания оно вновь войдет в режим ожидания.

Блокировка панели управления

- Во время работы устройства или когда оно находится в режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку «» в течение 3 секунд, чтобы заблокировать панель управления.
- В состоянии блокировки никакие другие кнопки неактивны, а соответствующий индикатор горит.
- Еще раз нажмите и удерживайте кнопку «» 3 секунды, чтобы снять блокировку.

Индикатор заполнения резервуара для воды

Когда резервуар для сбора воды полностью заполняется, устройство прекращает работу, а индикатор «ПОЛНЫЙ» на панели начинает мигать. Опустошите резервуар — индикатор погаснет и устройство можно будет запустить снова.

Внимание! В случае, если резервуар вставлен в устройство неправильно, индикатор также начнет мигать и сработает защитная блокировка. Убедитесь, что резервуар надежно зафиксирован.

Автоматическое размораживание

Если на устройстве скопилась изморозь, то оно автоматически перейдет в режим разморозки — индикатор «РАЗМОРОЗКА» на панели начнет мигать и погаснет автоматически по окончании размораживания.

Внимание! Компрессор должен быть выключен как минимум 3 минуты, прежде чем устройство может быть включено снова.

Управление через приложение

Вы можете подключить осушитель к Вашему мобильному устройству, используя сеть Wi-Fi. Для подключения нажмите на кнопку «», когда осушитель находится в режиме ожидания, и удерживайте ее в течение 3 секунд. При успешном подключении соответствующий индикатор на панели управления будет гореть.

Чтобы скачать приложение «Houself» для управления устройством через смартфон, отсканируйте QR-код ниже:





Следуйте инструкциям в приложении для подключения к устройству и управления его функциями.

Дренаж



Когда резервуар осушителя заполняется водой, устройство автоматически отключается, а на панели управления начинает мигать соответствующий индикатор. Сливать воду можно двумя способами: вручную, доставая резервуар из устройства, или с помощью шланга постоянного слива (входит в комплект поставки).

Слив воды вручную

1. Откройте заднюю дверцу устройства.
2. Взявшись рукой за выступ в нижней части резервуара, аккуратно выньте его. Будьте осторожны, чтобы не расплескать воду.

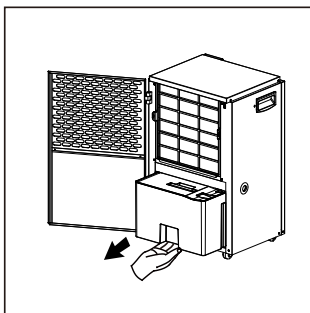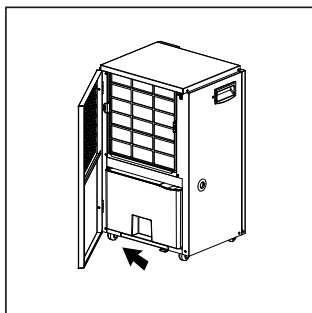

3. Выдвиньте ручку вверх резервуара для удобства переноски, затем отнесите его к месту слива воды и наклоните, чтобы опустошить.

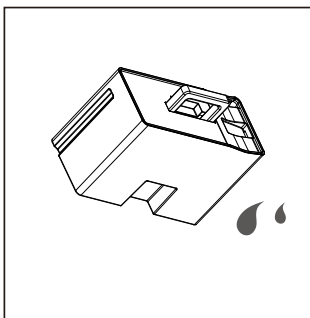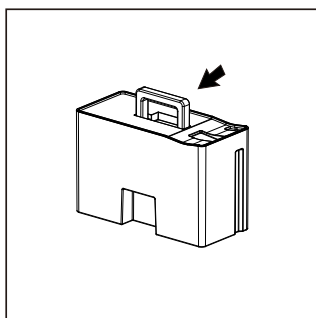


4. Вставьте пустой резервуар в устройство и закройте дверцу.

Примечания


- Не убирайте из резервуара поплавков, поскольку при его отсутствии датчик не сможет правильно определять уровень воды и это может привести к переливу.
- Очищайте резервуар только теплой водой. Не используйте моющие средства или любые другие химические вещества, а также жесткие губки.

Постоянный дренаж с помощью шланга


1. Откройте заднюю дверцу, возьмитесь за выступ в нижней части резервуара и аккуратно выньте его.

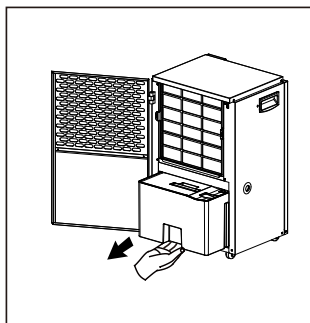

2. Протяните шланг через дренажное отверстие на боковой стенке устройства и подсоедините его к трубке отвода воды. Убедитесь, в надежности соединения и отсутствии протечек.

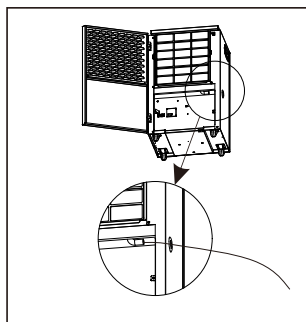


3. После подсоединения шланга верните резервуар для воды на место, иначе устройство не будет работать.

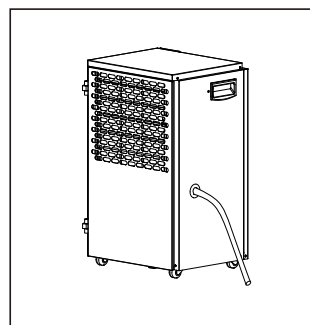


Правильное положение шланга


- Шланг не должен быть скручен, а также не должен иметь изгибов, поскольку это препятствует свободному стеканию воды.

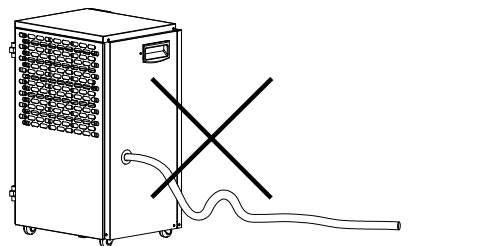

- При сливе воды в емкость убедитесь, что емкость и шланг находятся ниже дренажного отверстия. При этом шланг не должен опускаться ниже уровня емкости, иначе вода не сможет свободно стекать в нее. Не помещайте конец шланга в воду.

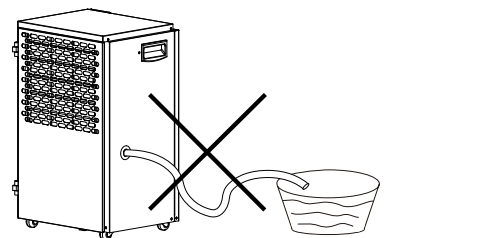

- При правильном подключении шланг направляется от дренажного отверстия вниз и выводится в напольный слив либо в подходящую емкость. Расстояние по высоте от дренажного отверстия до места слива должно составлять не менее 10 см. Не рекомендуется дополнительно удлинять шланг, так как это может привести к протечке.

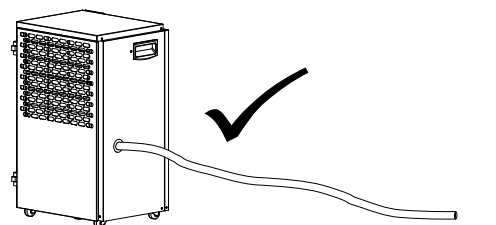

Внимание! В режиме постоянного дренажа индикация наполнения резервуара не работает. Если Вы отводите воду в емкость, самостоятельно следите за уровнем воды, чтобы избежать перелива.

Уход и обслуживание


Внимание! Всегда отсоединяйте устройство от электрической сети перед чисткой или обслуживанием.

- Протирайте корпус устройства мягкой, слегка влажной тканью. Не используйте для очистки моющие вещества, а также другие химические или абразивные вещества. По окончании очистки протрите устройство насухо чистой мягкой тканью.
- Не подставляйте устройство под струю воды, так как это может привести к поражению электрическим током и поломке.
- Впускные и выпускные отверстия для воздуха легко загрязняются, регулярно очищайте их щеткой или с помощью пылесоса. Если у Вас есть домашние животные, периодически вытирайте решетки, чтобы предотвратить попадание шерсти внутрь устройства.
- Регулярно промывайте резервуар, чтобы предотвратить размножение в нем плесени, грибка и бактерий. Не мойте резервуар в посудомоечной машине.


Очистка фильтра

Фильтр в устройстве необходим для того, чтобы эффективно отсеивать из воздуха загрязнения, такие как пыль, волосы, шерсть животных, споры плесени и пыльца. Рекомендуется производить очистку фильтра как минимум раз в месяц.

1. Откройте заднюю дверцу.

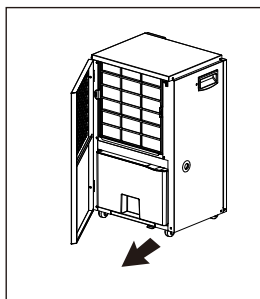


2. Приподнимите фильтр на 1 см вверх по направлению стрелки, после чего потяните его по диагонали, чтобы извлечь его.

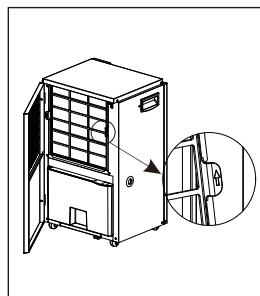

3. Очистите фильтр. Вы можете использовать пылесос или продувочный пистолет для удаления пыли и грязи с отверстий, либо промыть его под теплой водой с мягким моющим средством. После этого ополосните фильтр под струей чистой воды и вытрите его насухо.

Внимание! Не оставляйте фильтр сохнуть под солнцем, так как это может привести к его повреждению.

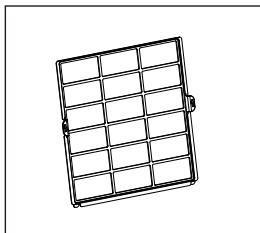

4. Для установки фильтра сделайте описанные выше действия в обратном порядке.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Устройство не включается	Отсутствует питание	Убедитесь, что устройство подключено к розетке, а розетка исправна
	Мигает индикатор заполнения емкости	Емкость для сбора воды заполнена. Опустошите емкость, как это описано в разделе «Дренаж»
Устройство работает, но воздух в помещении остается влажным	Фильтр загрязнен	Очистите фильтр, как описано в предыдущем разделе
	Вентиляционные отверстия устройства заблокированы	Освободите вентиляционные отверстия
	В помещении открыты окна и двери	Закройте двери и окна
	Утечка хладагента	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Из устройства вытекает вода	Устройство установлено на неровной поверхности	Убедитесь, что устройство установлено ровно
	Дренажное отверстие заблокировано	Откройте заднюю панель и удалите загрязнения с места соединения
Устройство сильно шумит во время работы	Устройство установлено на неровной поверхности	Установите устройство на ровной поверхности
	Фильтр заблокирован	Отключите устройство и очистите фильтр

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
На дисплее постоянно отображается значение влажности «10» (что не соответствует фактическому)	Неисправность датчика влажности	Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены датчика
На дисплее постоянно отображается значение влажности «99» (что не соответствует фактическому)	На поверхность датчика влажности попала вода	Подождите некоторое время, влага с поверхности датчика испарится автоматически
	Неисправность датчика влажности	Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены датчика

Технические характеристики

- Модель: DH-60PD Wi-Fi.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Класс защиты от поражения эл. током: I.
- Потребляемая мощность: 680 Вт.
- Номинальная сила тока: 3,6 А.
- Объем емкости для сбора воды: 8 л.
- Производительность по осушению: 60 л/день.
- Рекомендуемая площадь помещения: 90–120 м².
- Хладагент (масса): R290 (245 г).
- Уровень шума: 63 дБ.
- Максимально допустимое давление всасывания: 1,5 МПа.
- Максимально допустимое давление разряжения: 4,4 МПа.
- Характеристики беспроводного соединения (Wi-Fi).
 - Стандарт: 802.11 b/g.
 - Диапазон частот: 2,4 МГц.
 - Мощность передатчика: 1,5 мВт.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты от влаги и пыли: IP21.
- Габариты (В × Ш × Г): 70,1 × 41,5 × 34,2 см.
- Вес нетто: 36 кг.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Осушитель воздуха.
- Дренажный шланг.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: GUANGZHOU DONGAO ELECTRICAL CO., LTD.

B-C Axis, Floor 4, Plant Building A, No. 17 Hejing South Road, Liwan District, Guangzhou City, Guangdong Province, China.

Изготовитель: ГУАНЧЖОУ ДУНЪАО ЭЛЕКТРИКАЛ КО., ЛТД.

Крыло В-С, эт. 4, заводское зд. А, юж. шоссе Хэцзин №17, р-н Ливань, г. Гуанчжоу, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортёр в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1



Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



