Руководство по эксплуатации

Осушитель воздуха
DH-60PD16LA

DEXP

Содержание

Назначение устройства **3**

Меры предосторожности **3**

Схема устройства **5**
Панель управления 5

Установка **6**

Инструкция по эксплуатации **7**
Управление устройством 7
Дренаж 9

Уход и обслуживание **11**
Очистка решетки 11
Очистка фильтра 12

Возможные проблемы и их решения **13**

Технические характеристики **14**

Комплектация **14**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **15**

Дополнительная информация **16**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства


Осушитель воздуха — устройство, предназначенное для создания комфортного микроклимата в помещении путем удаления из воздуха лишней влаги.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам. Подключайте устройство только к исправной, правильно заземленной розетке.
- Не устанавливайте устройство в следующих местах:
  - вблизи нагревательных приборов и источников открытого пламени;
  - в зонах, где возможно попадание на него брызг воды, масла и химических веществ;
  - в помещениях, где возможна утечка горючих газов;
  - в зонах воздействия прямых солнечных лучей;
  - вблизи ванных, душевых комнат или плавательных бассейнов;
  - в теплицах.
- Устанавливайте устройство только на устойчивую ровную поверхность.
- Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также перед чисткой, в случае обнаружения неисправности и во время грозы. Всегда выключайте устройство нажатием на кнопку на панели управления, прежде чем отключать шнур питания от электросети.
- Не используйте устройство при наличии на нем видимых повреждений, а также при обнаружении повреждения шнура питания. Обратитесь в авторизованный сервисный центр с целью ремонта или замены шнура.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током и не пытайтесь модифицировать его конструкцию. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем.
- Для обеспечения надежной работы компрессора не наклоняйте устройство. Устройство должно постоянно находиться в вертикальном положении, в том числе и во время транспортировки. Если устройство все же транспортировалось горизонтально, оставьте его в вертикальном положении как минимум на два часа, прежде чем включать.
- Никогда не вставляйте пальцы или другие посторонние предметы в воздухозаборные или воздуховыпускные отверстия.


- Не тяните и не пытайтесь перемещать устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания касался горячих поверхностей.
- Не допускайте попадания воды на панель управления и во внутренние детали устройства. Если внутрь устройства попала вода, выключите устройство, отключите его от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не садитесь на устройство и не ставьте на него никакие предметы.
- Эксплуатируйте устройство только в помещениях, площадь которых соответствует рекомендуемой площади, указанной в технических характеристиках осушителя. Не используйте устройство вне помещений.
- Устройство предназначено для работы при температуре от +5 °C до +35 °C.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, отключите его от электросети и слейте всю воду.
- При использовании дренажного шланга убедитесь, что он правильно подсоединен к устройству. Плохое соединение может вызвать течь.
- Не пейте и не используйте в иных целях воду, слитую из устройства.
- В случае утечки хладагента немедленно откройте все двери и окна, обеспечив вентиляцию помещения, отключите электропитание, покиньте помещение и вызовите квалифицированного специалиста.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Хладагент (R290), используемый в устройстве, является легко воспламеняющимся газом. Во время транспортировки и установки устройства убедитесь, что устройство не повреждено.

Схема устройства

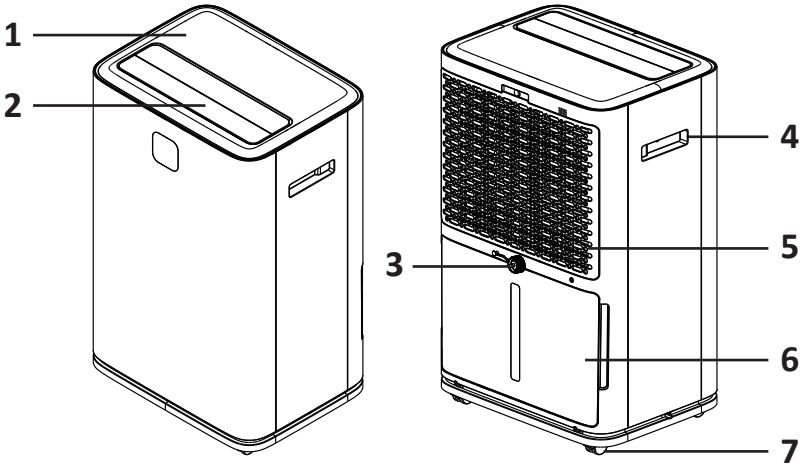

1. Панель управления.
2. Воздуховыпускные отверстия.
3. Заглушка патрубка для слива воды.
4. Ручка для переноски устройства.
5. Воздуховпускные отверстия.
6. Резервуар для воды.
7. Роликовые колеса.

Панель управления

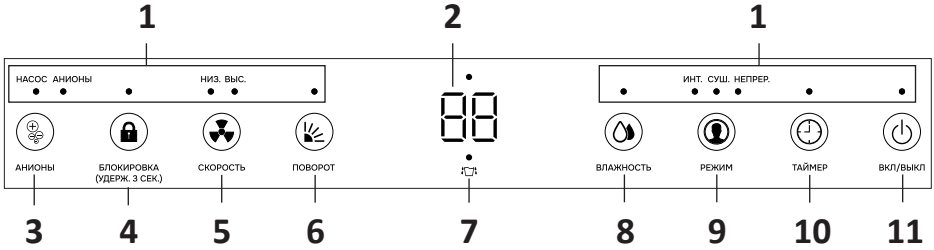

1. Индикаторы кнопок.
2. Дисплей.
3. Кнопка «Анионы».
4. Кнопка блокировки панели.
5. Кнопка регулировки скорости вентилятора.
6. Кнопка регулировки поворота лопастей.
7. Индикатор заполнения резервуара для воды.
8. Кнопка регулировки значения влажности.
9. Кнопка выбора режима.
10. Кнопка установки таймера автозапуска/автоотключения.
11. Кнопка питания.

Установка

- Установите осушитель на твердой и ровной поверхности, способной выдержать его вес, когда он наполнен водой. Устройство может быть установлено только в помещении, не используйте его на улице.
- Расстояние между устройством и окружающими предметами должно составлять не менее 20 см.
- При использовании функции сушки белья одежда должна находиться на расстоянии не менее 40 см от воздуховпускных отверстий для предотвращения попадания воды с одежды внутрь устройства и его повреждения.
- Осушение будет происходить наиболее эффективно, если устройство расположено по центру комнаты. Однако если в определенной части помещения наблюдается скопление влажности, то стоит сначала установить осушитель туда и, только когда уровень влажности стабилизируется, передвинуть его в центр.
- Не располагайте осушитель вблизи нагревательных элементов (печи, обогреватели, радиаторы и т.д.).
- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия осушителя не были ничем заблокированы.
- Для достижения максимальной эффективности осушитель должен работать в закрытом помещении. Закройте все двери, окна и другие отверстия, ведущие на улицу.

Примечание: устройство оснащено роликовыми колесами для удобства перемещения. Не катайте устройство по ковру, а также не перемещайте его при заполненном резервуаре: устройство может опрокинуться, и вода разольется.

Инструкция по эксплуатации

Управление устройством

Включение/выключение

Нажмите кнопку « ⏻ », чтобы включить устройство — индикатор над кнопкой загорится. Чтобы выключить устройство, нажмите на кнопку еще раз.

Выбор режима работы

Данное устройство имеет 3 режима работы. Включите устройство, после чего нажимайте кнопку « ⏺ » для переключения между режимами в следующем порядке:

- Интеллектуальный режим: можно установить влажность и скорость вентилятора.
- Сушка: влажность установить нельзя, по умолчанию установлена на минимальное значение. Скорость вентилятора по умолчанию установлена на высокую.
- Непрерывное осушение: влажность установить нельзя, но можно установить скорость вентилятора.

Установка таймера

- Когда устройство находится в режиме ожидания, нажатие на кнопку « 🕘 » позволяет установить таймер автозапуска. Когда устройство работает, нажатие этой кнопки устанавливает таймер автоотключения.
- Нажимайте на кнопку « 🕘 » , чтобы изменять значение времени в диапазоне от 1 до 24 часов, с шагом в 1 час. Нажмите и удерживайте кнопку для более быстрой настройки.
- Если таймер активен, индикатор над кнопкой будет гореть. Нажмите на кнопку « 🕘 » , чтобы проверить сколько времени осталось до срабатывания таймера — на дисплее попеременно отобразятся оставшееся время и текущий уровень влажности в помещении.
- При установке значения «00» таймер автозапуска/автоотключения будет отменен.

Регулирование уровня влажности

Когда устройство работает, нажмите кнопку « 💧 », чтобы задать уровень влажности, который устройство должно поддерживать в помещении — текущее выбранное значение отобразится на дисплее и будет мигать. Пока цифры мигают, продолжайте нажимать на кнопку, чтобы изменять уровень влажности в диапазоне 30–80% RH, с шагом в 5% RH. Установив желаемое значение, подождите 5 секунд — оно автоматически сохранится, а на дисплее снова начнет отображаться текущий уровень влажности.

Примечания

- Влажность можно установить только в интеллектуальном режиме и в режиме сушки.
- Если установлено значение 30% RH, устройство будет работать в режиме постоянного осушения.

Регулирование скорости вентилятора

Доступно 2 скорости работы вентилятора: низкая и высокая. Нажимайте кнопку « » , чтобы переключаться между ними — индикатор текущей скорости будет гореть.

Регулирование поворота

Нажмите кнопку « » для выбора одного из режимов поворота лопастей: непрерывный поворот или остановка в произвольном положении. При выключении устройства поворот лопастей автоматически остановится, и они вернутся в исходное положение.

Функция анионов

Анионы (отрицательно заряженные ионы) — это частицы, очищающие воздух от пыли и бактерий. Они создают эффект свежести, нейтрализуют запахи и вредные вещества.

- Чтобы включить функцию анионов, нажмите кнопку « » — загорится соответствующий индикатор.
- Чтобы выключить функцию анионов, нажмите кнопку « » еще раз — индикатор погаснет.

Функция памяти

Если устройство находится в рабочем режиме и питание внезапно отключается (например, в результате сбоя электросети), то при возвращении подачи питания оно продолжит работать с выставленными ранее настройками.

Блокировка панели управления

- Во время работы устройства или когда оно находится в режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку « » в течение 3 секунд, чтобы заблокировать панель управления — загорится соответствующий индикатор. В состоянии блокировки все кнопки, кроме « », будут неактивны.
- Чтобы снять блокировку, повторно нажмите и удерживайте кнопку « » в течение 3 секунд.

Индикатор заполнения резервуара для воды

Когда резервуар для сбора воды полностью заполняется, устройство прекращает работу, а индикатор « » на панели начинает мигать. Опустошите резервуар — индикатор погаснет и устройство можно будет запустить снова.

Примечание: дренаж с помощью насоса можно использовать даже при заполненном резервуаре.

Автоматическое размораживание

Если на устройстве скопилась изморозь, то оно автоматически перейдет в режим разморозки. В данном режиме вентилятор будет работать в ускоренном темпе, а работа компрессора остановится.

Дренаж


Когда резервуар осушителя заполняется водой, устройство автоматически отключается, а на панели управления начинает мигать индикатор « ». Сливать воду можно двумя основными способами: вручную, достав резервуар из устройства, или с помощью дренажного шланга (входит в комплект поставки).

Дренаж с помощью шланга

Дренаж с использованием насоса


1. Вставьте один конец дренажного шланга для насоса (в комплекте) в отверстие заглушки на глубину не менее 15–18 мм, а другой конец подсоедините к канализации или другому резервуару для сбора воды.
2. Включите осушитель, нажав кнопку « ».
3. Нажмите и удерживайте кнопку « » в течение 3 секунд для запуска насоса — загорится соответствующий индикатор. Когда уровень воды в резервуаре поднимется до определенного уровня, насос начнет откачку и слив воды.
4. Чтобы отключить насос, повторно зажмите кнопку « » на 3 секунды — соответствующий индикатор погаснет.
5. Если необходимо слить сразу всю воду из резервуара (например, перед хранением), нажмите и удерживайте кнопки « » и « » в течение 3 секунд.


   Примечание: продолжительность откачки воды из резервуара составляет 12 минут. Извлекайте дренажный шланг только после полного слива воды.
6. Удерживая стопорное кольцо заглушки одной рукой, вытащите дренажный шланг. После следующего запуска осушителя вода будет накапливаться в резервуаре до его заполнения, после чего резервуар нужно будет опорожнить вручную.

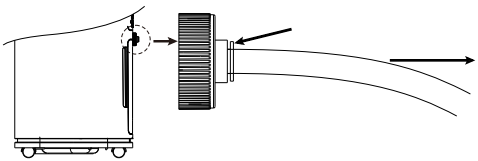

Постоянный дренаж

1. Выключите устройство и подсоедините дренажный шланг (в комплекте) к патрубку, предварительно сняв с него заглушку. Другой конец шланга подключите к канализации или другому резервуару для сбора воды.

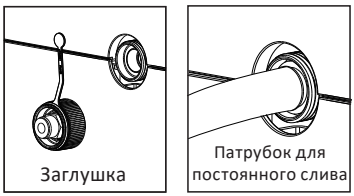

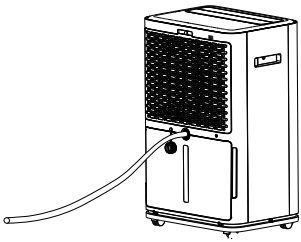


2. Нажмите кнопку « ⏻ », чтобы включить устройство. Вода будет сливаться через шланг по мере ее накопления в резервуаре.

Внимание! Если Вы отводите воду в емкость, самостоятельно следите за уровнем воды, чтобы избежать перелива.

Правильное положение шланга

- Шланг не должен быть скручен или согнут, поскольку это препятствует свободному стеканию воды.
- При сливе воды в емкость убедитесь, что емкость и шланг находятся ниже дренажного отверстия. При этом шланг не должен опускаться ниже уровня емкости, иначе вода не сможет свободно стекать в нее. Не помещайте конец шланга в воду.
- При правильном подключении шланг направляется от дренажного отверстия вниз и выводится в напольный слив либо в подходящую емкость. Расстояние по высоте от дренажного отверстия до места слива должно составлять не менее 10 см. Не рекомендуется дополнительно удлинять шланг, так как это может привести к протечке.

Слив воды вручную

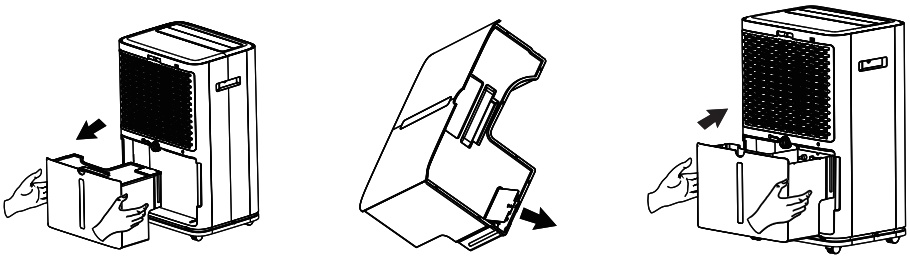

1. Взявшись рукой за резервуар с обеих сторон, аккуратно выньте его. Будьте осторожны, чтобы не расплескать воду.
2. Откройте крышку и вылейте воду, наклонив резервуар.

Примечание: не убирайте из резервуара поплавок, поскольку при его отсутствии датчик не сможет правильно определять уровень воды, что может привести к переливу.

3. Вставьте пустой резервуар в устройство.

Внимание! В случае, если резервуар вставлен в устройство неправильно, индикатор также начнет мигать и сработает защитная блокировка. Убедитесь, что резервуар надежно зафиксирован.


Уход и обслуживание

Внимание! Всегда отсоединяйте устройство от электрической сети перед чисткой или обслуживанием.


- Протирайте корпус устройства мягкой, слегка влажной тканью. Не используйте для очистки моющие вещества, а также другие химические или абразивные вещества. По окончании очистки протрите устройство насухо чистой мягкой тканью.
- Не подставляйте устройство под струю воды, так как это может привести к поражению электрическим током и поломке.
- Впускные и выпускные отверстия для воздуха легко загрязняются, регулярно очищайте их щеткой или с помощью пылесоса. Если у Вас есть домашние животные, периодически вытирайте решетки, чтобы предотвратить попадание шерсти внутрь устройства.
- Регулярно промывайте резервуар, чтобы предотвратить размножение в нем плесени, грибка и бактерий. Не мойте резервуар в посудомоечной машине.
- Очищайте резервуар только теплой или холодной водой. Не используйте моющие средства или любые другие химические вещества, а также жесткие губки.

Очистка решетки

1. Снимите решетку, взявшись за ее верхний край и потянув на себя.

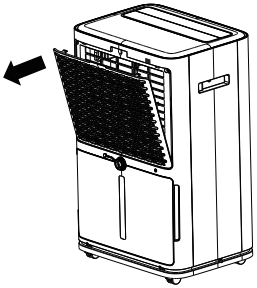


2. Очистите решетку: с помощью пылесоса аккуратно удалите пыль с поверхности решетки. Если решетка сильно загрязнена, протрите ее теплой водой с мягким моющим средством и тщательно высушите.
3. Установите решетку обратно.

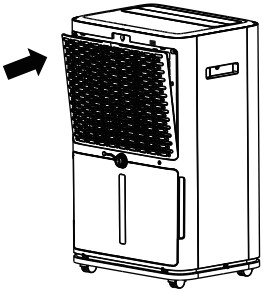


Очистка фильтра


Фильтр в устройстве необходим для того, чтобы эффективно отсеивать из воздуха загрязнения, такие как пыль, волосы, шерсть животных, споры плесени и пыльца. Регулярно очищайте фильтр от загрязнений.


1. Выдвиньте резервуар для воды и откройте его крышку.

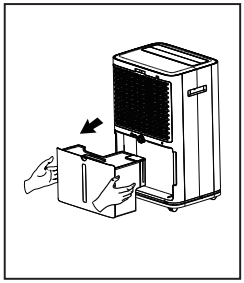

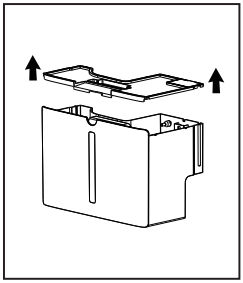



2. Извлеките фильтр. Промойте его проточной водой и протрите мягкой тканью с неабразивным моющим средством до полного удаления загрязнений. Установите фильтр обратно в резервуар.

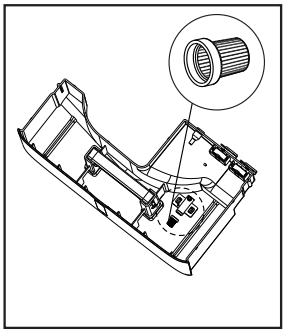

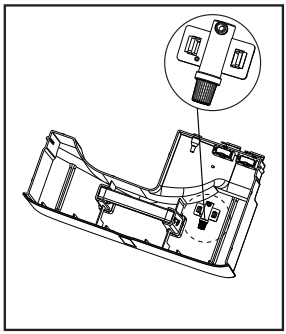

3. Закройте крышку резервуара и установите его на место.

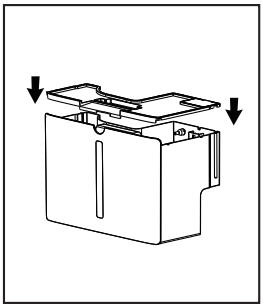

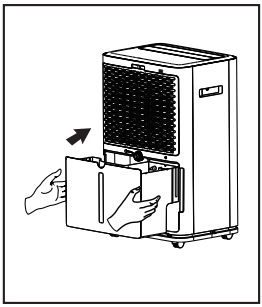

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Устройство не включается	Отсутствует питание	Убедитесь, что устройство подключено к розетке, а розетка исправна
	Мигает индикатор заполнения резервуара для воды	Резервуар для сбора воды заполнен. Опустошите его (см. раздел «Дренаж»)
	Температура в помещении превышает 35 °C / ниже 5 °C	Данное устройство не предназначено для работы в условиях экстремальных температур
	Влажность в помещении ниже установленного значения	Установите значение влажности на 30% RH
	Сработала защита от частых запусков	Подождите около 3 минут
Низкая эффективность осушения	Плохая циркуляция воздуха	Обеспечьте вокруг устройства свободное пространство около 20 см
	Слишком низкая влажность окружающей среды	Это нормальное явление
Устройство сильно шумит во время работы	Устройство установлено на неровной поверхности	Установите устройство на ровной поверхности
	Воздуховпускные отверстия заблокированы	Очистите решетку воздуховпускных отверстий (см. подраздел «Очистка решетки»)
	Фильтр установлен неправильно	Убедитесь, что фильтр установлен должным образом
На дисплее постоянно отображается значение влажности «25» (что не соответствует фактическому)	Неисправность датчика влажности	Устройство может продолжать работу при установке влажности на 30% RH
		Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены датчика
На дисплее постоянно отображается значение влажности «99» (что не соответствует фактическому)	На поверхность датчика влажности попала вода	Устройство может продолжать работу при установке влажности на 30% RH
	Неисправность датчика влажности	Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены датчика

Внимание! Если описанные выше решения не помогли, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Технические характеристики

- Модель: DH-60PD16LA.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Потребляемая мощность: 740 Вт.
- Номинальная сила тока: 3,28 А.
- Объем резервуара для сбора воды: 7,5 л.
- Производительность по осушению: 60 л/день.
- Рекомендуемая площадь помещения: 70 м².
- Хладагент (масса): R290 (200 г).
- Уровень шума: 53 дБ.
- Максимально допустимое давление всасывания: 1,5 МПа.
- Максимально допустимое давление разряжения: 4,0 МПа.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты от влаги и пыли: IP21.
- Класс защиты от поражения эл. током: I.
- Габариты (В × Ш × Г): 39,6 × 62,5 × 29,6 см.
- Вес нетто: 21 кг.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Дренажный шланг.
- Дренажный шланг для насоса.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- Хладагент устройства должен утилизироваться специальным образом. Информация о способах утилизации отработанного хладагента может быть получена в местных муниципальных органах.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: GUANGZHOU DONGAO ELECTRICAL CO., LTD.
B-C Axis, Floor 4, Plant Building A, No. 17 Hejing South Road, Liwan District, Guangzhou City, Guangdong Province, China.

Изготовитель: ГУАНЧЖОУ ДУНЪАО ЭЛЕКТРИКАЛ КО., ЛТД.
Крыло B-C, эт. 4, заводское зд. A, юж. шоссе Хэцзин №17, р-н Ливань, г. Гуанчжоу, пров. Гуандун, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____v.2

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 60 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

Для заметок

