Пайдалану бойынша нұсқаулық

Блендер
DHB-1200

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты **4**

Сақтық шаралары **4**

Техникалық сипаттамалары **5**

Жинақталым **5**

Құрылғы схемасы **6**

Пайдаланушы нұсқаулығы **7**
Блендер саптамасын пайдалану 7
Ұсақтағышты пайдалану 8
Бұлғауышты қолдану 10

Тазалау және күтім **10**

Ықтимал мәселелер және олардың шешімі **11**

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары **11**

Қосымша ақпарат **12**

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.
Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Блендер — тағамды ұнтақтауға, эмульсияларды дайындауға, пюре жасауға, сусындарды, муссты және т. б. шайқауға арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаға қосыңыз.
- Ақаулық туындаған жағдайда құрылғыны дереу электр желіден ажыратыңыз. Құрылғыда көрінетін зақым болса, сондай-ақ кәбіл немесе аша зақымдалған болса, құрылғыны қоспаңыз. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Бұл құрылғы зияткерлік немесе физикалық мүмкіндіктері шектеулі адамдардың (балаларды қоса алғанда), сондай-ақ олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдар тарапынан құрылғыны пайдалану мәселелері бойынша бақылау немесе нұсқау беру жағдайларын қоспағанда, тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың пайдалануына арналмаған.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Бұл құрылғыны су көздеріне жақын жерде пайдаланбаңыз. Құрылғының қозғалтқыш блогын ешқашан су ағынының астына қоймаңыз, оны толығымен суға батырмаңыз.
- Электр ашасына немесе қуат сымына дымқыл қолмен тигізбеңіз.
- Құрылғыны сымын ұстап тартпаңыз немесе жылжытпаңыз. Сымды құрылғының айналасына бүгуге немесе орауға болмайды. Сондай-ақ, қуат сымының үстелдің шетінен бүгілуіне немесе ыстық беттерге тиіп кетуіне жол бермеңіз.
- Жарақат алу мүмкіндігін болдырмау және құрылғының зақымдалуын болдырмау үшін қолыңызды, шашыңызды, киімнің ұсақ бөлшектерін, ас үй керек-жарақтарын, сондай-ақ жұмыс істейтін бұлғауыш пен пышақ жүздерінен басқа кез келген басқа бөгде заттарды ұстаңыз.
- Тек осы құрылғымен бірге жеткізілетін құрамдастарды пайдаланыңыз. Үшінші тарап құрамдастарын пайдалану өмір мен денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін, сонымен қатар сізді тегін кепілдік қызметінен айырады.
- Құрылғыны қолданар алдында оның барлық бөліктері орнына мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғының жұмыс істейтін бөліктерін ұстамаңыз.

- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны үй-жайлардан тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Блендерді басқа қуатты тұрмыстық техника қосылған ұзартқыш сымға қоспаңыз.
- Блендер ыдысына өте ыстық тағамдар мен сұйықтықтарды салмаңыз (температурасы 60 °C-тан жоғары).
- Бұл құрылғы тек тамақ өнімдерін араластыруға, ұнтақтауға және бұлғауға арналған.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде және оны тазаламас бұрын және саптамаларды орнатпас бұрын/алып тастамас бұрын оны розеткадан ажыратыңыз.
- Бұл блендердің үздіксіз жұмыс уақыты 1 минуттан аспауы керек. Қайта қолданар алдында құрылғыны бөлме температурасына дейін суытыңыз.
- Өлшеуіш стақан мен ұсақтағыш тостаған микротолқынды пеште қолдануға жарамайды.
- Ұсақтауды бастамас бұрын ұсақтағыштың қақпағы мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз.


Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: DHB-1200.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Электр ток соғудан қорғау класы: II.
- Номиналды қуаты: 600 Вт.
- Максималды қуат: 1200 Вт дейін.
- Араластыруға арналған стақанның көлемі: 600 мл.
- Корпус материалы: пластик.
- Қуат сымының ұзындығы: 1,3 м.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Қозғалтқыш блогы.
- Блендер саптамасы.
- Ұсақтағыш саптама.
- Бұлғауыш саптама.
- Араластыруға арналған стақан.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

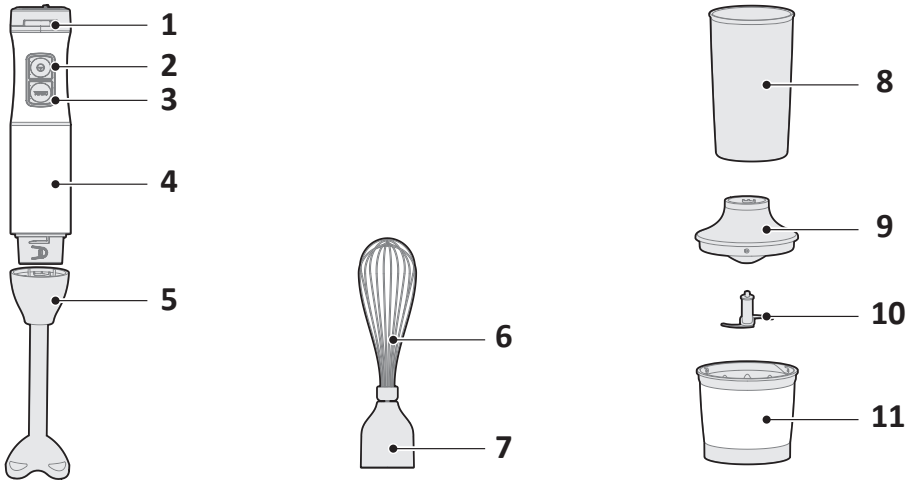




1. Жылдамдық реттегіші.
2. ⏻ батырмасы: таңдалған жылдамдықта жұмыс.
3. «TURBO» батырмасы: максималды жылдамдықпен жұмыс.
4. Қозғалтқыш блогының корпусы.
5. Блендер саптамасы.
6. Бұлғауыш.
7. Бұлғауыш ұластырғышы.
8. Араластыруға арналған стақан.
9. Ұсақтағыш қақпағы.
10. Ұсақтағыштың жүзі.
11. Ұсақтағыш тостаған.

Пайдаланушы нұсқаулығы

Блендер саптамасын пайдалану


Блендер саптамасы әртүрлі тұздықтар, сорпалар мен нәресте қоспаларын дайындауға өте ыңғайлы, сонымен қатар сүт коктейльдері мен смузи жасауға болады.

1. Араластырғыш стаканды немесе басқа қолайлы (қабырғалары жоғары терең) контейнерді қатты, тегіс бетке қойыңыз. Бұл бет ыстық болмауы керек.
2. Барлық ингредиенттерді кішкене бөліктерге бөліп, стаканға салыңыз. Сондай-ақ, рецепт бойынша қажет болса, сүт/су қосыңыз — барлық ингредиенттердің жалпы көлемі 600 мл-ден аспайтынына көз жеткізіңіз.
3. Блендер саптамасын қозғалтқыш блогына орнатыңыз және оны сағат тілімен бұрап бекітіңіз.
4. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.

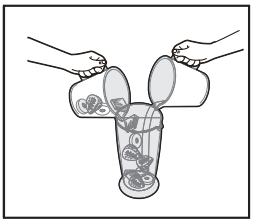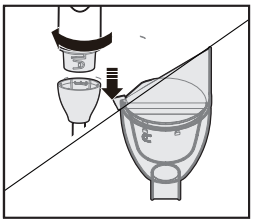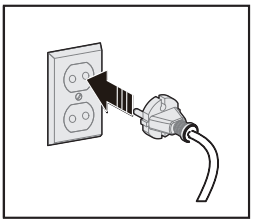5. Саптаманың ұшын стаканға түсіріңіз. Қозғалтқыш блогын саусағыңызбен ⏻ және «TURBO» батырмаларын басу оңай болатындай етіп ұстаңыз.
6. Араластыру жылдамдығын қозғалтқыш блогының жоғарғы жағындағы реттегішпен орнатыңыз. Таңдалған жылдамдықта араластыруды бастау үшін ⏻ батырмасын басып тұрыңыз. Араластыруды бірден максималды жылдамдықпен бастау үшін «TURBO» батырмасын басып тұрыңыз.


   Ескерту: бірге қысқа араластыру процесінде тиісті реттегіштің көмегімен біртіндеп реттеуге болады (⏻ батырмасы басылған кезде).
7. Араластыру процесінде стақанды бос қолыңызбен ұстаңыз, блендерді баяу жоғары-төмен жылжытыңыз немесе айналмалы қозғалыстар жасаңыз. Саптаманың ұшын шашыратпау үшін әрқашан араластырылатын массаға батырыңыз.

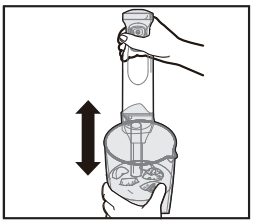

8. Араластыруды тоқтату үшін қысылған батырманы босатыңыз. Қажетті нәтижеге қол жеткізгеннен кейін, пышақтың айналуын тоқтатқанша күтіңіз, содан кейін құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
9. Саптаманы қозғалтқыш блогынан сағат тіліне қарсы бұрап ажыратыңыз, содан кейін қалған өнімдерден жақсылап шайыңыз және құрғатыңыз.

Назар аударыңыз!

- Құрылғы электр желісіне қосылған кезде саптаманы тазалауға тырыспаңыз.
- Бұл құрылғы 1 минуттан артық үздіксіз жұмыс істеуге арналмаған. 60 секунд араластырғаннан кейін батырманы босатыңыз және оны қайта іске қоспас бұрын құрылғыны бөлме температурасына дейін (шамамен 60 секунд) суытыңыз.
- Қозғалтқыш блогы мен саптаманың түйіскен жерінен жоғары құрылғыға сұйықтықтың түсуіне жол бермеңіз. Ешқашан құрылғының қозғалтқыш блогын араластырылатын ингредиенттерге батырмаңыз.

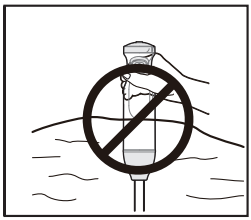


Ұсақтағышты пайдалану

Ұсақтағышты ет, ірімшік, пияз, шөптер, сарымсақ, сәбіз, қара өрік және т. б. сияқты орташа қаттылық өнімдерін ұсақтау үшін пайдалануға болады.


Назар аударыңыз!

- Мұз, бадам, кофе дәндері және т. б. сияқты тым қатты тағамдарды ұнтақтау үшін құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Ұсақтағыштың жүзі өте өткір, сондықтан оны алу немесе тазалау кезінде абай болыңыз. Жүзді тек жоғарғы пластик бөлігінен алыңыз.
- Қатты тағамдарды ұсақтағышқа салмас бұрын 2 см-ден аспайтын бөліктерге кесіңіз.

1. Жүзді ұсақтағыш ыдысындағы айналмалы оське орнатыңыз және төмен қарай басу арқылы бекітіңіз.
2. Тағамдарды ыдысқа салыңыз. Олардың көлемі 500 мл-ден аспауы керек, ал етті шамамен 150 г (максималды мөлшері — 300 г) бөліктерде ұсақтау ұсынылады. Толығырақ «Әртүрлі өнімдерді ұсақтауға арналған ұсыныстар» кестесін қараңыз.
3. Тостағанды қақпақпен жабыңыз.
4. Блендердің қозғалтқыш блогын ұсақтағыштың қақпағына сағат тілімен бұрап бекітіңіз. Осыдан кейін құрылғыны электр желісіне қосыңыз.

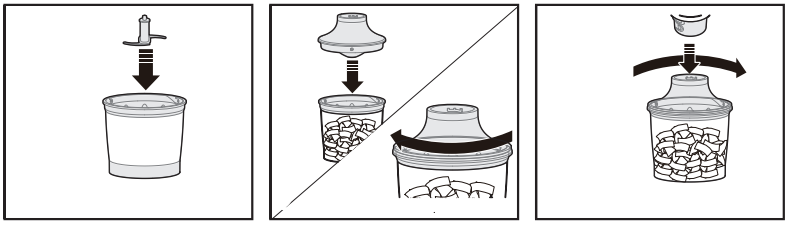

5. Тегістеу жылдамдығын реттегішпен орнатыңыз. Таңдалған жылдамдықта бастау үшін ⏻ батырмасын немесе максималды жылдамдықта жұмыс істеу үшін «TURBO» батырмасын басып тұрыңыз.
6. Ұсақтау процесінде блендердің қозғалтқыш блогын бір қолыңызбен ұстаңыз, ал екінші қолыңызбен ұсақтағыш ыдысты ұстаңыз.
7. Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыны дереу электр желісінен ажыратыңыз. Осыдан кейін қозғалтқыш блогын сағат тіліне қарсы бұрап, саптамадан ажыратыңыз. Тостағанның қақпағын ашыңыз, жүзді абайлап алыңыз, содан кейін ғана ұсақталған өнімдерді алыңыз.

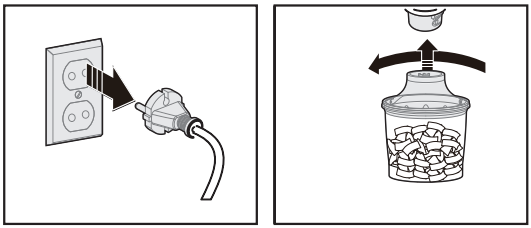

Әр түрлі өнімдерді ұсақтау бойынша ұсыныстар

Өнім	Максималды саны	Ұсынылатын жылдамдық	Шамамен уақыт (сек.)
Ет	300 г	Максимум («TURBO» батырмасы)	5
Көкөніс	20 г	Максимум («TURBO» батырмасы)	20
Жаңғақтар	200 г	Максимум («TURBO» батырмасы)	30
Ірімшік	150 г	Максимум («TURBO» батырмасы)	30
Нан	1 тілім	Максимум («TURBO» батырмасы)	50
Қайнатылған жұмыртқа	2 дана	Максимум («TURBO» батырмасы)	5
Пияз	100 г	Максимум («TURBO» батырмасы)	10
Кілегейлі тұздықтар мен дәмқосарларға арналған ингредиенттер	150 г	Теңшелетін (⏻ батырмасы)	30
Пісірілген көкөністер	300 г	Теңшелетін (⏻ батырмасы)	30

Бұлғауыш қолдану

Шайқау кілегейді, жұмыртқаның ағын шайқауға, қамырды илеуге және дайын десерт қоспаларына арналған.

1. Көпіртуді ұластырғышқа салыңыз және бекіту үшін қысым жасаңыз.
2. Саптаманы қозғалтқыш блогына сағат тілімен бұрап орнатыңыз.
3. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз және шайқағышты ингредиенттері бар ыдысқа салыңыз. Ұрылған ингредиенттердің көлемі 400 мл-ден аспауы керек. Жұмыртқаның ағын ұрған жағдайда бір уақытта 4 жұмыртқадан артық емес пайдаланыңыз.
4. Реттегішпен ұру жылдамдығын орнатыңыз. Таңдалған жылдамдықта бастау үшін ⏻ батырмасын немесе максималды жылдамдықта жұмыс істеу үшін — «TURBO» батырмасын басып тұрыңыз. Сұйық тағамдарды жоғары жылдамдықпен, ал қалыңырақ өнімдерді сәйкесінше төмен жылдамдықпен шайқау ұсынылады.
5. Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыны дереу электр желісінен ажыратыңыз. Осыдан кейін саптаманы қозғалтқыш блогынан ажыратып, бұлғауышты алыңыз.

Назар аударыңыз!

- Сұйық ингредиенттерді бұлғауыштан басқа құрылғының кез келген бөлігіне тигізбеңіз.
- Шайқау кезінде құрылғыны үздіксіз пайдалану уақыты 2 минуттан аспауы керек. 2 минуттық шайқаудан кейін құрылғыны қайта қоспас бұрын 2 минут суытыңыз.

Қызмет көрсету және күтім

Назар аударыңыз! Құрылғының саптамаларын тазалаған кезде абай болыңыз, өйткені олардың жүздері өте өткір және абайсызда ұстағанда кесектер пайда болуы мүмкін.

- Құрылғыны тазаламас бұрын оны электр желісінен ажыратып, барлық керек-жарақтарды алып тастаңыз.
- Қозғалтқыш блогын, шайқау адаптерін, сондай-ақ ұсақтағыштың қақпағын сәл дымқыл шүберекпен тазалаңыз — оларды су ағынының астына қоймаңыз немесе толығымен суға салмаңыз.
- Блендер саптамасын су ағынының астында жууға болады, бірақ пластикалық бөлікті суға батыруға тыйым салынады.
- Араластырғыш стақан, ұсақтағыштың жүзі мен тостағаны, сондай-ақ бұлғауышты суға батыру арқылы немесе ыдыс жуғыш машинада жууға болады.
- Барлық керек-жарақтарды қолданғаннан кейін бірден шайыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін химиялық немесе абразивті жуғыш заттарды, сондай-ақ оның бетіне зақым келтірмеу үшін қатты губкаларды қолданбаңыз. Жуғыш заттарды көп мөлшерде қолданбаңыз.
- Кейінгі қолданар алдында құрылғының барлық бөліктері толығымен құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімі

Мәселе	Себеп	Шешім
Қозғалтқыш жұмыс істейді, бірақ жүздер айналмайды	Саптама нашар бекітілген	Саптаманың бекітілуін тексеріңіз, оны бекітіңіз
	Жүз тағамға жабысып қалды	Құрылғыны розеткадан ажыратыңыз, кептеліп қалған өнімдерді алыңыз және кішкене бөліктерге кесіңіз
Пісіру кезінде құрылғы күтпеген жерден жұмысын тоқтатты	Тым ұзақ үздіксіз пайдалану: қозғалтқыш қызып кеткен болуы мүмкін	Құрылғыны үздіксіз пайдалану-дың ұсынылған уақытынан аспаңыз
	Қуат жоқ / құрылғы электр желісінен ажыратылған	Желідегі қуатты тексеріңіз / құрылғыны қуат көзіне қосыңыз
Ерекше діріл немесе шамадан тыс шу	Саптама нашар бекітілген	Саптаманың бекітілуін тексеріңіз, оны бекітіңіз
	Тым көп өнімдер өңделеді	Ыдыстағы өнімдер мен жұмыс жылдамдығын азайтыңыз
Құрылғы жұмыс істемейді	Қуат жоқ / құрылғы электр желісінен ажыратылған	Желідегі қуат пен құрылғының сымын тексеріңіз
	Құрылғының электрондық тақтасының немесе қозғалтқышының ақаулығы	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

Егер жоғарыда аталған шаралардың ешқайсысы ақаулықты жоюға көмектеспесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген

жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші:
Гуандун Мидея Инвайронмент Эпплайенсиз Мэньюфэкчеринг Ко., Лтд.
№28, Хэсуй өнеркәсіптік паркі, Дунфу тас жолының шығыс аймағы, Дунфэн, Чжуншань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.
Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі сапаны жақсарту мақсатында пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні:_____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.
Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.
Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
https://www.dns-shop.kz/service-center/

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картриджерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.

