Пайдалану бойынша нұсқаулық

Блендер
DHB-1503L

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты 4
Сақтық шаралары 4
Техникалық сипаттамалар 5
Жинақталым 5
Құрылғы схемасы 6
Пайдалану нұсқаулығы 7
Араластыру үшін саптаманы пайдалану 7
Бұлғауышты пайдалану 8
Ұсақтағышты пайдалану 9
Тазалау және күтім 10
Ықтимал мәселелер және олардың шешімі 10
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары 11
Қосымша ақпарат 12

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.
Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Блендер — тағамды ұсақтауға, эмульсия, пюре дайындауға, сусындарды, мұстарды және т.б. шайқауға арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаға қосыңыз.
- Құрылғы ақаулы болған жағдайда оны дереу электр желісінен ажыратыңыз. Құрылғыда көрінетін зақымданулар болса, сондай-ақ кәбіл немесе аша зақымдалған жағдайда оны қоспаңыз. Уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Бұл құрылғы ақыл-ой немесе физикалық мүмкіндіктері шектеулі адамдардың (соның ішінде балалардың), сондай-ақ тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың пайдалануына арналмаған, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың құрылғыны пайдалану мәселелері бойынша бақылау немесе нұсқаулық беру жағдайлары ғана ескеріледі.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Осы құрылғыны су көздеріне жақын жерде пайдаланбаңыз. Құрылғыны ешқашан судың астына қоймаңыз, оны толығымен суға батырмаңыз.
- Дымқыл қолмен электр ашасына немесе қуат сымына тиіспеңіз.
- Құрылғыны сымнан тыс тартпаңыз немесе қозғалтпаңыз. Сымды бүкпеңіз және оны құрылғының айналасына орамаңыз. Сондай-ақ қуат сымының үстелдің шетінен асып кетуіне немесе ыстық беттерге тиюіне жол бермеңіз.
- Жарақат алу мүмкіндігін болдырмау және құрылғының зақымдалуына жол бермеу үшін қолыңызды, шашыңызды, киімнің ұсақ бөлшектерін, ас үй керек-жарақтарын, сондай-ақ кез келген басқа бөгде заттарды жұмыс істеп тұрған бұлғауыш пен пышақ жүздерінен аулақ ұстаңыз.
- Осы құрылғымен бірге келетін қосалқы бөлшектерді ғана пайдаланыңыз. Үшінші тараптың қосалқы бөлшектерін пайдалану өміріңіз бен денсаулығыңызға қауіп төндіруі мүмкін, сондай-ақ сізді тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Құрылғыны қолданар алдында оның барлық бөліктері өз орындарына нық бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғының жұмыс істеп тұрған бөліктеріне тиіспеңіз.

- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны ғимараттан тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Блендерді басқа қуатты тұрмыстық құрылғылар қосылған ұзартқышқа қоспаңыз.
- Блендер тостағанына өте ыстық өнімдер мен сұйықтықтарды (температурасы 60 °C-тан жоғары) салмаңыз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде, сондай-ақ оны тазалау және саптамаларды орнату/алу алдында электр желісінен ажыратыңыз.
- Жұмсақ тағамды шайқау кезінде миксердің үздіксіз жұмыс істеу уақыты 1 минуттан, ал қатты тағамды бұлғағанда 10 секундтан аспауы керек. Құрылғыны қайта қолданар алдында оны бөлме температурасына дейін салқындатыңыз.
- Өлшеуіш стақан мен ұсақтағыштың тостағаны микротолқынды пеште қолдануға келмейді.
- Ұсақтауды бастамас бұрын ұсақтағыштың қақпағының мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз.


Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: DHB-1503L.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Электр тогынан зақымданудан қорғау класы: II.
- Номиналды қуаты: 800 Вт.
- Максималды қуаты: 1500 Вт.
- Жылдамдықтар саны: 20.
- Жылдамдықты бірқалыпты реттеу.
- Корпус материалы: пластик.
- Қуат сымының ұзындығы: 1 м.
- Қуат сымының бекітілу түрі: Y.
- Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Блендердің мотор блогы.
- Саптама-блендер.
- Саптама-ұсақтағыш.
- Саптама-бұлғауыш.
- Араластыруға арналған стақан.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

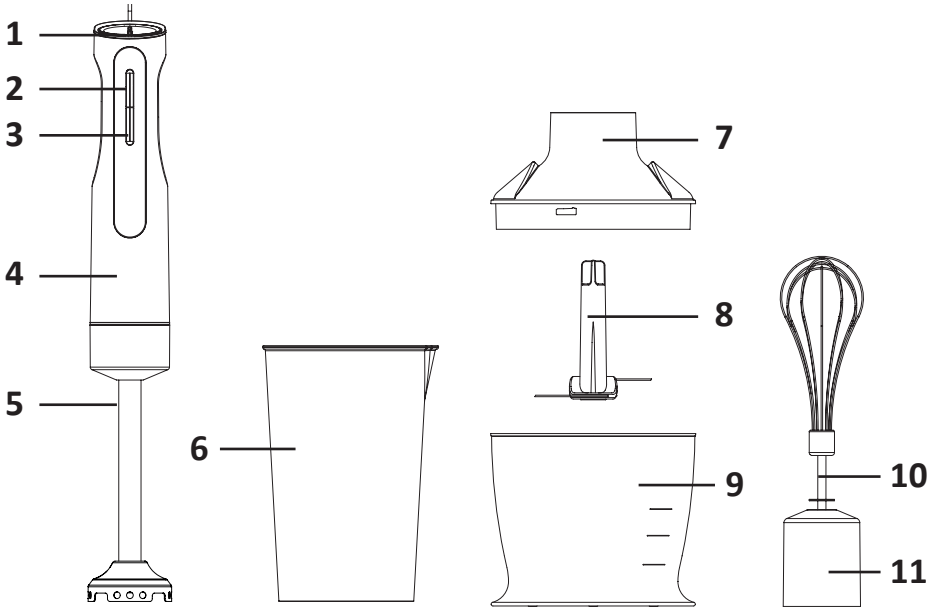


1. Жылдамдық реттегіші.
2. «ON» батырмасы: таңдалған жылдамдықта жұмыс істеу.
3. «TURBO» батырмасы: максималды жылдамдықта жұмыс істеу.
4. Мотор блогының корпусы.
5. Саптама-блендер.
6. Өлшеуіш стақан.
7. Ұсақтағыштың қақпағы.
8. Ұсақтағыштың жүзі.
9. Ұсақтағыштың тостағаны.
10. Бұлғауыш.
11. Шайқауға арналған саптама.

Пайдалану нұсқаулығы


Араластыру үшін саптаманы пайдалану


Араластыруға арналған саптама әртүрлі тұздықтарды, сорпаларды және балалар қоспаларын дайындауға өте қолайлы, сонымен қатар оның көмегімен сүт коктейльдері мен смузилер жасауға болады.

1. Блендер саптамасын мотор блогына орнатып, сағат тілімен соңына дейін бұрап бекітіңіз.

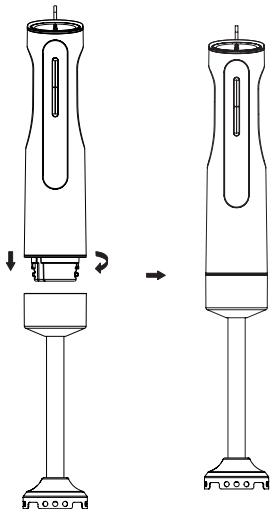


2. Барлық ингредиенттерді кішкене бөліктерге кесіп, араластыруға арналған стақанға салыңыз. Рецепт бойынша қажет болса, сүт/су қосыңыз.
3. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
4. Блендердің саптамасын стақанға салыңыз. Араластыруды бастау үшін «ON» бұл режимдегі жұмыс жылдамдығын мотор блогының жоғарғы бөлігіндегі реттегіш арқылы таңдауға болады, барлығы 20 жылдамдық бар) немесе «TURBO» батырмасын (бұл режимде құрылғы максималды жылдамдықта жұмыс істейді, оны реттеу мүмкін емес) басып тұрыңыз.

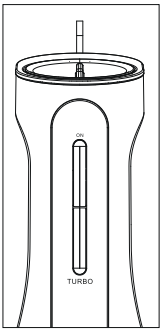

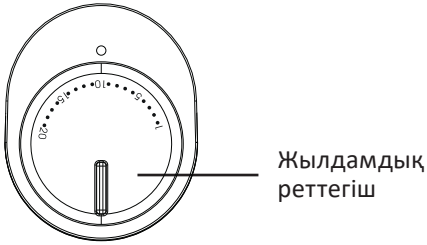

5. Араластыру барысында стақанды ұстап тұрып, блендерді баяу жоғары-төмен қозғалтыңыз немесе айналмалы қозғалыстар жасаңыз.

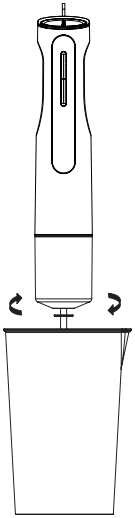


6. Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыны бірден электр желісінен ажыратыңыз. Содан кейін саптаманы сағат тіліне қарсы бұрап, мотор блогынан ажыратыңыз.

Бұлғауышты пайдалану

Бұлғауыш кілегейді, жұмыртқаның ақуызын, бисквиттерді және дайын десерт қоспаларын араластыруға арналған.

1. Бұлғауышты шайқау саптамасына салыңыз, содан кейін саптаманы қозғалтқыш блогына орнатыңыз және оның берік бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

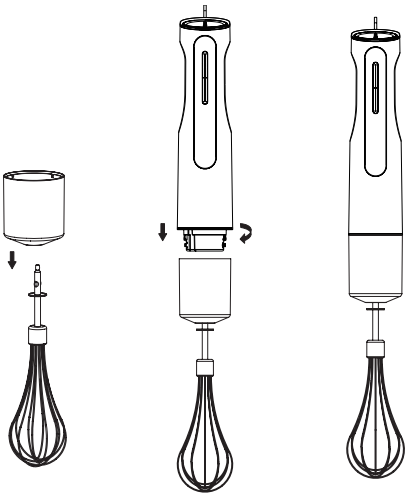

2. Саптаманы ингредиенттері бар ыдысқа салыңыз.
3. Құрылғының жоғарғы бөлігіндегі реттегіш арқылы шайқау жылдамдығын реттеңіз. Таңдалған жылдамдықпен жұмыс істеу үшін «ON» батырмасын немесе максималды жылдамдықпен жұмыс істеу үшін «TURBO» батырмасын басып тұрыңыз. Ингредиенттердің шашырауын болдырмау үшін 10 секунд бойы ең төменгі жылдамдықпен шайқауды бастаңыз, содан кейін реттегіштің көмегімен жылдамдықты біртіндеп арттырыңыз.
4. Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыны бірден электр желісінен ажыратыңыз. Содан кейін саптаманы мотор блогынан ажыратып, бұлғауышты шешіп алыңыз.


Ұсақтағышты пайдалану

Ұсақтағыш ет, ірімшік, пияз, көкөніс, сарымсақ, сәбіз, қара өрік және т.б. сияқты орташа қаттылықтағы өнімдерді ұсақтау үшін қолданылуы мүмкін.

Назар аударыңыз!

- Құрылғыны мұз, бадам, кофе дәндері және т.б. сияқты тым қатты өнімдерді ұнтақтау үшін пайдаланбаңыз.
- Ұсақтағыштың жүзі өте өткір, сондықтан оны шығару немесе тазалау кезінде абай болыңыз. Жүзін тек жоғарғы пластик бөлігінен ұстаңыз.
- Ұсақтағышты сырғанамайтын бетте пайдаланыңыз.
- Қатты өнімдерді өлшемі 2 см-ден аспайтын бөліктерге кесіңіз.

1. Жүзді ұсақтағыш тостағанындағы айналмалы оське орнатып, төмен қарай басып бекітіңіз.
2. Өнімдерді тостағанға салыңыз.
3. Тостағанды қақпақпен жабыңыз.
4. Блендердің моторлы блогын ұсақтағыштың қақпағына бекітіңіз. Осыдан кейін құрылғыны электр желісіне қосыңыз.

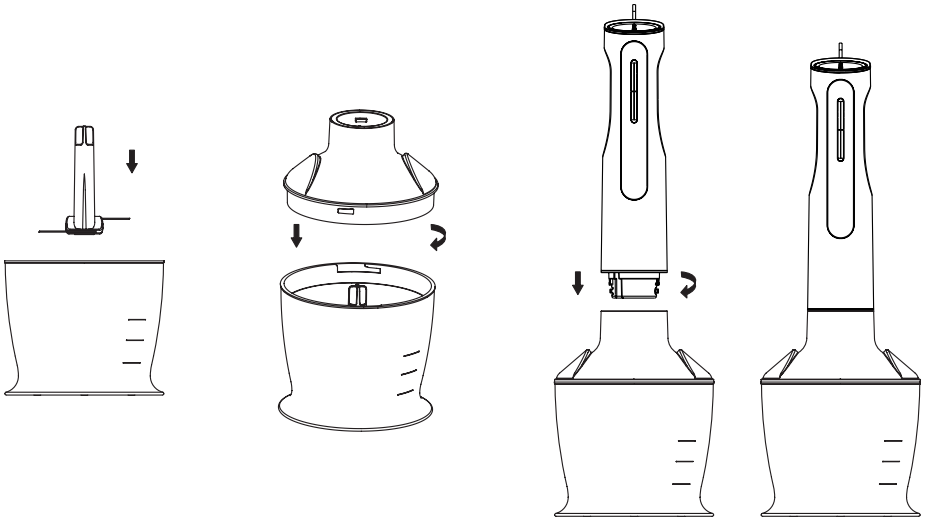

5. Реттегіштің көмегімен ұсақтау жылдамдығын орнатыңыз. Таңдалған жылдамдықпен жұмыс істеу үшін «ON» батырмасын немесе максималды жылдамдықпен жұмыс істеу үшін «TURBO» батырмасын басып тұрыңыз.
6. Ұсақтау кезінде бір қолыңызбен блендердің моторлы блогын ұстап, екінші қолыңызбен ұсақтағыштың тостағанын ұстап тұрыңыз.
7. Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыны бірден электр желісінен ажыратыңыз. Осыдан кейін мотор блогын саптамадан сағат тіліне қарсы бұрап ажыратыңыз. Тостағанның қақпағын ашып, жүзін ақырын суырып алып шығыңыз, содан кейін ғана ұсақталған өнімдерді алыңыз.

Тазалау және күтім

Назар аударыңыз! Тазалау кезінде абай болыңыз, себебі жүздері өте өткір және абайсызда кесіп алуы мүмкін.

- Құрылғыны тазаламас бұрын оны электр желісінен ажыратып, барлық аксессуарларды шешіп алыңыз.
- Мотор блогы мен ұсақтағыштың қақпағын сәл дымқыл шүберекпен тазалаңыз — оларды ешқашан тікелей суға салмаңыз. Қалған аксессуарларды суға батырып немесе ыдыс жуғыш машинада жууға болады.
- Барлық аксессуарларды пайдаланғаннан кейін бірден жуыңыз.
- Құрылғының беткі қабатын зақымдап алмас үшін оны тазалау үшін химиялық немесе абразивті жуғыш заттарды, сондай-ақ қатты ысқыштарды пайдаланбаңыз. Жуғыш заттарды көп мөлшерде қолданбаңыз.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімі

Мәселе	Себебі	Шешім
Мотор істейді, бірақ жүздері айналмайды	Саптама дұрыс бекітілмеген	Саптаманың бекітілуін тексеріп, оны бекітіңіз
	Жүз тағамға кептеліп қалды	Құрылғыны қуат көзінен ажыратып, кептеліп қалған өнімдерді алып, ұсағырақ бөліктерге кесіңіз
Дайындау кезінде құрылғы күтпеген жерден жұмысын тоқтатты	Тым ұзақ үздіксіз пайдалану: мотор қызып кетуі мүмкін	Осы нұсқаулықта сипатталған пайдалану нұсқауларын орындаңыз
	Қуат жоқ / құрылғы электр желісінен ажыратылған	Қуат көзін тексеріңіз / құрылғыны қуат көзіне қосыңыз
Әдеттен тыс діріл немесе қатты шу	Саптама дұрыс бекітілмеген	Саптаманың бекітілуін тексеріп, оны бекітіңіз
	Өнімдердің тым көп мөлшері өңделуде	Тостағандағы өнімдер санын және жұмыс жылдамдығын азайтыңыз
Құрылғы жұмыс істемейді	Қуат жоқ / құрылғы электр желісінен ажыратылған	Құрылғының қуат көзі мен сымын тексеріңіз
	Құрылғының электронды тақтасының немесе моторының ақауы	Уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғыны мұқият ұстауды талап етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, оттан және т.б. қорғау қажет.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Manufacturer: Guangdong Long-Plus Electric Appliances Co., Ltd.
No.1, 2F, Building 1, No.51 Hesui 2nd Road, Dongfeng Town, Zhongshan, Guangdong, China.
Өндіруші: Гуандун Лонг-Плас Электрик Эпплайенсиз Ко., ЖШС. №1 ғимарат, 2-қабат, №51 Хэсуй екінші тас жолы, Дунфэн, Чжуншань қаласы, Гуандун провинциясы, Қытай.
Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)»ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.
Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Сапаны жақсарту мақсатында пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өнімнің сипаттамалары, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қою күні:_____

Өндіруші құрылғының кепілдік мерзімі бойында үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен құрастыруда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.
Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.
Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
https://www.dns-shop.kz/service-center/

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картриджерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.

