Руководство по эксплуатации

Фен-щетка
DHB-885

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.


Назначение устройства

Фен-щетка — это устройство, предназначенное для сушки и укладки волос в домашних условиях.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам.
- Выключайте устройство из сети при любом перерыве в использовании, даже если он кратковременный.
- Убедитесь, что воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия не заблокированы — не закрывайте входное отверстие для воздуха ни тканью, ни полотенцем, ни другими предметами.
- При повреждении кабеля питания, во избежание несчастного случая необходима его замена производителем, авторизованным сервисным центром или квалифицированным специалистом.
- Никогда не погружайте устройство в воду или не допускайте его попадания под струю воды.
- Соблюдайте осторожность при обращении с устройством, поскольку некоторые его части могут нагреваться до высокой температуры во время работы. Держите устройство только за ручку, избегайте контакта горячих частей с кожей.
- При использовании фена-щетки в ванной комнате обязательно отключайте его от сети после каждого использования — присутствие воды создает риски, даже при выключенном устройстве.
- Не используйте устройство в вблизи ванн, раковин или около других источников воды.
- Не используйте устройство мокрыми руками.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Схема устройства

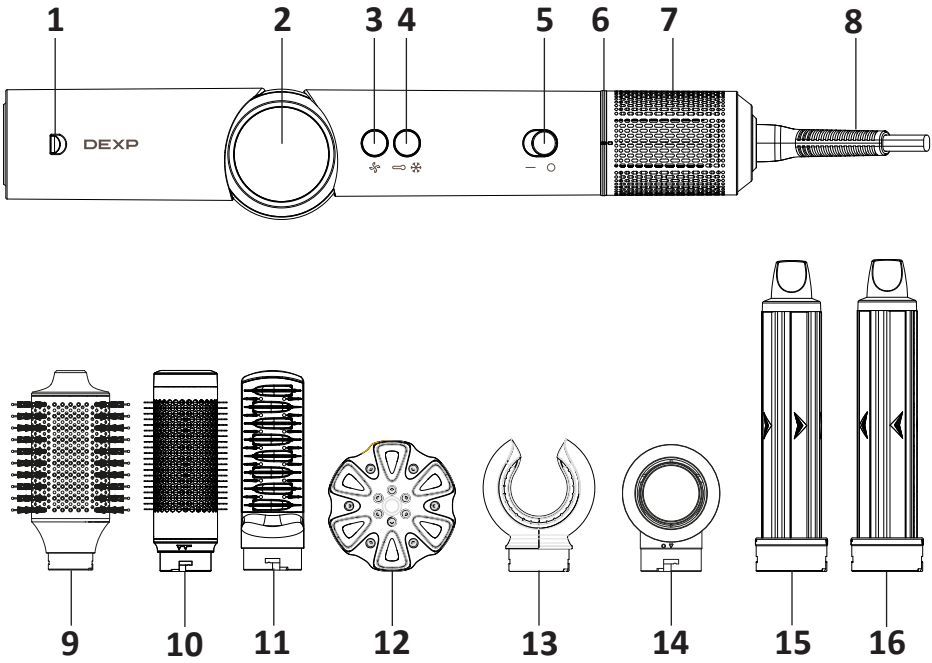

1. Блокиратор насадок.
2. Дисплей.
3. Кнопка переключения скорости потока воздуха.
4. Кнопка переключения температуры.
5. Кнопка включения/выключения.
6. Декоративное кольцо.
7. Решетка фильтра.
8. Шнур питания.
9. Насадка-браш (70 мм).
10. Насадка-браш для придания объема (50 мм).
11. Насадка с нагревательными пластинами для выпрямления волос.
12. Диффузор для кудрявых волос.
13. Насадка для выпрямления с помощью воздуха.
14. Концентратор для сушки.
15. Насадка для создания локонов с вращением вправо (34 мм).
16. Насадка для создания локонов с вращением влево (34 мм).

Эксплуатация

Регулировка положения передней части корпуса

Щетка-фен может использоваться в трех положениях.
Для того чтобы выбрать удобное для Вас положение, возьмитесь за переднюю часть корпуса и плавно согните влево до нужного Вам градуса корпуса (0°, 45°, 90°).

Внимание! Не сгибайте устройство, держась за насадку, это может повлечь за собой ожоги или выход устройства из строя.

Описание температурных режимов

Устройство имеет 4 температурных режима:

1. Поток холодного воздуха.
2. Температурный режим 1: ≈ 45±10 °C.
3. Температурный режим 2: ≈ 55±10 °C.
4. Температурный режим 3: ≈ 65±10 °C.

Каждое нажатие на кнопку переключения температуры сменяет режим в следующем порядке: холодный воздух (голубой цвет) → 1 температурный режим (желтый цвет) → 2 температурный режим (оранжевый цвет) → 3 температурный режим (красный цвет).

Описание скоростных режимов потока воздуха

Фен-щетка имеет 3 скоростных режима потока воздуха. В зависимости от цели использования Вы можете выбрать комфортный для Вас режим:

1. Медленный.
2. Умеренный.
3. Быстрый.

Каждое нажатие на кнопку переключения скорости потока воздуха сменяет режим в следующем порядке: медленный → умеренный → быстрый.
Примечание: использование медленного и умеренного режимов подойдут для сушки челки и придания объема волосам, быстрого —для сушки волос.

Порядок использования

1. Полностью размотайте шнур питания и включите устройство в сеть.
2. Установите удобное для Вас положение передней части корпуса.
3. Вставьте выбранную насадку в гнездо, проверните ее до щелчка, чтобы она встала в паз.
4. Переведите переключатель в положение «I», чтобы включить фен.
5. Настройте комфортный для Вас температурный и скоростной режим.
6. По окончании использования переведите переключатель в положение «0»
7. Снимите насадку, нажав на блокиратор насадок, и потяните за нее.
8. Отключите устройство от электросети.

Внимание! Дождитесь, пока насадка полностью остынет, так как есть вероятность получения ожога.

Коды ошибок

Ошибка	Значение
E1	Ошибка запуска мотора
E2	Перегрузка мотора, потеря фазы
E3	Низкое напряжение сети
E4	Перегрузка напряжения сети
E5	Короткое замыкание теплового датчика, ошибка перегрева интеллектуального силового модуля
E6	Разрыв в цепи теплового датчика
E7	Неисправность питания мотора

Обслуживание и уход

- Перед очисткой отключите устройство от электросети и дайте ему остыть.
- Не погружайте устройство в воду.
- Регулярно удаляйте пыль и волосы с щетки.
- Для очистки корпуса используйте мягкую, слегка влажную ткань, затем вытрите его сухой салфеткой

Технические характеристики

- Модель: DHB-885
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность: 1400 Вт.
- Количество температурных режимов: 4.
- Количество скоростей: 3.
- Количество насадок: 8.
- Класс защиты от пыли и влаги: IPX0.
- Функция ионизации.
- Защита от перегрева.
- Длина сетевого шнура: 2,5 м.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Насадки (8 шт).
- Сумка для хранения
- Заколки (2 шт).
- Перчатка.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров, кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Yueli Group Co., Ltd.
No.999 Kaifa East Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R.China.
Изготовитель: Юэли Груп Ко., Лтд.
Вост. шоссе Кайфа №999, Чжоусян, Цыси, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г.Владивосток, ул.Некрасовская, д.59, каб 2.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com
Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг):_____v.1

Для заметок

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

