

Руководство по эксплуатации

Щипцы для завивки волос
DHC-06

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Щипцы предназначены для завивки и укладки волос.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам.
- Используйте устройство только по его прямому назначению, указанному в данном руководстве.
- Не погружайте устройство в воду и другие жидкости. Если вода попала на устройство, немедленно отключите его от сети.
- Не используйте устройство вблизи воды. Не используйте устройство в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью. Близость воды представляет риск, даже если устройство выключено.
- Не погружайте устройство, шнур питания, электрическую вилку в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током и получения травм.

- Не используйте устройство в случае повреждения шнура питания, вилки или других деталей. Следите, чтобы шнур или штепсельная вилка не касались горячих поверхностей.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Соблюдайте осторожность при использовании устройства, так как оно может сильно нагреваться. Держите устройство только за ручку, так как остальные части очень горячие. Избегайте контакта с кожей.
- Всегда размещайте устройство на термостойкой, устойчивой, плоской поверхности. Горячие нагревательные пластины не должны соприкасаться с поверхностью или другими воспламеняющимися материалами.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы, касался горячих поверхностей или острых углов.
- Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также перед чисткой, в случае обнаружения неисправности и во время грозы.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


Технические характеристики

- Модель: DHC-06.
- Торговая марка: DEXR.
- Параметры питания: 110–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность: 30 Вт.
- 11 температурных режимов (120 °С, 130 °С, 140 °С, 150 °С, 160 °С, 170 °С, 180 °С, 190 °С, 200 °С, 210 °С, 220 °С).
- Ширина пластин: 9 мм.
- Длина шнура питания: 1,8 м.
- Турмалиновая ионизация.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты: IPX0.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

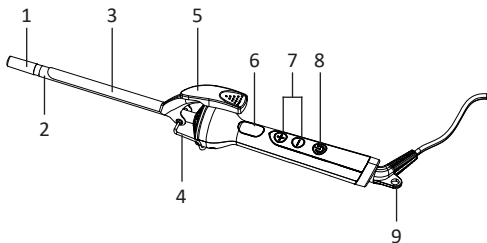

1. Термоизолированный наконечник.
2. Нагревательный элемент.
3. Фиксатор прядей.
4. Подставка.
5. Рычаг фиксатора.
6. Дисплей.
7. Кнопки увеличения/уменьшения температуры.
8. Кнопка питания.
9. Петля для подвешивания.

Эксплуатация

1. Подключите устройство к сети.
2. Нажмите кнопку питания, и устройство начнет нагрев. Нагрев занимает около 3 минут.
3. Настройте температуру, нажимая кнопки «+» и «-», пока не появится нужное значение на дисплее.
4. Нажмите на рычаг фиксатора, чтобы открыть щипцы.
5. Отделите прядь волос и поместите ее между нагревательным элементом и фиксатором.

6. Отпустите рычаг фиксатора, подкрутите щипцы по направлению к голове и удерживайте их около 5–10 секунд для получения желаемого варианта завивки.
7. Откройте фиксатор с помощью рычага и опустите щипцы вниз. Повторите процедуру с остальными прядями.
8. Перед следующими манипуляциями с волосами дайте локонам остыть.
9. По окончании использования отключите устройство от сети.

Обслуживание и уход

- После использования оставляйте устройство на теплостойкой поверхности до полного остывания.
- Перед очисткой убедитесь, что устройство полностью остыло.
- Не используйте для очистки агрессивные моющие средства и абразивные материалы.
- Протирайте устройство после каждого использования мягкой влажной тканью.
- Выключайте устройство, когда оно не используется, это продлит его срок эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Вэньчжоу Цянвэй Тэктолоджи Ко., Лтд.

6-й эт., зд. F07-4, Ваньян Чжунчуан Сити, уезд Пинъян, г. Вэньчжоу, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: Wenzhou Qiangwei Technology Co., Ltd.

6th Floor, Building F07-4, Wanyang Zhongchuang City, Pingyang County, Wenzhou City, Zhejiang Province, China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «ДНС Ритейл». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.2

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

