Пайдалану бойынша нұсқаулық

Шашты бұйралауға
арналған қысқыштар
DHC-767

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімімізді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсынымдар қамтылған осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты сақтап қойып, өнімді әрі қарай пайдалану барысында анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Қысқыштар шашты бұйралауға және сәндеуге арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қосудан бұрын үйдегі электр желісінің параметрлері оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тек осы нұсқаулықта көрсетілген тікелей мақсатына сәйкес пайдаланыңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Құрылғыға су тисе, оны желіден дереу ажыратыңыз.
- Құрылғыны су маңында пайдаланбаңыз. Құрылғыны ваннада, душта, бассейнде немесе ылғалдылығы жоғары басқа үй-жайларда пайдаланбаңыз. Құрылғы өшірулі болса да, судың жақын болуы қауіп төндіреді.
- Қуат кәбілі немесе құрылғының басқа бөліктері мен бөлшектері зақымданған жағдайда, сондай-ақ құрылғы қатты бетке немесе суға түсіп кеткен жағдайда оны пайдаланбаңыз. Мұндай жағдайларда уәкілетті қызмет көрсету орталығына дереу хабарласыңыз.
- Тегін кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырылмау үшін құрылғымен тек түпнұсқа аксессуарларды пайдаланыңыз.
- Желіге қосулы құрылғыны, әсіресе балалардың қасында, қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғы қатты қызуы мүмкін болғандықтан, оны пайдалану кезінде сақ болыңыз. Құрылғыны тек тұтқасынан ұстаңыз, себебі қалған бөліктері өте ыстық. Теріге тигізбеңіз.
- Құрылғыны әрдайым ыстыққа төзімді, орнықты, тегіс бетке қойыңыз. Ыстық қыздырғыш пластиналар бетке немесе басқа тұтанғыш материалдарға тимеуі тиіс.
- Кәбілді құрылғыға орамаңыз және кәбілдің де, штепсельдік ашаның да ыстық беттерге тимеуін қадағалаңыз.
- Пайдалану аяқталғаннан кейін құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.


Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: DHC-767.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 110–240 В ~ 50–60 Гц.
- Қуаты: 50 Вт.
- 6 температуралық режим (100 °C, 120 °C, 140 °C, 160 °C, 180 °C, 200 °C).
- Пластиналар ұзындығы: 125 мм.
- Пластиналар ені: 25 мм.
- Қуат кәбілінің ұзындығы: 2.1 м.
- Турмалинмен иондау.
- Автоматты түрде өшіру функциясы.
- Айналатын желілік кәбіл.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: II.
- Қуат кәбілін бекіту түрі: Y.
- Қорғаныс дәрежесі: IPX0.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

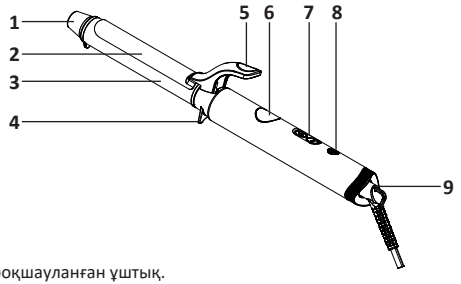

1. Термооқшауланған ұштық.
2. Шаш шоғын бекіткіш.
3. Қыздыру элементі.
4. Тұғыр.
5. Бекіткіш иінтірегі.
6. Дисплей.
7. Температураны жоғарылату/төмендету батырмалары.
8. Қосу/өшіру батырмасы.
9. Қуат сымы.

Пайдалану

1. Қосу батырмасын басып тұрыңыз — құрылғы әдепкі бойынша ең жоғары температураға (200° С) дейін қыза бастайды, бұл мән дисплейде көрсетіледі.
2. Қажетті мән пайда болғанша « + » және « – » батырмаларын басып, температураны реттеңіз.
3. Құрылғы белгіленген температураға дейін қызған кезде, дисплейдегі мән жыпылықтауын тоқтатады. 10 секундтан кейін орнатылған температура мәні құлыпталады. Құлыпты ашу үшін « + » батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз.
4. Қысқыштарды ашу үшін бекіткіш иінтірегін басыңыз.
5. Шаш шоғын бөліп алып, оны қыздырғыш элемент пен бекіткіштің арасына орналастырыңыз.
6. Бекіткіш иінтірегін жіберіңіз, қысқыштарды бас жаққа қарай бұраңыз және қалаған бұйра нәтижесін алу үшін шамамен 3–6 секунд ұстап тұрыңыз.
7. Бекіткішті иінтірек арқылы ашып, қысқыштарды төмен түсіріңіз. Процедураны қалған шаш шоқтарымен қайталаңыз.
8. Шашпен келесі әрекеттерді жасамас бұрын бұйралардың суып қалуын күтіңіз.
9. Дисплейде «888» көрсетілсе, бұл құрылғының жұмысындағы қатені білдіреді — түзеткішті электр желісінен ажыратыңыз және ақау жойылмаса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Қызмет көрсету және күтім

- Пайдаланғаннан кейін құрылғыны толық суығанша ыстыққа төзімді бетте қалдырыңыз.
- Тазалау алдында құрылғының толық суығанына көз жеткізіңіз.
- Тазалау үшін агрессивті жуғыш заттар мен абразивті материалдарды пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны әр пайдаланудан кейін жұмсақ дымқыл матамен сүртіңіз.
- Пайдаланылмаған кезде құрылғыны өшіріңіз, бұл оның қызмет ету мерзімін ұзартады.

Орнату, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату немесе тұрақты бекіту қажет емес.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасу құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыға ұқыпты қарау қажет, оны шаңның, кірдің, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен қорғаңыз.

- Құрылғыны сату жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электр және электронды жабдықтарды қабылдайтын тиісті пункткке тапсырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға және дұрыс емес қарау жағдайында туындауы мүмкін қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына келетін зиянның алдын алуға көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақауы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Manufacturer: Ningbo Ryaca Electrical Co., Ltd. #298, Ankang Road, Kanxi Industrial Zone, Kandun Street, Cixi, Ningbo City, ZheJiang Province, P.R. China.
Өндіруші: Нинбо Риака Электрикал Ко., Лтд. №298, Анькан тас жолы, Каньси өнеркәсіптік аймағы, Каньдунь көш., Цыси, Нинбо қ., Чжэцзян провинциясы, Қытай. Қытайда жасалған.
Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.
Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар ТР ТС (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі өнім сапасын жақсарту мақсатында пайдаланушыға алдын ала хабарламай өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнім сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету өнім пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.
Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі келесі
мекенжай бойынша:
https://www.dns-shop.kz/service-center/

Кепілдік міндеттемелер мен тегін қызмет көрсету тауардың жинақталымына кіретін төменде аталған керек-жарақтарға, егер оларды ауыстыру өнімді бөлшектеумен байланысты болмаса, қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жинақта берілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (өнімнің қатты магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасуға арналған баулар, орнату құрал-жабдықтары, құралдар, өнімге қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығыс материалдары мен бөлшектер.

Өндіруші мына жағдайларда кепілдік міндеттемелерін көтермейді:

- Кепілдік мерзімі аяқталған.
- Жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған өнім кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылған.
- Өндіруші өнімді пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, өнімді орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (желі кернеуінің сәйкес келмеуінен, өнімнің өзіне де, оған жалғанған өнімдерге де әсер етуден туындаған қысқа тұйықталуларды қоса алғанда), сондай-ақ өнімді сақтау және тасымалдау ережелерін сақтамау салдарынан өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен мүліктік, моральдық және өзге де залал үшін жауапты болмайды.
- Өнімді пайдалану барысында алынған механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: сынықтар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, ойықтар, мыжылулар және т.б.
- Бөгде адамдардың өзгертуі, осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілеттік берілмеген тұлғалардың рұқсатсыз жөндеуі іздері бар. Ақау өнімнің құрылымын немесе схемасын өзгертуден, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосудан, жергілікті заңнамаға сәйкес сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдаланудан туындаған болса.
- Егер өнімнің ақауы еңсерілмейтін күштің (табиғат апаттары, өрттер, су тасқындары, жер сілкіністері, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге байланысты емес өзге де жағдайлар) әсерінен немесе Өндіруші алдын ала болжай алмайтын үшінші тұлғалардың әрекетінен туындаған болса.
- Ақау өнімнің ішіне бөгде заттардың, бөгде денелердің, заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті орталардың, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындап, өнімнің толық немесе ішінара істен шығуына әкелген.
- Өнімнің сәйкестендірілуі (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық жасақтаманың әсерінен; БЖ жеткізушісі бұл қызметті ұсынбайтындықтан, өнімнің бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына және оларды қалпына келтіру/тастау мүмкіндігінің жоқтығына әкелген құпиясөздерді (кодтарды) орнатудан, ауыстырудан немесе жоюдан туындаған болса.
- Жұмыс ақаулары қуат беру, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің стандарттарға немесе техникалық регламенттерге сәйкес келмеуінен, радиосигнал қуатынан, оның ішінде жер бедерінің ерекшеліктері мен өзге де осындай сыртқы факторлардан, өнімді желі қамту аймағының шекарасында немесе одан тыс жерде пайдаланудан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапасыз (зақымдалған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат элементтерін, әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерін, жад карталарын, SIM карталарын, картриджерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаған болса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендер, графика, бейне және басқа файлдар, Java қосымшалары және соларға ұқсас бағдарламалар) алудан, орнатудан және пайдаланудан туындаған болса.
- Осы өніммен ұштастыра жұмыс істейтін өзге жабдыққа келтірілген залалға.

