

Руководство по эксплуатации

Щипцы для завивки волос
DHC-780

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства


Щипцы для завивки — устройство, предназначенное для укладки волос.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к питанию убедитесь, что напряжение местной электросети соответствует его техническим характеристикам, а также сеть снабжена УЗО или предохранителем.
- Подключайте устройство только к заземленной розетке.
- Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через острые края мебели или касался горячих поверхностей. Располагайте шнур так, чтобы об него нельзя было споткнуться.
- Не используйте щипцы в непосредственной близости от источников воды. Не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его полностью в воду. Не касайтесь устройства мокрыми руками. Не допускайте контакта устройства с водой даже во время чистки.
- Во избежание риска возникновения пожара не размещайте данное устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей, материалов и объектов (например, занавесок).
- Не оставляйте включенное в сеть устройство без присмотра.
- Убирайте прядь из щипцов сразу после того, как раздался трехкратный звуковой сигнал.
- Не накрывайте горячее устройство другими предметами (например, полотенцем или одеждой).
- Соблюдайте осторожность при использовании устройства: держите его только за ручку, избегайте контакта горячих частей с кожей.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности. Не включайте устройство при наличии на нем видимых повреждений, в также в случае повреждения шнура питания или вилок.
- Отключайте устройство от сети после использования, держа за вилку, не тяните за шнур.
- Не погружайте устройство, шнур питания, электрическую вилку в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током и получения травм.

- Прежде чем убрать устройство в место хранения, дайте ему остыть, расположив на термостойкой устойчивой и плоской поверхности. Не кладите горячее устройство на бумагу, картон, пластик и прочие легковоспламеняющиеся поверхности.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током, а также потери права на гарантийное обслуживание. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Схема устройства

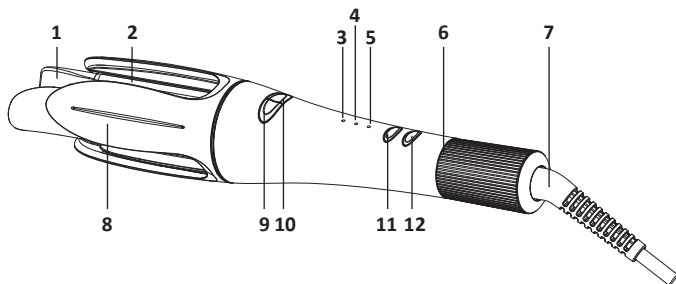

1. Термоизолированный наконечник.
2. Нагревательный элемент.
3. Индикатор температурного режима 230 °С.
4. Индикатор температурного режима 200 °С.
5. Индикатор температурного режима 170 °С.
6. Ручка.
7. Шнур питания.
8. Защитные «лепестки» с автоматическим вращением.
9. Переключатель направления укладки локона влево.
10. Переключатель направления укладки локона вправо.
11. Кнопка настройки температурного режима.
12. Кнопка питания.

Эксплуатация

Начало работы

1. Полностью размотайте шнур питания и подключите устройство к сети.
2. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство — при необходимости защитные «лепестки» сделают поворот, чтобы вернуться в рабочее положение. По умолчанию устройство начнет нагрев до 230 °С.
3. Нажимайте кнопку настройки температурного режима, чтобы выбрать желаемую температуру — соответствующий светодиодный индикатор начнет мигать. По достижении заданной температуры индикатор начнет гореть непрерывно — можно приступать к укладке.

Примечания:




- Выбор температурного режима зависит от структуры Ваших волос: 170 °С подойдет для тонких волос, 200 °С — для волос средней толщины, 230 °С — для толстых и жестких волос.
- Рекомендуем начать использование устройства, установив минимальную температуру. Повышайте температуру постепенно по мере необходимости, чтобы понять, какая температура безопасна для Ваших волос и позволит добиться наилучшего результата.

Укладка волос

1. Разделите сухие чистые волосы на пряди шириной 1–3 см и расчешите каждую прядь перед укладкой.
2. Закрепите верхние пряди заколками, идущими в комплекте. Начинайте укладку с нижних прядей, постепенно делая переход к верхним прядям.
3. Возьмите первую прядь, поместите ее в паз термоизолированного наконечника ближе к корням.

Внимание! Термоизолированный наконечник не должен касаться кожи головы.

4. Отпустив прядь, нажмите и удерживайте переключатель направления укладки локона вправо или влево — «лепестки» начнут вращение в заданном направлении, захватывая прядь.
5. По завершении вращения «лепестков» начнется формирование локона. Подождите, пока устройство не издаст три звуковых сигнала, и освободите локон из щипцов.

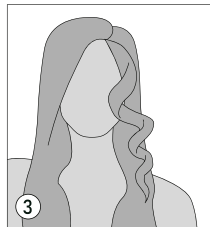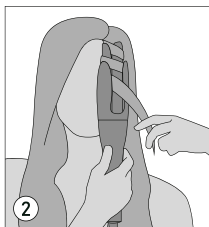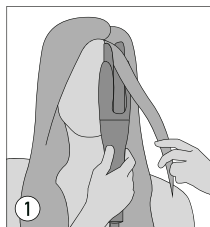

6. Повторите вышеописанные действия, чтобы завершить укладку остальных прядей.
7. По окончании использования щипцов, выключите нагрев, нажав и удерживая кнопку питания в течение 2 секунд. Индикатор погаснет, раздастся звуковой сигнал.
8. Отключите устройство от сети и дайте ему полностью остыть прежде чем убирать на хранение.

Примечания:

- Время завивки зависит от выбранной температуры:
 - 170 °C — время выдержки 10 секунд;
 - 200 °C — время выдержки 8 секунд;
 - 230 °C — время выдержки 6 секунд.
- Чтобы сформировать локон, устройство по умолчанию совершает 6 оборотов, однако Вы можете отпустить переключатель направления в процессе вращения «лепестков» — устройство немедленно остановится, и начнется отсчет времени укладки в соответствии с заданной температурой.
- Если «лепестки» совершили меньше 6 оборотов, по завершении укладки они вернуться в исходное положение после трехкратного звукового сигнала.
- Во время вращения «лепестков», как и во время формирования локона, все кнопки неактивны.

Внимание!

Через 30 минут бездействия после включения устройства нагрев автоматически выключится. Для повторного запуска нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд.

Функция автоблокировки

Устройство оснащено функцией автоблокировки во избежание запутывания волос внутри щипцов.

Например, если Вы нажали на переключатель направления укладки локона вправо, переключатель направления укладки локона влево будет заблокирован, пока не пройдет 3 секунды после завершения укладки локона вправо.

Если вы отпустили выбранную кнопку направления до завершения цикла, и вращение остановилось, через 8 секунд прозвучат три звуковых сигнала — это означает, что Вы можете начать завивку в другом направлении или начать процедуру заново.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Возможная причина	Решение
Индикатор температуры 230 °С быстро мигает, раздается звуковой сигнал, нагрев прекратился	Неисправность датчика температуры / температура устройства превышает 250 °С	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Мотор не работает или вращается непрерывно более 3 секунд, индикатор температуры 200 °С быстро мигает, раздается звуковой сигнал	Неисправность мотора	
Индикатор температуры 170 °С быстро мигает, раздается трехкратный звуковой сигнал, нагрев прекратился	В устройстве застряли волосы или другие предметы	Отключите устройство от сети, снимите прядь с щипцов и/или извлеките посторонние предметы и включите устройство заново

Технические характеристики

- Модель: DHC-780.
- Торговая марка: DEXP.
- Мощность: 25 Вт.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Длина шнура питания: 2,5 м.
- Ширина пластин: 32 мм.
- Длина пластин: 110 мм.
- Покрытие щипцов: керамическое.
- Ионизация: есть.
- Автоотключение: есть.
- Защита от перегрева: есть.
- Вращающийся шнур.
- Автоматическое закручивание.
- 3 температурных режима: 170 °С, 200 °С, 230 °С.
- Максимальная температура: 230 °С.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Область применения: бытовое.
- Комплектация: устройство, заколки для волос (2 шт.), руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °C до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Yueli Group Co., Ltd.

No.128 Xiangtong Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R.China.

Изготовитель: Юэли Груп Ко., Лтд.

Шоссе Сянтун №128, Чжоусян, Цыси, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте, а также его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.3



Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



