

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Шаш бұйралайтын қысқаш
DHC-780

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты

Бұйралауға арналған қысқыштар — шаш қоюға арналған құрылғы.


Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, жергілікті электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне және желінің ҚАҚ немесе сақтандырғышпен жабдықталғандығына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаға қосыңыз.
- Сымды құрылғының айналасына бүгуге немесе орауға болмайды. Құрылғыны сымын ұстап тартпаңыз немесе жылжитпаңыз. Сондай-ақ, қуат сымының жиһаздың өткір жиектерінен немесе ыстық беттерге тиіп кетуіне жол бермеңіз. Сымды оған сүрінбейтін етіп орналастырыңыз.
- Қысқаштарды су көздеріне жақын жерде қолданбаңыз. Құрылғыны су ағынының астына қоймаңыз немесе оны толығымен суға батырмаңыз. Құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз. Тазалау кезінде де құрылғының сумен жанасуына жол бермеңіз.
- Өрт қаупін болдырмау үшін бұл құрылғыны тез тұтанатын сұйықтықтарға, материалдар мен заттарға (мысалы, перделерге) жақын орналастырмаңыз.
- Желіге қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Үш қайтара дыбыстық сигнал естілгеннен кейін қысқыштың иірімін бірден алыңыз.
- Ыстық құрылғыны басқа заттармен (мысалы, сүлгімен немесе киіммен) жаппаңыз.
- Құрылғыны пайдаланған кезде абай болыңыз: оны тек тұтқадан ұстаңыз, ыстық бөліктердің теріге тиюінен аулақ болыңыз.
- Ақаулық туындаған жағдайда құрылғыны дереу электр желіден ажыратыңыз. Құрылғыда көрінетін зақым болса, оны қоспаңыз, сонымен қатар қуат сымы немесе аша зақымдалған жағдайда.
- Ашаны ұстап тұрып, құрылғыны розеткадан ажыратыңыз, сымның өзін тартпаңыз.
- Электр тогының соғуын және жарақаттануды болдырмау үшін құрылғыны, қуат сымын, электр ашасын суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

- Құрылғыны сақтау орнына қоймас бұрын, оны ыстыққа төзімді, тұрақты және тегіс бетке қойып суытыңыз. Ыстық құрылғыны қағазға, картонға, пластикке және басқа да жанғыш беттерге салмаңыз.
- Электр тогының соғуын, сондай-ақ кепілдік қызмет көрсету құқығын жоғалтуды болдырмау үшін құрылғыны ешқашан өзіңіз бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ. Жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Құрылғы схемасы

1. Жылу оқшауланған ұшы.

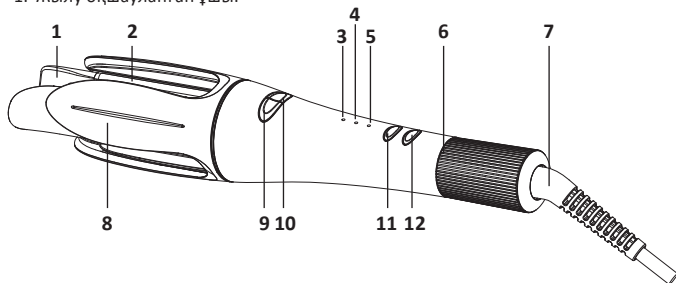

2. Қыздыру элементі.
3. Температура режимінің индикаторы 230 °C.
4. Температура режимінің индикаторы 200 °C.
5. Температура режимінің индикаторы 170 °C.
6. Тұтқа.
7. Қуат сымы.
8. Автоматты түрде айналатын қорғаныс "жапырақшалары".
9. Бұрымды сол жаққа қою бағытын ауыстырып-қосқыш.
10. Бұйра шашты оңға бағыттауға арналған ауыстырып-қосқыш.
11. Температура режимін баптау батырмасы.
12. Қуат батырмасы.

Пайдалану

Жұмысты бастау




1. Қуат сымын толығымен орап, құрылғыны желіге қосыңыз.
2. Құрылғыны қосу үшін қуат батырмасын басыңыз — қажет болса, қорғаныш «жапырақшалары» жұмыс күйіне оралу үшін бұрылады. Әдепкі бойынша құрылғы 230 °C дейін қызаруды бастайды.
3. Қажетті температураны таңдау үшін температура режимін реттеу батырмасын басыңыз — сәйкес жарықдиодты индикатор жыпылықтай бастайды. Белгіленген температураға жеткенде индикатор үздіксіз жана бастайды — төсеуге кірісуге болады.

Ескертулер:

- Температуралық режимді таңдау шашыңыздың құрылымына байланысты: 170 °C жұқа шашқа, 200 °C орташа қалыңдықтағы шашқа, 230 °C қалың және қатты шашқа сәйкес келеді.
- Құрылғыны пайдалануды ең төменгі температураны орнату арқылы бастауды ұсынамыз. Шашыңызға қандай температура қауіпсіз екенін және ең жақсы нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік беретінін түсіну үшін қажеттілігіне қарай температураны біртіндеп көтеріңіз.

Шаш қою

1. Құрғақ таза шашты ені 1-3 см-лік бұйраларға бөліп, әр бұрымды тарау алдында тараңыз.
2. Жинақталымдағы шаш қыстырғыштарымен жоғарғы бұрымдарды бекітіңіз. Шаш қоюды төменгі бұрамдардан бастап, біртіндеп жоғарғы бұрамдарға ауысу керек.
3. Бірінші талшықты алып, оны термооқшауланған ұштықтың ойығына, тамырларға жақын орналастырыңыз.
Назар аударыңыз! Термооқшаулағыш ұшы бас терісіне тимеуі керек.
4. Бұрымды жіберіп, бұрым бағытын оңға немесе солға ауыстырып-қосқышты басып тұрыңыз — «жапырақшалар» бұрымды ұстап, берілген бағытта айналады.

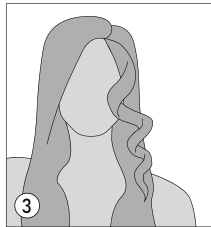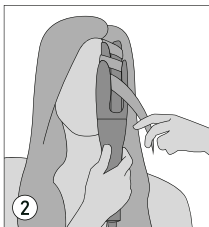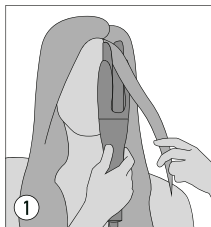

5. Жапырақшалардың» айналуы аяқталған соң, бұрымның қалыптасуы басталады. Құрылғы үш дыбыстық сигнал бергенше күтіңіз, содан кейін бұрымды қысқыштан босатыңыз.
6. Қалған бұрымдарды сәндеуді аяқтау үшін жоғарыда сипатталған әрекеттерді қайталаңыз.
7. Қысқышты пайдалануды аяқтағаннан кейін, қуат батырмасын 2 секунд басып тұрып, қыздыруды өшіріңіз. Индикатор өшеді, дыбыстық сигнал естіледі.
8. Құрылғыны электр желісінен ажыратып, сақтауға қоймас бұрын толық суытыңыз.

Ескертулер:

- Бұйралау уақыты таңдалған температураға байланысты:
 - 170 °C — ұстау уақыты 10 секунд;
 - 200 °C — ұстау уақыты 8 секунд;
 - 230 °C — ұстау уақыты 6 секунд.
- Бұымды қалыптастыру үшін құрылғы әдепкі бойынша 6 айналым жасайды, алайда Сіз «жапырақшалардың» айналу процесінде бағыт ауыстырып-қосқышын босатып жіберуге болады — құрылғы бірден тоқтайды және белгіленген температураға сәйкес төсеу уақытын есептеу басталады.
- Егер «жапырақшалар» 6 айналымнан аз айналса, төсеу аяқталғаннан кейін үш рет дыбыстық сигнал беріліп, бастапқы күйіне оралады.
- «Жапырақшалар» айналған кезде, бұрым қалыптасқан кездегідей, барлық батырмалар белсенді емес.

Назар аударыңыз!

Құрылғыны қосқаннан кейін 30 минут бойы әрекетсіз болса, қыздыру автоматты түрде өшеді. Қайта іске қосу үшін қуат батырмасын 2 секунд бойы басып тұрыңыз.

Автоматты бұғаттау функциясы

Құрылғы шашты қысқыш ішіне оралудан сақтау үшін автобұғаттау функциясымен жабдықталған.

Мысалы, егер сіз бұрымды оңға қою бағытының ауыстырып-қосқышын бассаңыз, бұрымды оңға қою аяқталғаннан кейін 3 секунд өткенше солға қою бағытының ауыстырып-қосқышы бұғатталады.

Егер сіз таңдалған бағыт батырмасын цикл аяқталғанға дейін босатып жіберсеңіз және айналу тоқтаса, 8 секундтан кейін үш дыбыстық сигнал естіледі — бұл Сіз бұйралауды басқа бағытта бастай алатыныңызды немесе процедураны қайта бастай алатыныңызды білдіреді.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімі

Мәселе	Ықтимал себеп	Шешім
Температура индикаторы 230 °C жылдам жыпылықтайды, дыбыстық сигнал естіледі, қыздыру тоқтады	Температура бергішінің істен шығуы/құрылғының температурасы 250 °C-тан асады	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Қозғалтқыш жұмыс істемейді немесе 3 секундтан астам үздіксіз айналады, 200 °C температура индикаторы тез жыпылықтайды, дыбыстық сигнал шығады	Мотордың ақаулығы	
Температура индикаторы 170 °C жылдам жыпылықтайды, үш рет дыбыстық сигнал беріледі, қыздыру тоқтатылды	Шаш немесе басқа заттар құрылғыға тығылып қалды	Құрылғыны желіден ажыратыңыз, қысқыштан шашты алып тастаңыз және/немесе бөгде заттарды шығарып, құрылғыны қайта қосыңыз

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: DHC-780.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуаты: 25 Вт.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Қуат сымының ұзындығы: 2,5 м.
- Табақшалардың ені: 32 мм.
- Табақтардың ұзындығы: 110 мм.
- Қысқыштардың жабыны: керамикалық.
- Иондану: бар.
- Автоматты өшіру: бар.
- Қызып кетуден қорғау: бар.
- Айналмалы сым.
- Автоматты бұрау.
- 3 температуралық режим: 170 °C, 200 °C, 230 °C.
- Максималды температура: 230 °C.
- Электр ток соғудан қорғау класы: II.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.
- Жинақталым: құрылғы, шашқа арналған түйреуіштер (2 дана), пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау қаптамада өндіруші мен тұтынушыда +5 °C-тан +40 °C-қа дейінгі ауа температурасында және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жылытылатын үй-жайларда жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Manufacturer: Yueli Group Co., Ltd.

No.128 Xiangtong Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R.China.

Өндіруші: Юэли Груп Ко., Лтд.

Сянтун тас жолы No128, Чжоусян, Цыси, Нинбо қаласы, Чжэцзян пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды

тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС,

Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім туралы сипаттамалар, ақпарат, сондай-ақ оның сыртқы түрі біздің өнімнің сапасын жақсарту мақсатында пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

v.3



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шектен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



