

# Руководство по эксплуатации

---

Фен  
DHD-104

**DEXP**



# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

Фен предназначен для сушки и укладки волос в домашних условиях.

## Меры предосторожности

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что параметры Вашей сети соответствуют техническим характеристикам устройства.
- Не используйте устройство вблизи воды в ваннах комнатах, бассейнах и других помещениях с повышенной влажностью. Не используйте устройство в ванне, под душем или над раковиной, наполненной водой.
- Выньте вилку шнура питания устройства из розетки электросети после использования устройства.
- Не используйте устройство для целей, отличных от описанных в данном руководстве.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Не оставляйте включенное в сеть устройство без присмотра.
- Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями других производителей. При использовании таких аксессуаров и деталей гарантийные обязательства теряют силу.
- Не наматывайте сетевой шнур вокруг устройства.
- Прежде чем убрать устройство на хранение, дайте ему остыть.
- Соблюдайте осторожность при использовании устройства, так как оно может сильно нагреваться. Держите устройство только за ручку, так как остальные части очень горячие. Избегайте контакта с кожей.
- Всегда размещайте устройство на термостойкой, устойчивой, плоской поверхности.
- Не допускайте контакта сетевого шнура с горячими частями устройства.
- Запрещается брать устройство мокрыми руками.
- Никогда не переносите и не подвешивайте устройство за провод.
- Держите включенное устройство в стороне от легковоспламеняющихся объектов и материалов.

- Запрещается накрывать неостывшее устройство (например, полотенцем или одеждой).
- Не используйте устройство при возникновении неисправности или повреждении провода.
- Для проверки или ремонта устройства следует обращаться только в авторизованный сервисный центр. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к особо опасным для пользователя ситуациям.
- Во избежание поражения электрическим током не вставляйте металлические предметы в отверстия.
- Храните в надежном и недоступном для детей месте.
- Избегайте непосредственного контакта волос с воздухозаборником.
- Не допускайте скопления пыли и пуха на фильтре воздухозаборника.
- Во избежание перегрева фена не перекрывайте воздушные отверстия.


## Технические характеристики

- Модель: DHD-104.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность устройства: 1600 Вт.
- Количество скоростей: 2.
- Количество температурных режимов: 4.
- Длина сетевого шнура: 1,8 м.
- Вес нетто: 435 г.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Степень защиты от влаги: IPX0.
- Защита от перегрева.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Область применения: бытовое.

## Комплектация

- Фен.
- Концентратор.
- Диффузор.
- Руководство по эксплуатации.

# Схема устройства

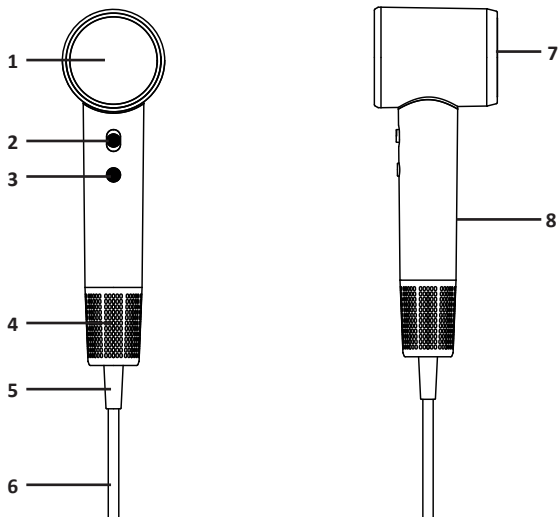

1. Задняя крышка.
2. Переключатель скоростей.
  - 0 — Выкл.
  - I — Низкая скорость.
  - II — Высокая скорость.
3. Кнопка переключения температурных режимов.
  - ❄ — индикатор горит голубым.
  - 57° — индикатор горит желтым.
  - ☀ — индикатор горит красным.
  - 🌿 — индикатор горит зеленым.
4. Воздухозаборник/клетка фильтра.
5. Защита от перекручивания шнура.
6. Шнур питания.
7. Выходное отверстие воздушного потока.
8. Рукоятка.

# Подготовка к использованию

## Установка насадок

Устройство оснащено магнитным держателем для быстрой и легкой установки насадок. Поднесите насадку к передней части устройства и она автоматически закрепится на устройстве благодаря магнитному держателю. Чтобы снять насадку, потяните ее на себя.

Насадки можно поворачивать на 360° для более простого использования.

## Назначение насадок

### Концентратор

Создает широкий и в то же время мягкий поток воздуха, который подходит для разглаживания и быстрой сушки волос.

### Диффузор

Создает большой объем воздуха, который можно использовать для создания объемной прически.

## Инструкция по эксплуатации

### Переключение скоростей

Перед включением устройства, убедитесь, что переключатель скоростей установлен в положение «Выкл». Переводите переключатель скоростей вверх и вниз для изменения скорости воздушного потока.

- 0 — Выкл.
- I — Низкая скорость.
- II — Высокая скорость.

### Изменение температуры воздушного потока

Нажимайте кнопку переключения температурных режимов. Индикатор на кнопке будет загораться цветами, соответствующими своему режиму.

- ❄️ — индикатор горит голубым. Из устройства исходит холодный поток воздуха, подходящий для укладки волос.
- 57° — индикатор горит желтым. Из устройства исходит теплый поток воздуха, который подходит для сушки волос.
- ☀️ — индикатор горит красным. Из устройства исходит горячий поток воздуха, который подходит для быстрой сушки мокрых волос.
- 🌀 — индикатор горит зеленым. Из устройства исходит циркулирующий поток воздуха — 5 секунд горячий поток воздуха, затем 5 секунд холодный поток воздуха.

# Возможные проблемы и их решение


| Проблема                               | Возможная причина                             | Решение                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Устройство не включается               | Повреждена плата                              | Обратитесь в авторизованный сервисный центр                                                                                                                                                         |
|                                        | Ошибка входного напряжения                    | Проверьте, вставлена ли вилка в розетку, убедитесь в том, что розетка исправна, и попробуйте заново включить устройство в сеть. Если проблема осталась, обратитесь в авторизованный сервисный центр |
| Индикатор мигает белым цветом          | Поврежден шнур питания                        |                                                                                                                                                                                                     |
| Индикатор мигает желтым цветом         | Вход или выход воздуха заблокирован           | Убедитесь в том, что вход и выход воздуха не заблокированы. Дайте устройству остыть и попробуйте заново включить устройство в сеть.                                                                 |
| Индикатор мигает красным цветом        |                                               |                                                                                                                                                                                                     |
| Сильно нагревается шнур электропитания | Перегрев устройства                           | Если проблема осталась, обратитесь в авторизованный сервисный центр                                                                                                                                 |
| Не загорается индикатор                | Повреждена плата контроллера                  | Обратитесь в авторизованный сервисный центр                                                                                                                                                         |
| Необычная работа светового индикатора  |                                               |                                                                                                                                                                                                     |
| Кнопки на устройстве не работают       |                                               |                                                                                                                                                                                                     |
| Провод или вилка перегреваются         | Повреждение вилки, шнура питания или розетки  |                                                                                                                                                                                                     |
| Запах гари во время работы             | Повреждение внутренних компонентов устройства |                                                                                                                                                                                                     |

## Обслуживание и уход

Фильтр следует регулярно очищать и обслуживать, чтобы избежать засорения и последующего повреждения воздухозаборника.

**Внимание!** Не проводите очистку фильтра водой или любой другой жидкостью.

1. Перед проведением очистки фильтра обязательно выключите фен и отсоедините его от сети.
2. Воздушный фильтр удерживается на месте магнитом. Потяните его вниз, крепко удерживая устройство за рукоятку.

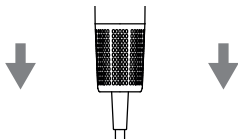

3. Очистите фильтр сухой тканью или мягкой щеткой.
4. После очистки установите фильтр на место.

# Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Цзеян Сити Шунли Молд Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.  
Промзона Танпу, экономическая зона Кунган, г. Цзеян, пров. Гуандун, Китай.

**Manufacturer:** Jieyang City Shunli Mold Electric Appliance Co., Ltd.  
Tangpu Industry Zone, Konggang Economic Area, Jieyang City, Guangdong Province, P.R. China.

Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас».  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям TP TC (ЕАЭС).

Внешний вид изделия, его характеристики и комплектация могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ V.1



# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:**

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



## Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.





