

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Фен
DHD-279

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Өнімдерімізді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және дайындалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, онда сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараттар, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстар берілген. Осы нұсқаулықтың сақталуына қамқорлық жасаңыз және оны бұйымды әрі қарай пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты


Фен үй жағдайында шашты кептіруге және сәндеуге арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйіңіздегі электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны тек жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылау жүргізетін жағдайларды қоспағанда, оларды пайдалануға арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеңіз.
- Осы құрылғыны су көздеріне жақын жерде пайдаланбаңыз. Құрылғыны ешқашан су ағынының астына қоймаңыз және оны суға батырмаңыз. Құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны ғимараттан тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жанғыш газ көздерінің, тез тұтанатын заттар мен заттардың жанында пайдаланбаңыз. Оны пайдалану барысында аэрозольді заттарды шашыратпаңыз.
- Құрылғыны қосылған күйде қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғы істен шыққан жағдайда оны дереу электр желісінен ажыратыңыз. Құрылғыда көрінетін зақымданулар болса, сондай-ақ қуат сымы немесе шанышқы зақымдалған жағдайда оны қоспаңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өз бетіңізше бөлшектемеңіз. Жөндеу үшін уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Құрылғыны қуат сымынан тыс тартпаңыз немесе қозғалтпаңыз. Құрылғының айналасындағы бауды бүкпеңіз немесе орап тастамаңыз. Сондай-ақ қуат сымының үстелдің шетінен асып кетуіне, ыстық беттерге немесе өткір бұрыштарға тиюіне жол бермеңіз.
- Құрылғымен бірге жеткізілетін қосалқы бөлшектерді ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыны тек ыстыққа төзімді, тұрақты және тегіс беттерге орналастырыңыз. Оның ыстық бөліктері жанғыш материалдармен жанаспауын қадағалаңыз.
- Құрылғыны пайдалану кезінде абай болыңыз, себебі оның кейбір бөліктері жұмыс кезінде жоғары температураға дейін қызып кетуі мүмкін. Құрылғыны тек тұтқасынан ұстаңыз, ыстық бөлшектердің теріге тиюінен аулақ болыңыз.

- Суымаған құрылғыны ешқашан (мысалы, сүлгімен немесе киіммен) жаппаңыз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде, сондай-ақ тазалау алдында әрқашан электр желісінен ажыратыңыз.
- Ауа кіретін және шығатын тесіктерге бөгде заттарды салмаңыз. Олардың бітеліп қалмауы үшін ластанудан үнемі тазалап тұрыңыз.
- Шаштың ауа кіретін тесіктерге түсіп кетпеуін қадағалаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Құрылғы схемасы

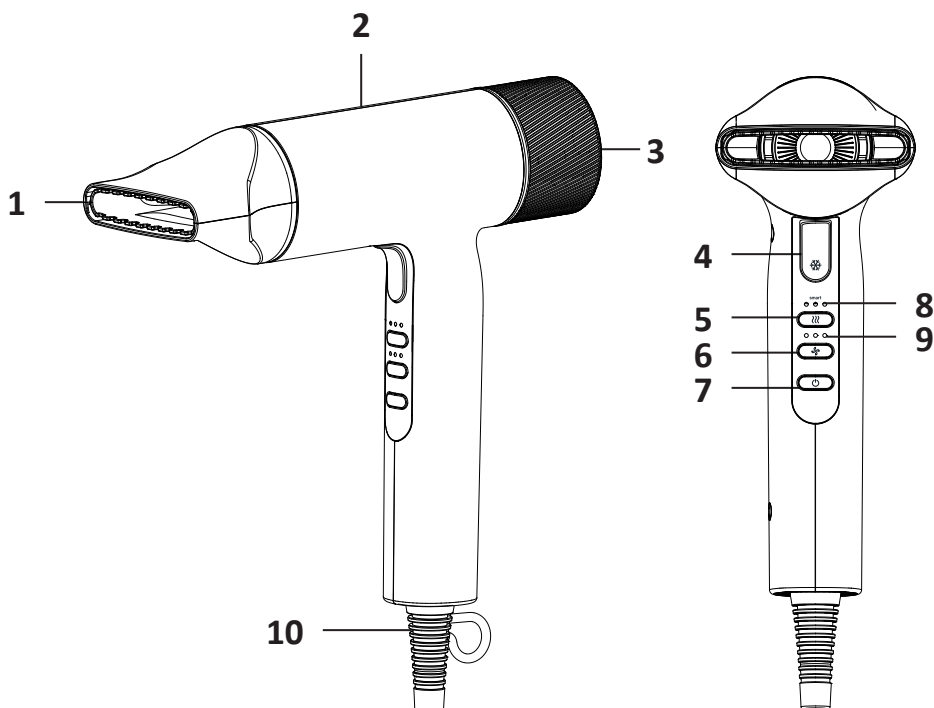

1. Саптама-концентратор.
2. Корпус.
3. Сүзгі қақпағы.
4. Суық ауаны беру батырмасы.
5. Температураны реттеу батырмасы.
6. Ауа ағынының жылдамдығын реттеу батырмасы.
7. Қуат батырмасы.
8. Температура индикаторы.
9. Жылдамдық индикаторы.
10. Қуаттандыру сымы.

Пайдалану

Кептіру және шаш қою

1. Сіздің қолыңыздың құрғақ екеніне көз жеткізіп, құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
2. Қуат батырмасын 2 секунд бойы басып тұрып, құрылғыны қосыңыз.
3. Тұтқадағы тиісті батырмалардың көмегімен ауа ағынының қажетті температурасы мен жылдамдығын реттеңіз.
4. Егер мұқият кептіру және төсеу қажет болса, тиісті батырма арқылы суық ауа беруді қосыңыз немесе «Smart» температуралық режимін пайдаланыңыз.
Назар аударыңыз! Жұмыс кезінде ауа сүзгісіне түсіп қалмас үшін, құрылғының артқы бөлігін әрқашан шаштан алшақ ұстаңыз.
5. Кептіру және төсеу аяқталғаннан кейін құрылғыны өшіріңіз.
6. Құрылғыны қуат көзінен ажыратып, оны сақтау алдында толық салқындатыңыз.

Температура және ауа ағыны жылдамдығының режимдері

- Құрылғының үш қыздыру деңгейі және ауа ағынының үш жылдамдығы бар. Әрбір деңгей жанып тұрған индикаторлардың санымен көрсетіледі:
 - 1 — төмен;
 - 2 — ортаңғы;
 - 3 — биік.
- Қалауды бекіту үшін суық ауа беру батырмасымен іске қосылатын суық ауа режимі қарастырылған.
- Температура мен жылдамдықтың жоғары мәндерін жылдам бастапқы кептіру үшін, ал төмен мәндерін төсеу және нәзік кептіру үшін қолдану ұсынылады.

«Smart» арнайы режимі

Бұл режимді шашты мұқият кептіру үшін пайдалану ұсынылады, ол ауа ағынының температурасын 55 °C деңгейінде ұстап тұрады. Екі индикатор жанғанша температураны реттеу батырмасын басып, режимді іске қосыңыз.

Жад функциясы

Құрылғы соңғы таңдалған температура мен жылдамдық комбинациясын сақтайтын жад функциясымен жабдықталған. Келесі қосу кезінде құрылғы сол баптаулармен іске қосылады.

Ықтимал мәселелер және оларды шешу жолдары

Мәселе	Себебі
Қозғалтқыш қорғаныс режиміне ауысады: бір ақ және екі қызыл индикатор жыпылықтайды	Қуаттанудың төмен кернеуі
Қозғалтқыш қорғаныс өшіру режиміне ауысады: бір ақ индикатор және бір қызыл индикатор жыпылықтайды	Қуаттанудың жоғары кернеуі
Қозғалтқыш қорғаныс өшіру режиміне өтеді: ақ индикатор жыпылықтамайды, үш қызыл индикатордың барлығы жыпылықтайды	Ротор бұғатталған

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтажды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында 5 °C-тан 40 °C-қа дейінгі ауа температурасында және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын қаптамада жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде коррозия туғызатын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны ұқыпты пайдалануды талап етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, оттан және т.б. қорғау қажет.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны кәдімгі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электр және электрондық жабдықтарды қабылдаудың тиісті пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және қоршаған орта мен адамдардың денсаулығына тиюі мүмкін зиянның алдын аласыз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығару кәсіпорнынан алуға болады.
- Құрылғының ақауы анықталған жағдайда дереу уәкілетті сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

Тазалау және күтім

- Тазалау алдында құрылғыны әрқашан қуат көзінен ажыратып, оның салқындағанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғының корпусын жұмсақ, сәл дымқыл шүберекпен, содан кейін құрғақ майлықпен сүртіңіз, корпусының ішіне ылғалдың түсуін болдырмаңыз.
- Қуат сымын ешқашан корпусқа орап алмаңыз — оны құрылғының жанында еркін оралған күйде сақтаңыз.

Сүзгіні тазалау

1. Құрылғыны өшіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз.
2. Сүзгінің қақпағын сағат тіліне қарсы бұрап, оны шешіп алыңыз.
3. Сүзгіні жұмсақ қылшақпен шаш пен шаңнан тазалаңыз.
4. Сүзгіні қайта орнатыңыз, саңылауларды сәйкестендіріңіз және тықылдағанға дейін қақпақты сағат тілімен бұраңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: DHD-279.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Құрылғы қуаты: 1500 Вт.
- Қуаттандыру сымының ұзындығы: 2,5 м.
- Қозғалтқыш: BLDC (қылшақсыз).
- Жылдамдықтар саны: 3.
- Температуралық режимдер саны: 3.
- Қатты қызудан қорғау: бар.
- Иондау: иондар генераторы.
- Электр тогынан зақымданудан қорғау класы: II.
- Қуаттандыру сымын бекіту түрі: Y.
- Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғысы.
- Саптама-концентратор.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Юэли Груп Ко., Лтд.

Сянтун тасжолы, №128, Чжоусян, Цыси, Нинбо қ., Чжэцзян провинциясы, Қытай.

Manufacturer: Yueli Group Co., Ltd.

No.128 Xiangtong Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R.China.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды

тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС,

Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

v.2



Кепілдік талон

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелері және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауар жиынтығына кіретін төмендегі сандық керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (сондай-ақ бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсер етуі нәтижесінде пайда болған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау салдарынан бұйымның иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсыншысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



