

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Қолмен булағыш
DHS-1500HJ

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге жоғары сапа, функционалдық және дизайн талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Қолмен булағыш — бұл матадан жасалған бұйымдарды ыстық бу ағынымен тегістеуге арналған портативті құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі құрылғының техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Булағышты пайдалану кезінде қуат желісін жоғары қуатты құрылғылармен жүктемеңіз.
- Булағышты нұсқаулықта сипатталғандай ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыны, қуат сымын немесе штепсельдік ашаны суға батырмаңыз.
- Жұмыс кезінде булағышты қараусыз қалдырмаңыз.
- Әрқашан резервуардағы судың бар-жоғын және деңгейін тексеріңіз. Резервуарда су болмаса, булағышты пайдаланбаңыз.
- Адамдарда киілген киімді үтіктеу үшін булағышты пайдаланбаңыз. Бу ағынын адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз.
- Күйіп қалмас үшін құрылғының ыстық бөліктеріне қол тигізбеңіз және ыстық бұмен жұмыс істегенде абай болыңыз.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыны 20 минут суытыңыз.
- Су резервуарын толтырмас бұрын әрқашан құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
- Құрылғыны сыртта немесе жуынатын бөлмеде пайдаланбаңыз.
- Жылжыту немесе тазалау алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- Құрылғы мен қуат сымын құрғақ, тұрақты беттерге ашық от көздерінен, ас үй плиталарынан және басқа қыздыру элементтерінен алыс орналастырыңыз.
- Егер көрінетін зақым анықталса, құрылғыны пайдаланбаңыз және дереу қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғының құрылымын ашпаңыз немесе өзгертпеңіз.
- Қуат сымы, аша немесе басқа бөліктер зақымдалған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз. Сымның немесе штепсельді ашаның ыстық беттерге тиіп кетпеуін қадағалаңыз. Қуат сымын ауыстыру немесе құрылғыны жөндеу қа-жет болса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Су резервуарына қонбасын пайда болуын болдырмау үшін су қоспалары мен хош иістендіргіштерді қолданбаңыз.
- Құрылғыны металл аксессуарларда пайдалану ұсынылмайды.

- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен білекті, сезімді немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.


Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: DHS-1500HJ.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Су резервуарының көлемі: 130 мл.
- Тұрақты бу беру: 25 г/мин.
- Үздіксіз жұмыс уақыты: 6 мин.
- Қуаты: 1500 Вт.
- Салмағы: 0,78 кг.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: I.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Қуат сымының ұзындығы: 3 м.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Қойғыш.
- Өлшеуіш шыныаяқ.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы сұлбасы

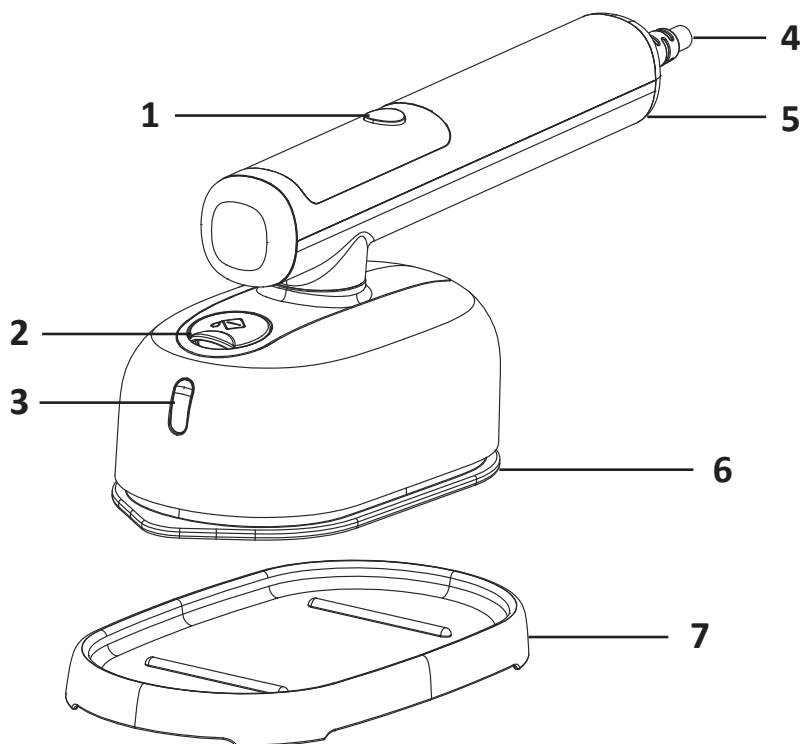

1. Режимдерді ауыстыру батырмасы.
2. Су резервуарының қақпағы.
3. Су деңгейінің индикаторы.
4. Қуат сымы.
5. Тұтқа.
6. Жұмыс тақтасы.
7. Қойғыш.

Пайдаланушы нұсқаулығы

Бірінші қолданар алдында

- Бірінші қосар алдында су резервуарын толтырыңыз. Резервуардың қақпағын ашып, қажетті мөлшерде су қосыңыз.
- Құрылғыны электр желісіне қосыңыз, алдын ала қыздыру аяқталғанша күтіңіз және оны бірнеше минут бойы бу шығару арқылы іске қосыңыз. Бұл жаңа құрылғының жағымсыз иістерінен арылуға көмектеседі.
- Құрылғыны киімге қолданар алдында құрылғының дұрыстығын тексеру үшін қажет емес матаны бұмен жібітіп көріңіз.

Пайдалану

1. Су резервуарын толтырыңыз.
2. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
3. Алдын ала қыздырудың аяқталуын күтіңіз («Бу жоқ» — индикаторы жанады).
4. Киімдегі ұсыныстармен құлақшаны тексеріп, режимдерді ауыстыру батырмасы — «Жібек», «Мақта», «Зығыр», «Жүн» арқылы қажетті жұмыс режимін таңдаңыз.
5. Құрылғыдан алғашқы бірнеше секундта су шашырауы мүмкін — ол тұрақты және шашырамай шыға бастағанша буды бір жаққа беріңіз.
6. Құрылғы пайдалануға дайын. Сіз заттарды көлденең күйде де, тігінен де бұмен жібіте аласыз.

Бұмен жібіту бойынша ұсыныстар

- Егер киімде металл аксессуарлар болса, булағышты оларға бағыттамаңыз, өйткені будың тікелей әсері металды ағартуы мүмкін.
- Булағышты тек кәдімгі ағын сумен пайдалану ұсынылады, резервуарға иіссу, сірке суы немесе химиялық тазартқыш заттарды қоспаңыз.

Тазалау және күтім

- Құрылғыны немесе қуат сымын суға батырмаңыз. Булағыштың корпусын дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Құрылғыны тазалау үшін абразивті жуғыш заттарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Әр қолданғаннан кейін әрқашан су резервуарын босатыңыз және оны таза сумен шайыңыз.

Өзін-өзі тазалау режимі

Алдын ала қыздыру аяқталғаннан кейін режимдерді ауыстыру батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. «Тазалау» индикаторы жанып, 5 секунд ішінде жыпылықтайды. Өзін-өзі тазалау үдерісі шамамен 90 секундты алады. Үдеріс барысында құрылғыны тірекке қоймаңыз — оны шұңғылшаның немесе басқа ыдыстың үстінде ұстаңыз. Өзін-өзі тазалауды болдырмау үшін режимдерді ауыстыру батырмасын қайтадан басыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үйжайларда жемірілу тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі керек.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау орнына қайта өңдеуге тапсырылуы керек. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс пайдаланбаған жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығару кәсіпорнынан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Хаоцзя Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд.
№58, Исян тас жолы, Ланся к-сі, Юйяо қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбірдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



