Руководство по эксплуатации

Домашняя аудиосистема DHS-200

DEXP

Содержание

Назначение устройства **4**

Меры предосторожности **4**

Технические характеристики **5**

Комплектация **5**

Схема передней панели управления **6**

Схема задней панели управления **8**

Схема пульта дистанционного управления **9**

Эксплуатация **10**
Подготовка пульта дистанционного управления 10

Подключения устройства **10**

Описание кнопок и регуляторов панели управления **11**
Подключение Bluetooth 13
Сопряжение TWS 13
Запись на USB-накопитель 13
Воспроизведение музыки с USB-накопителя 14
Воспроизведение через AUX 14
FM-радио 14
Подключение через HDMI ARC 15
Подключение проводного/беспроводного микрофона или гитары 15

Проблемы и способы их решения **16**

Очистка и уход **17**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **17**

Дополнительная информация **18**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Устройство предназначено для воспроизведения звука с внешних устройств.

Меры предосторожности

- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия устройства.
- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Не размещайте устройство и шнур питания вблизи нагревательных элементов, газовых конфорок и т.д.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Используйте устройство только с тележкой, стойкой, штативом, кронштейном или столом, указанными производителем или поставляемыми вместе с устройством. При перемещении устройства на тележке соблюдайте осторожность во избежание травм, вызванных опрокидыванием тележки с устройством.
- Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также перед чисткой, в случае обнаружения неисправности и во время грозы.
- Любые работы по техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться только квалифицированным обслуживающим персоналом. Обратитесь в авторизованный сервисный центр, если устройство получило какие-либо повреждения, в том числе при повреждении шнура питания или вилки, попадании внутрь жидкости или посторонних предметов, воздействии дождя или влаги, нарушении нормальной работы устройства либо после его падения.
- Не ставьте на устройство предметы, которые могут представлять опасность, например, емкости с жидкостью или горящие свечи.
- Не прокладывайте шнур под мебелью, приборами и ковровым покрытием. Не накрывайте шнур тканью, подстилками и другими предметами. Располагайте шнур вдали от прохода так, чтобы об него нельзя было споткнуться.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.


Технические характеристики

- Модель: DHS-200.
- Торговая марка: DEXP.
- Материал корпуса: ABS пластик, дерево (MDF).
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX0.
- Выходная мощность RMS: 160 Вт.
- Количество динамиков: 4 шт.
- Количество каналов: 2.
- Диаметр ВЧ-динамика: 70 мм.
- Сопротивление ВЧ-динамика: 4 Ом.
- Диаметр НЧ-динамика: 210 мм.
- Сопротивление НЧ-динамика: 4 Ом.
- Минимальная частота: 30 Гц.
- Максимальная частота: 20000 Гц.
- Соотношение сигнал/шум: 80 дБ.
- THD: ≤ 1%.
- Версия Bluetooth: 5.0.
- Кодеки Bluetooth: SBC, AAC.
- Профиль Bluetooth: A2DP, AVRCP.
- Радиус действия Bluetooth: 10 м.
- Поддержка функции TWS.
- Наличие радио.
- Входные интерфейсы: HDMI, jack 3,5 мм, jack 6,3 мм × 2, USB Type-C, USB Type-A, разъем для гитары.
- Форматы аудиофайлов: AAC, APE, FLAC, MP3, WAV, WMA.
- Поддерживаемые файловые системы: FAT32, exFAT.
- Максимальный объем карты памяти: 128 Гб.
- Предустановка эквалайзера: BassBoost, Classic, Flat, Jazz, POP, Rock.
- Параметры питания: 110–240 В ~ 50–60 Гц.
- Вес: 18,8 кг.
- Габариты (Ш × Г × В): 320 × 374 × 1001 мм.
- Стандарт беспроводного соединения Bluetooth: IEEE 802.15.1.
- Диапазон рабочих частот: 2402–2480 МГц.
- Максимальная мощность передатчика: < 10 дБм.
- Тип крепления шнура питания: X.
- Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Область применения: бытовое.

Комплектация


- Устройство.
- Шнур питания.
- Пульт ДУ.
- Кабель jack 3,5 – jack-3,5.
- Руководство по эксплуатации.

Схема передней панели управления

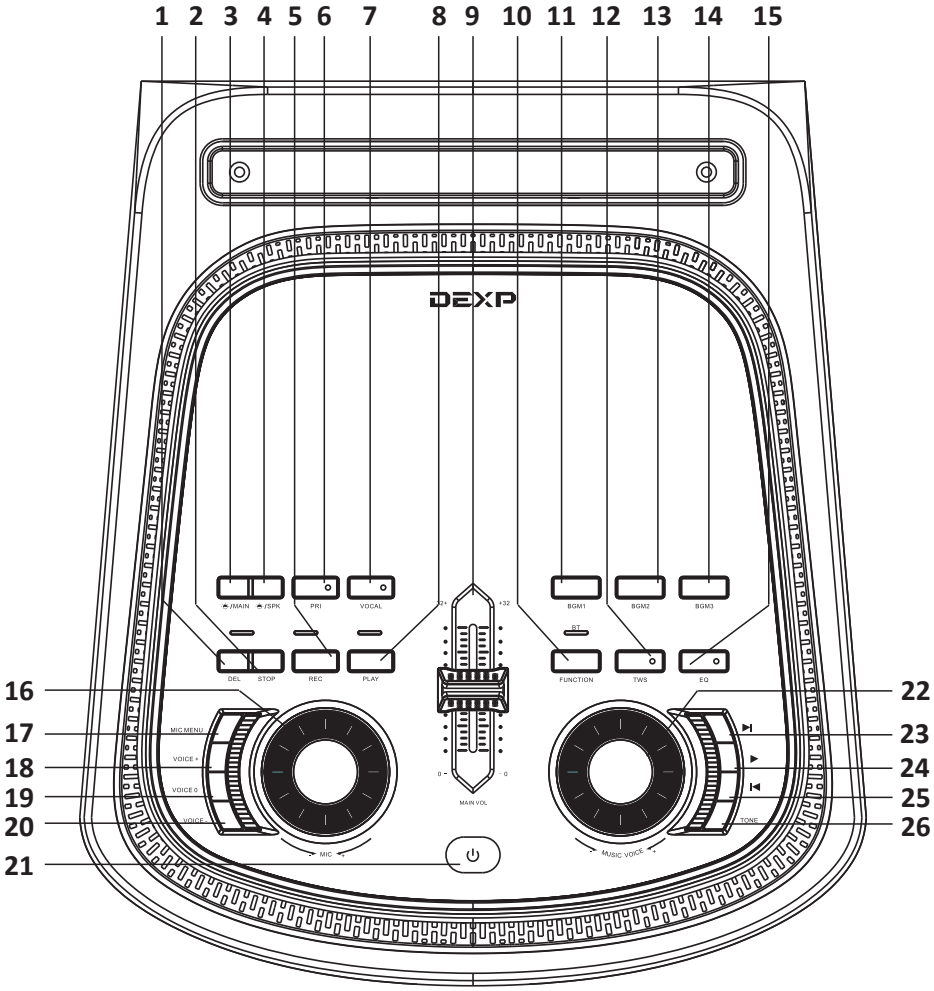


1. Кнопка удаления записи.
2. Кнопка остановки записи.
3. Кнопка управления основной подсветкой.
4. Кнопка управления подсветкой динамиков.
5. Кнопка начала записи.
6. Кнопка приоритета микрофона.
7. Кнопка для подавления вокала и включения режима караоке.
8. Кнопка воспроизведения записи.
9. Регулятор общей громкости с функцией нажатия.
10. Кнопка переключения режимов.
11. Кнопка BGM1.
12. Кнопка TWS.
13. Кнопка BGM2.
14. Кнопка BGM3.
15. Кнопка выбора режима эквалайзера.
16. Регулятор громкости микрофона.
17. Кнопка меню микрофона.
18. Кнопка увеличения громкости голоса.
19. Кнопка сброса изменения громкости голоса.
20. Кнопка уменьшения громкости голоса.
21. Кнопка переключения питания (режим ожидания).
22. Регулятор эффекта голоса в музыке.
23. Кнопка перехода к следующему треку.
24. Кнопка воспроизведения/паузы.
25. Кнопка перехода к предыдущему треку.
26. Кнопка регулировки тембра музыки.

Схема задней панели управления

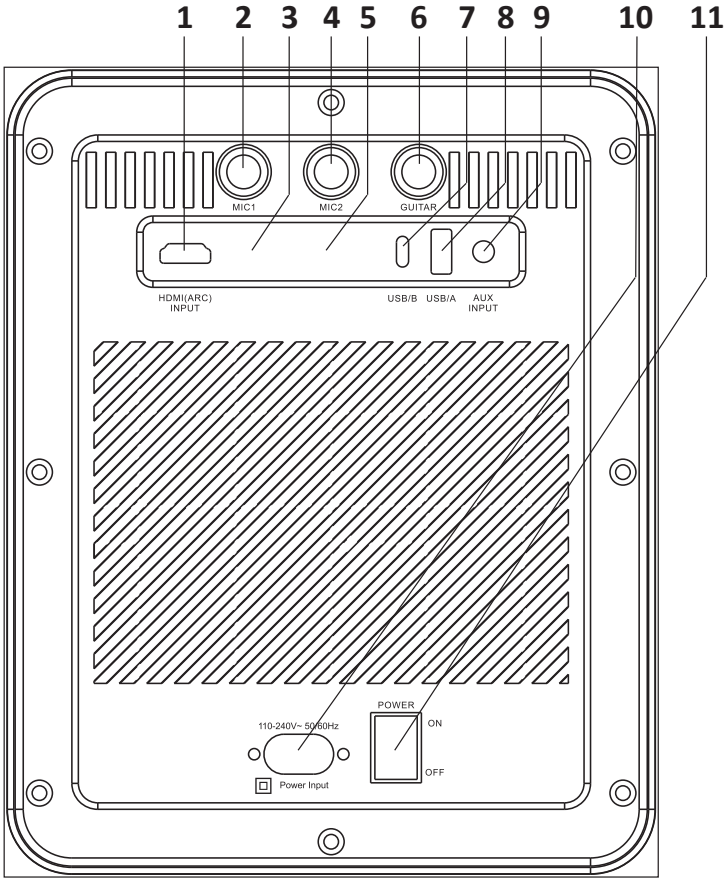

1. Вход HDMI ARC.
2. Вход MIC 1 (для микрофона).
3. Оптический вход.
4. Вход MIC 2 (для микрофона).
5. Коаксиальный вход.
6. Вход GUITAR (для подключения гитары).
7. Вход USB Type-C.
8. Вход USB Type-A.
9. Вход AUX.
10. Разъем для подключения шнура питания.
11. Переключатель питания.

Схема пульта дистанционного управления

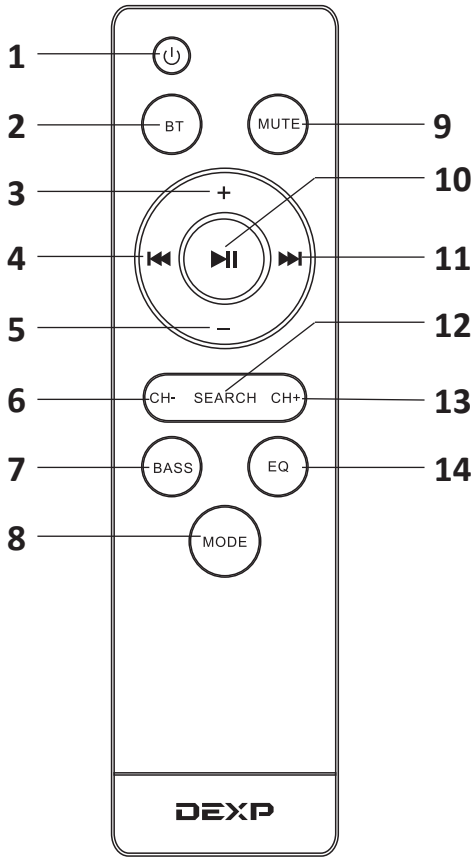

1. Кнопка питания.
2. Кнопка Bluetooth.
3. Кнопка увеличения громкости.
4. Кнопка перехода к предыдущему треку.
5. Кнопка уменьшения громкости.
6. Кнопка выбора предыдущей FM-радиостанции.
7. Кнопка регулировки уровня низких частот.
8. Кнопка переключения режимов.
9. Кнопка отключения звука.
10. Кнопка воспроизведения/паузы.
11. Кнопка перехода к следующему треку.
12. Кнопка автоматического поиска FM-радиостанций.
13. Кнопка выбора следующей FM-радиостанции.
14. Кнопка выбора режима эквалайзера.


Эксплуатация

Подготовка пульта дистанционного управления

Примечания

- Если пульт дистанционного управления не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките из него батарейки.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Батарейки содержат химические вещества, поэтому их следует утилизировать в соответствии с действующими требованиями.

1. Откройте крышку батарейного отсека.
2. Установите две батарейки типа AAA, соблюдая полярность (+/–), указанную внутри отсека.
3. Закройте крышку батарейного отсека.

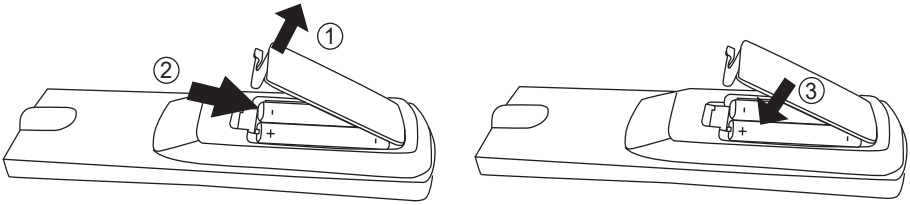

Подключения устройства

Внимание!

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам.
- Всегда выключайте устройство перед отключением его от сети. Отключайте устройство от сети, держась за вилку, не тяните за сам шнур.
- Перед подключением шнура питания к электрической сети убедитесь, что все остальные подключения завершены.

1. Подключите шнур питания к разъему устройства, затем вставьте вилку в электрическую розетку.
2. Переведите переключатель питания, расположенный на задней панели, в положение «ON». Устройство автоматически включится.
3. Чтобы перевести устройство в режим ожидания, нажмите и удерживайте кнопку переключения питания на верхней панели управления.
4. Если устройство находится в режиме ожидания, нажмите кнопку переключения питания на верхней панели управления, чтобы снова включить его.
5. Для полного выключения устройства переведите переключатель питания на задней панели в положение «OFF».

Описание кнопок и регуляторов панели управления

1. VOICE -
   Нажмите кнопку «VOICE -», чтобы уменьшить громкость голоса микрофона. Каждое нажатие изменяет громкость на одну ступень.
2. VOICE 0
   Нажмите кнопку «VOICE 0» для сброса настроек изменения громкости голоса и возврата громкости голоса микрофона к исходному звучанию.
3. VOICE +
   Нажмите кнопку «VOICE +», чтобы увеличить громкость голоса микрофона. Каждое нажатие изменяет громкость на одну ступень.
4. MIC MENU
   При использовании микрофона нажимайте на регулятор «MIC» для выбора нужного параметра, затем поворачивайте регулятор, чтобы установить желаемый уровень:
   - первое нажатие — регулировка высоких частот (TREBLE). Поворачивайте регулятор «MIC» для настройки высоких частот до нужного уровня;
   - второе нажатие — регулировка средних частот (MID). Поворачивайте регулятор «MIC» для настройки средних частот до нужного уровня;
   - третье нажатие — регулировка низких частот (BASS). Поворачивайте регулятор «MIC» для настройки низких частот до нужного уровня;
   - четвертое нажатие — регулировка эха (ECHO). Поворачивайте регулятор «MIC» для настройки уровня эха;
   - пятое нажатие — регулировка реверберации (REVERB). Поворачивайте регулятор «MIC» для настройки уровня реверберации;
   - шестое нажатие — регулировка громкости гитары. Поворачивайте регулятор «MIC» для установки нужной громкости;
   - седьмое нажатие — регулировка громкости микрофона. Поворачивайте регулятор «MIC» для установки нужной громкости.
5. MIC VOLUME CONTROL
   Поворачивайте этот регулятор для настройки громкости микрофона.
6. REC DEL BUTTON
   Нажмите кнопку «DEL», чтобы удалить сохраненную запись.
7. REC STOP BUTTON
   Нажмите кнопку «STOP» для прекращения записи.
8. MAIN LIGHTS LED SELECT BUTTON
   Нажмите эту кнопку, чтобы переключать различные режимы подсветки на верхней панели управления.
9. SPK LIGHT SELECT BUTTON
   Нажимайте эту кнопку для переключения режимов подсветки динамиков на передней панели. Для некоторых режимов подсветки требуется включить музыку. Удерживайте кнопку нажатой в течение 10 секунд, чтобы выполнить сброс настроек до заводских значений. На дисплее отобразится «RSET».
10. REC BUTTON
    Нажмите кнопку «REC» для начала записи воспроизводимой музыки и звука с микрофона.

11. MIC PRIORITY BUTTON
    Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить функцию приоритета микрофона при использовании микрофона.
12. VOCAL BUTTON
    Нажмите эту кнопку для подавления вокальной партии в музыкальной композиции и включения режима караоке.
13. REC PLAY BUTTON
    Нажмите эту кнопку, чтобы воспроизвести сохраненную запись. Нажмите эту кнопку повторно, чтобы остановить воспроизведение записи и вернуться в режим записи.
14. MAIN VOLUME CONTROL
    Поворачивайте этот регулятор для регулировки громкости музыки.
15. FUNCTION SWITCH BUTTON
    Нажимайте эту кнопку для выбора источника воспроизведения: Bluetooth, USB-A, USB-C, AUX, FM, OPT, COA или ARC.
16. BGM1 BUTTON
    Нажмите эту кнопку для включения фонового звукового эффекта.
17. BGM2 BUTTON
    Нажмите эту кнопку для включения фонового звукового эффекта.
18. BGM3 BUTTON
    Нажмите эту кнопку для включения фонового звукового эффекта.
19. EQ SELECT BUTTON
    Нажимайте эту кнопку для переключения между различными режимами эквалайзера.
20. TWS BUTTON
    Нажмите эту кнопку для включения/выключения режима TWS.
21. MUSIC VOICE CONTROL BUTTON
    Поворачивайте этот регулятор влево или вправо, чтобы изменить голос вокала в музыкальной композиции. Функция позволяет изменять голос исполнителя с мужского на женский и наоборот.
22. NEXT BUTTON
    Кнопка перехода к следующему треку/радиостанции:
    - в режиме USB/Bluetooth — нажмите для перехода к следующей композиции;
    - в режиме USB — нажмите и удерживайте для перемотки вперед;
    - в режиме FM — нажмите для перехода к следующей сохраненной радиостанции.
23. PLAY/PAUSE BUTTON
    Кнопка воспроизведения/паузы:
    - в режиме воспроизведения музыки — нажмите для запуска или приостановки воспроизведения;
    - В режиме FM — нажмите для автоматического поиска радиостанций;
    - В режиме Bluetooth — нажмите и удерживайте для подключения или отключения.
24. PREVIOUS BUTTON
    Кнопка перехода к предыдущему треку/радиостанции:
    - в режиме USB/Bluetooth — нажмите для перехода к предыдущей композиции;
    - в режиме USB — нажмите и удерживайте для перемотки назад;
    - в режиме FM — нажмите для перехода к предыдущей сохраненной радиостанции.

25. TONE ADJUSTMENT BUTTON
    Нажимайте эту кнопку для переключения между настройкой низких (BASS) и высоких (TREBLE) частот. Затем поворачивайте регулятор «MUSIC VOICE CONTROL», чтобы увеличить или уменьшить выбранный уровень.
26. POWER BUTTON
    Нажмите эту кнопку, чтобы включить колонку, когда она находится в режиме ожидания (STANDBY). Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы перевести колонку в режим ожидания (STANDBY).

Подключение Bluetooth

1. Нажмите кнопку «FUNCTION» на передней панели управления или кнопку «MODE» на пульте дистанционного управления, чтобы перевести устройство в режим Bluetooth.
2. Включите Bluetooth на телефоне, планшете или другом внешнем устройстве.
3. Найдите в списке доступных устройств «CY3382-028S» и подключитесь к нему.
4. После успешного подключения динамик подаст короткий звуковой сигнал.
5. Для переключения между треками используйте кнопки «NEXT BUTTON» и «PREVIOUS BUTTON» на передней панели устройства или на пульте дистанционного управления.

Примечание: для подключения не требуется пароль.

Сопряжение TWS

Если у Вас есть два устройства «CY3382-028S», их можно объединить в стереопару для более объемного звучания.

1. Разместите оба устройства «CY3382-028S» в зоне действия Bluetooth, например, в одной комнате.
2. Включите оба устройства и переведите их в режим Bluetooth, не подключая их к телефону или другому устройству.
3. Нажмите кнопку «TWS» на любом из устройств, чтобы запустить поиск второго устройства.
4. Устройства автоматически подключатся друг к другу. После успешного сопряжения прозвучит звуковой сигнал.
5. Включите Bluetooth на телефоне, планшете или другом устройстве, найдите «CY3382-028S» и подключитесь к нему. После этого можно воспроизводить музыку — она будет звучать из обоих устройств.
6. Чтобы отключить режим, нажмите кнопку «TWS» на главном устройстве (HOST). Стереопара будет разъединена.

Запись на USB-накопитель

- Перед началом записи убедитесь, что USB-накопитель вставлен в USB-вход. Если накопитель не подключен, после нажатия на кнопку «REC» записи не будет.
- В этом режиме можно записывать звук с источников Bluetooth, AUX или FM, а также сигнал с подключенного микрофона. Запись сохраняется на USB-накопитель, после чего ее можно воспроизводить или удалить.

1. В режиме Bluetooth, FM или AUX нажмите кнопку «REC», чтобы начать запись. На дисплее появится надпись записи (REC).
2. Чтобы остановить запись, нажмите кнопку «STOP» на верхней панели. На дисплее появится надпись об отключении записи (OFF).
3. Для воспроизведения записанного файла нажмите кнопку «PLAY» на верхней панели. Запись будет воспроизводиться с USB-накопителя.
4. Чтобы удалить запись, во время воспроизведения записанного файла нажмите кнопку «DEL». На дисплее появится надпись об удалении (DEL).

Воспроизведение музыки с USB-накопителя

Убедитесь, что на USB-накопителе есть музыкальные файлы в поддерживаемом формате.

1. Вставьте USB-накопитель во вход USB Type-A или вход USB Type-C на задней панели устройства.
2. Нажмите кнопку «FUNCTION» на верхней панели управления или кнопку «MODE» на пульте дистанционного управления, чтобы переключиться в режим USB Type-A или USB Type-C.
3. Используйте кнопки «NEXT BUTTON» и «PREVIOUS BUTTON» на верхней панели для выбора музыкального файла.
4. Нажмите кнопку «PLAY/PAUSE BUTTON», чтобы начать воспроизведение или поставить его на паузу.
5. Чтобы перемотать текущий трек назад или вперед, нажмите и удерживайте кнопки «NEXT BUTTON» или «PREVIOUS BUTTON» соответственно.

Поддерживаемые носители и форматы.

- Максимальная емкость USB-накопителя: до 64 ГБ.
- Поддерживаемые аудиоформаты: AAC, APE, FLAC, MP3, WAV, WMA.
- Поддерживаемые файловые системы: FAT32, exFAT.

Воспроизведение через AUX

1. Нажмите кнопку «FUNCTION» на верхней панели управления или кнопку «MODE» на пульте дистанционного управления, чтобы переключиться в режим AUX. На дисплее появится надпись о подключении (AUX).
2. Подключите внешнее аудиоустройство к устройству с помощью AUX-кабеля.
3. После подключения включите внешнее аудиоустройство и начните воспроизведение музыки.
4. Управление воспроизведением (запуск, пауза, переключение треков и т.д.) осуществляется только с подключенного внешнего аудиоустройства.

Внимание! Перед подключением AUX-кабеля рекомендуется выключить устройство, чтобы избежать появления посторонних шумов или щелчков в динамиках.

FM-радио

- Перед использованием FM-радио убедитесь, что AUX-кабель подключен и полностью размотан.
- AUX-кабель одновременно служит FM-антенной, поэтому без него прием радиостанций может быть невозможен или очень плохим.

1. Подключите AUX-кабель к входу AUX на задней панели устройства и расположите его вместе с хорошим приемом радиосигнала, например, подвесьте возле окна как можно выше.
2. Нажмите кнопку «FUNCTION» на верхней панели управления или кнопку «MODE» на пульте дистанционного управления, чтобы переключиться в режим FM. На дисплее отобразится частота радиостанции.
3. Нажмите кнопку «PLAY/PAUSE BUTTON» на передней панели управления или кнопку «SEARCH» на пульте ДУ, чтобы автоматически найти и сохранить доступные FM-радиостанции.
4. Используйте кнопки «NEXT BUTTON» и «PREVIOUS BUTTON» для переключения между найденными радиостанциями.

Подключение через HDMI ARC

- В режиме HDMI ARC устройство принимает только аудиосигнал.
- Управление воспроизведением между устройством и внешним устройством не поддерживается. Доступно только управление громкостью.
- Пульт ДУ устройства позволяет регулировать только громкость внешнего устройства. Остальные кнопки в этом режиме не работают.
- Пульт внешнего устройства, например, телевизора, также позволяет регулировать только громкость устройства. Другие функции управления недоступны.

1. Возьмите кабель HDMI ARC (в комплект не входит).
2. Подключите один конец кабеля к входу HDMI ARC на устройстве, а другой — к входу HDMI ARC на телевизоре или другом совместимом внешнем устройстве.
3. Включите устройство и переключите его в режим ARC.
4. Включите внешнее устройство и выберите в его настройках или меню источник сигнала HDMI ARC (или соответствующий HDMI-вход).
5. После подключения звук будет передаваться на устройство. Громкость можно регулировать как с помощью этого устройства, так и с помощью внешнего устройства.

Примечание: если при использовании HDMI ARC возникают проблемы, не описанные в данном руководстве по эксплуатации, проверьте настройки и совместимость внешнего устройства. Во многих случаях неполадки связаны именно с его конфигурацией, а не с данным устройством.

Подключение проводного/беспроводного микрофона или гитары

Примечание: устройство оснащено встроенным приемником для беспроводного микрофона.

1. Включите беспроводной микрофон.
2. Если микрофон уже сопряжен с устройством, он подключится автоматически.
3. Подключите проводной микрофон с разъемом 6,35 мм к входу MIC 1/2.
4. После подключения можно сразу использовать микрофон.



Проблемы и способы их решения

Проблема	Решение
Нет питания	Убедитесь, что шнур питания устройства правильно подключен к розетке
	Убедитесь, что в розетке есть электропитание
Нет звука или плохое качество звука	Отрегулируйте громкость
	Отключите Bluetooth-устройство и другие подключения, затем подключите их заново
	Проверьте правильность подключения колонки
Устройство не реагирует на управление	Отключите шнур питания от розетки и подключите его снова, затем включите устройство
Не работает пульт ДУ	Перед нажатием кнопок функций сначала выберите нужный источник сигнала с помощью пульта, а не кнопок на самом устройстве
	Уменьшите расстояние между пультом и устройством
	Установите батарейку, соблюдая правильную полярность (+/–), указанную в отсеке для батареек
	Замените батарейку на новую
	Направляйте пульт непосредственно на датчик приема сигнала на передней панели устройства
USB-устройство не поддерживается	USB-устройство несовместимо с устройством. Попробуйте использовать другой накопитель.
	Поврежден USB-накопитель
Bluetooth не может найти устройство или подключиться	Если к устройству уже подключены другие Bluetooth-устройства, отключите их и выполните новый поиск с нужного устройства
	Выключите Bluetooth на Вашем устройстве, затем включите его снова и повторите поиск и подключение
	Выключите устройство, включите его снова и переключите в режим Bluetooth

Проблема	Решение
Плохой прием радио	Увеличьте расстояние между устройством и телевизором или другими электронными устройствами
	Полностью размотайте FM-антенну (AUX-кабель)
	Разместите устройство на открытом пространстве и выполните повторный поиск радиостанций

Очистка и уход

- Во избежание возникновения короткого замыкания не погружайте устройство или шнур питания устройства в воду.
- Не используйте жидкости, химические вещества или агрессивные растворы.
- Для чистки устройства используйте только сухую мягкую ткань.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Гуанчжоу Цзе Ли Электрон Ко., Лтд.
Шоссе Синькэкэцзяюаньсин №5, ул. Цзяхэ, р-н Байюнь, г. Гуанчжоу, пров. Гуандун, Китай.
Manufacturer: Guangzhou Jie Li Electron Co., Ltd.
No.5 Xinkekejiayuanxing Road, Jiahe Street, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong Province, P.R.China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг):_____v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

Для заметок

Для заметок

