

Руководство по эксплуатации

Выпрямитель для волос
DHST-9769

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Выпрямитель предназначен для завивки и выпрямления волос и осуществления их укладки.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам.
- Подключайте устройство только к заземленной розетке.
- Подключайте устройство к электросети, оснащенной УЗО или предохранителем.
- Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через острые края мебели или касался горячих поверхностей. Располагайте шнур так, чтобы об него нельзя было споткнуться.
- Не используйте выпрямитель в непосредственной близости от источников воды. Не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его полностью в воду. Не касайтесь устройства мокрыми руками.
- Во избежание риска возникновения пожара не размещайте данное устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей, материалов и объектов (например, занавесок).
- Не оставляйте включенное в сеть устройство без присмотра.
- Не накрывайте горячее устройство другими предметами (например, полотенцем или одеждой).
- Соблюдайте осторожность при использовании устройства: держите его только за рукоятку, избегайте контакта горячих частей с кожей.
- Не используйте устройство на волосах, покрытых лаком, так как он может воспламениться.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности. Не включайте устройство при наличии на нем видимых повреждений, в также в случае повреждения шнура питания или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Отключайте устройство от сети после использования, держась за вилку, не тяните за шнур.

- При хранении устройства убедитесь, что оно отключено от сети.
- Прежде чем убрать устройство в место хранения, дайте ему остыть, расположив на термостойкой устойчивой и плоской поверхности. Не кладите горячее устройство на бумагу, картон, пластик и прочие легковоспламеняющиеся поверхности.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током, а также потери права на гарантийное обслуживание. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


Технические характеристики

- Модель: DHST-9769.
- Торговая марка: DEXP.
- Мощность: 52 Вт.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Длина шнура питания: 2,5 м.
- Ширина пластин: 25 мм.
- Длина пластик: 110 мм.
- Покрытие: керамическое.
- Ионизация: есть.
- Автоотключение: есть.
- Защита от перегрева: есть.
- Плавающие пластины: есть.
- Вращающийся шнур.
- Количество температурных режимов: 11.
- Температурные режимы: 130–230 °С.
- Максимальная температура: 230 °С.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Термостойкий коврик-сумка.
- Заколки для волос — 2 шт.
- Руководство по эксплуатации.


Схема устройства

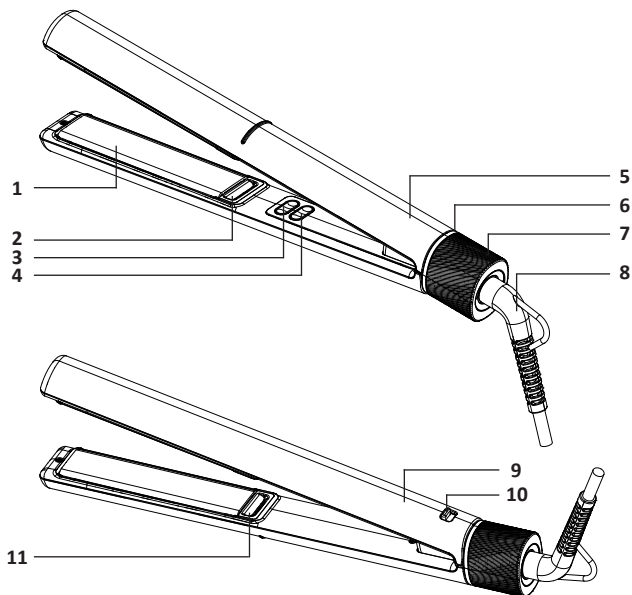

1. Нагревательная пластина.
2. Верхняя винтовая заглушка.
3. Кнопка регулировки температуры.
4. Кнопка питания.
5. Верхняя рукоятка.
6. Декоративная крышка.
7. Стопорное кольцо.
8. Шнур питания.
9. Нижняя рукоятка.
10. Фиксатор.
11. Нижняя винтовая заглушка.

Эксплуатация устройства

Дисплей

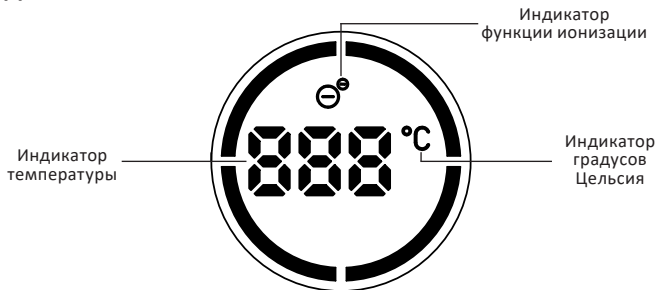

Использование устройства

1. Подключите шнур питания к сети.

Внимание! Перед включением устройства убедитесь, что оно находится в открытом состоянии.

2. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды — пластины начнут нагреваться, включится функция ионизации, загорится круговая подсветка. На дисплее загорятся индикаторы « °C » и « $\ominus^{\circ}$ », начнет мигать температура по умолчанию (180 °C).
3. Нажимайте кнопку регулировки температуры, чтобы установить нужный режим. При каждом нажатии кнопки температура будет увеличиваться/уменьшаться на 10 °C. Максимальная температура — 230 °C, минимальная — 130 °C. Порядок переключения: 180 °C — 190 °C — 200 °C — 210 °C — 220 °C — 230 °C — 130 °C — 140 °C ... — 180 °C.
4. По мере нагрева будут загораться деления круговой подсветки. Когда температура достигнет заданного значения, круговая подсветка загорится полностью.
Примечание: при изменении температуры с высокого значения на низкое круговая подсветка не будет мигать.
5. Чтобы выключить выпрямитель, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1,5 секунд — устройство перейдет в состояние «OFF», и нагрев прекратится.

Примечания:

- Держите устройство за рукоятку, соблюдая безопасное расстояние от кожи и глаз.
- Всегда начинайте с самой низкой температуры и постепенно повышайте при необходимости.
- Используйте более низкую температуру (180 °C) для ослабленных или химически обработанных волос и более высокие температуры (200 °C, 230 °C) для жестких и толстых волос.
- Не используйте устройство на поврежденных волосах.

Рекомендации по выпрямлению волос

1. Разделите волосы на пряди шириной примерно 4 см.
2. Возьмите устройство в руку.
3. Начните от корней и закладывайте подготовленные пряди по одной между нагревательными пластинами.
4. Сомкните пластины и медленно проведите выпрямителем от корней до кончиков волос. Повторяйте до достижения желаемого результата.
5. После завершения укладки дайте волосам остыть, после чего расчешите их.

Функция автоматического отключения

Если в течение 20 минут после включения и установки температуры не производить никаких действий, устройство автоматически выключится, и на дисплее появится надпись «OFF».

Защита от перегрева

При превышении температуры поверхности пластин выше 250 °C устройство переходит в защитный режим: на дисплее отображается код ошибки, нагрев прекращается, ионизация отключается.

Обслуживание и уход

- Отключайте устройство от сети перед очисткой. Очистку следует производить только после полного остывания устройства.
- Для очистки поверхности устройства используйте мягкую ткань, слегка смоченную водой.

Возможные проблемы и их решение

Ошибка	Возможная причина	Решение
При включении устройство не нагревается, на дисплее отображается код Er1	Короткое замыкание датчика температуры	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
При включении устройство не нагревается, на дисплее отображается код Er2	Обрыв цепи датчика температуры	
При включении устройство не нагревается, на дисплее отображается код Er3	Поврежден нагревательный элемент / электронный модуль управления нагревом	

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °C до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Yueli Group Co., Ltd.

No.128 Xiangtong Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R.China.

Изготовитель: Юэли Груп Ко., Лтд.

Шоссе Сянтун №128, Чжоусян, Цыси, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте, а также его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.rrrr): _____ v.1



Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



