

# Руководство по эксплуатации

---

Утюг  
DI-CE2800E

**DEXP**



# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства


Утюг предназначен для разглаживания складок и заминов на одежде.

## Меры предосторожности

- Используйте утюг только по назначению.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам с заземлением. В случае несоответствия обратитесь по месту приобретения.
- Полностью размотайте шнур перед использованием.
- Перед подключением устройства убедитесь, что провод и вилка сухие.
- Не оставляйте выключенный в розетку утюг без присмотра, вынимайте вилку из розетки и ставьте устройство в вертикальное положение.
- Не ставьте утюг рядом с легковоспламеняющимися предметами во избежание пожара.
- Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям устройства, не допускайте попадания горячей воды или паровой струи на открытые участки кожи. Не гладьте одежду, надетую на тело.
- Отключайте утюг от сети питания перед тем, как заполнить его водой или слить оставшуюся воду.
- Не погружайте утюг в воду или другие жидкости.
- Не используйте утюг с поврежденным шнуром питания. В случае повреждения шнура обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите, чтобы шнур питания не соприкасался с горячими поверхностями.
- Рекомендуется использовать дистиллированную воду. Использование различных добавок может привести к засорению парового отверстия.
- Во избежание перегрузки сети питания не используйте утюг одновременно с другими мощными устройствами.
- Никогда не тяните за шнур, чтобы отключить утюг от сети.
- Использовать и оставлять утюг следует на ровной и устойчивой поверхности.
- Не пользуйтесь утюгом после его падения, если на нем имеются видимые повреждения или при утечке воды.
- Не направляйте паровую струю на людей и животных.
- Прежде чем убирать утюг на хранение, дайте ему полностью остыть после использования.
- Будьте внимательны при использовании утюга рядом с детьми.


- Не наклоняйте утюг вперед слишком сильно, так как из отверстия для залива может просачиваться вода.
- Устройство не предназначено для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

## Схема устройства

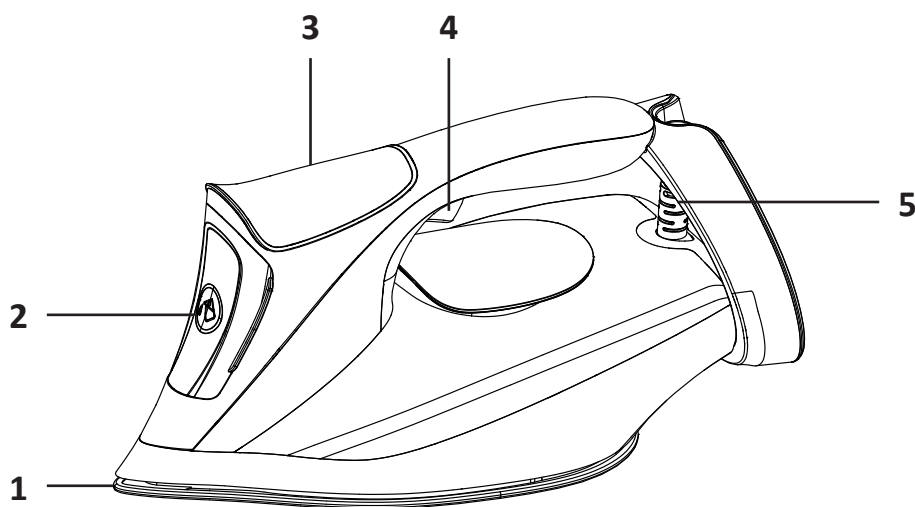

1. Подошва.
2. Крышка резервуара для воды.
3. Панель управления.
4. Кнопка парового удара.
5. Шнур питания.

## Панель управления

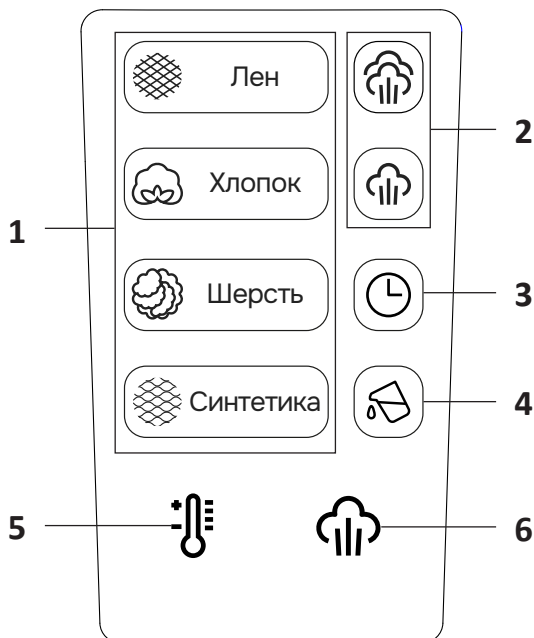

1. Индикаторы температурных режимов.
2. Индикаторы мощности подачи пара.
3. Индикатор автоотключения.
4. Индикатор отсутствия воды в резервуаре.
5. Кнопка настройки температурного режима.
6. Кнопка настройки мощности подачи пара.

## Эксплуатация

### Наполнение резервуара для воды

- Убедитесь, что утюг отключен от сети.
- Наполните резервуар чистой фильтрованной водой.
- Вода в резервуаре не должна превышать максимальный уровень.

### Настройка температуры

Перед тем, как приступить к глажению, рассортируйте все изделия по типу ткани. Рекомендуем начать глажение с тканей, требующих низких температур, затем перейти к тканям, требующим более высоких температур. Доступны 4 температурных режима для разных видов ткани — «Лен», «Хлопок», «Шерсть», «Синтетика». Чтобы настроить необходимый температурный режим, нажимайте кнопку «».

Температурные диапазоны режимов:

- Синтетика: 70–90 °C;
- Хлопок: 160–190 °C;
- Шерсть: 100–150 °C;
- Лен: 180–205 °C.

## Сухое глажение

1. Установите утюг в вертикальное положение и подключите его к сети питания.
2. Установите необходимый температурный режим с помощью кнопки «». Индикатор выбранного температурного режима начнет мигать.
3. После нагрева до необходимой температуры световой индикатор перестанет мигать, и Вы сможете начать глажение.

**Примечание:** не нажимайте кнопку настройки мощности подачи пара во время сухого глажения.

## Паровое глажение

1. Установите температурный режим «Хлопок» или «Лен»: индикатор выбранного температурного режима начнет мигать.
2. После нагрева до необходимой температуры световой индикатор перестанет мигать. После этого выберите мощность подачи пара.
3. Начните глажение, удерживая ручку утюга, и пар будет выходить через отверстия в подошве.

**Примечание:** утюг снабжен специальным сенсором, который определяет, держите ли Вы утюг за ручку или нет. Таким образом пар не будет выходить, если Вы не держитесь за ручку.

4. Нажмите кнопку настройки мощности подачи пара еще раз, чтобы приостановить выпуск пара.

**Внимание!** Паровое глажение доступно только для режимов «Хлопок» и «Лен». Для режимов «Шерсть» и «Синтетика» паровое глажение не предусмотрено.

## Функция «Паровой удар»

При помощи этой функции Вы можете разглаживать сильные складки или другие места одежды, которые плохо поддаются глажению.

- Установите температуру в режим «Шерсть», «Хлопок» или «Лен».
- Дождитесь полного нагрева до необходимой температуры.
- Для использования парового удара нажмите соответствующую кнопку. Нажмите ее несколько раз, чтобы подача стала более стабильной.

**Примечание:** чтобы получить более мощную подачу пара, рекомендуется нажимать кнопку не чаще, чем раз в 30 секунд.

## Вертикальное отпаривание

### Примечания

- Расправьте складки с висящей одежды, занавесок и обивки.
  - Убедитесь, что материал достаточно вентилируется, иначе может появиться влага, образующая плесень.
  - Убедитесь, что за отпариваемым изделием нет ничего, что может повредиться паром.
  - Убедитесь, что карманы, загибы и манжеты пусты.
1. Установите температуру в режим «Хлопок» или «Лен».
  2. Дождитесь, пока индикатор режима прекратит мигать. В противном случае вода не сможет превратиться в пар.
  3. Поднесите утюг к отпариваемому изделию, но не касайтесь его и нажмите кнопку парового удара.
  4. Выдерживайте по 4 секунды между нажатиями, чтобы пар успевал образовываться.

## Защита от подачи пара при низкой температуре

Данное устройство оснащено функцией защиты от подачи пара при низкой температуре. В результате работы при низкой температуре из подошвы будет вытекать вода, что приведет к намоканию ткани.

## Автоотключение

- Если работающий утюг оставить в горизонтальном положении или на боку, он отключится автоматически примерно через 30 секунд.
- Если работающий утюг оставить в вертикальном положении, он отключится автоматически примерно через 8 минут.

## Очистка и уход

- Перед очисткой отключите утюг от сети и дайте ему остыть.
- Протрите подошву утюга влажной тканью, используя жидкое чистящее средство (не абразивное).
- Во избежание повреждений подошвы утюга не используйте концентрированные кислоты и щелочи, а также жесткие щетки.
- Для очищения забитого отверстия подачи пара используйте зубочистку.
- Самый лучший способ удаления пригоревших частиц синтетической одежды с подошвы утюга — проглаживание в течение нескольких минут старой ненужной хлопковой ткани.

## Технические характеристики

- Модель: DI-CE2800E.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50/60 Гц.
- Мощность: 2800 Вт.
- Материал подошвы: керамика.
- Постоянная подача пара: 27 г / мин.
- Паровой удар: 0,7 г / раз.
- Объем резервуара для воды: 320 мл.
- Объем мерного стакана: 100 мл.
- Длина шнура питания: 3 м.
- Вертикальное отпаривание: есть.
- Класс защиты от поражения эл. током: I.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Класс защиты от пыли и влаги: IPX0.
- Область применения: бытовое.
- Автоотключение:
  - Вертикально — через 8 мин.
  - Горизонтально — через 30 с.

## Комплектация

- Устройство.
- Мерный стакан.
- Руководство по эксплуатации.

# Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отопляемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Цыси Саньянь Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.

Д. Дагутан, Чжоусян, г. Цыси, пров. Чжэцзян, Китай.

**Manufacturer:** Cixi Sanlian Electric Appliance Co., Ltd.

Dagutang Village, Zhouxian Town, Cixi City, Zhejiang Province, China.

Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «ДНС Ритейл». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ V.1



# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 36 мес.

Срок эксплуатации: 48 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:**

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



## **Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:**

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.





