Руководство по эксплуатации

Блендер погружной
DIB-1454

DEXP

Содержание

Назначение устройства **4**

Меры предосторожности **4**

Технические характеристики **5**

Комплектация **5**

Схема устройства **6**

Инструкция по эксплуатации **7**
Использование насадки-блендера и мерного стакана 7
Использование венчика 9
Использование измельчителя 10
Использование насадки для пюре 13
Использование плавной регулировки скорости при работе с насадкой-блендером 14
Рекомендации по приготовлению 15

Чистка и уход **15**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **16**

Дополнительная информация **16**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Блендер предназначен для измельчения продуктов питания, приготовления эмульсий, пюре, напитков, а также взбивания крема и т.п.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам. Подключайте устройство только к заземленной розетке.
- Перед каждым использованием устройства убедитесь, что все его части плотно зафиксированы на своих местах.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Не подключайте блендер к удлинителю, к которому подключены другие мощные бытовые приборы.
- Не помещайте в чашу блендера очень горячие продукты и жидкости (с температурой выше 60 °C).
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности, а также в случае повреждения шнура или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы, касался горячих поверхностей или острых углов.
- Не размещайте устройство и шнур питания вблизи нагревательных элементов, газовых конфорок и т.д.
- Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. Следите за тем, чтобы на моторный блок не попадала вода, и не погружайте его в воду.
- Не прикасайтесь к устройству, электрической вилке и/или шнуру питания мокрыми руками.

- Всегда держите руки, волосы, мелкие детали одежды, а также кухонные принадлежности и другую посуду подальше от работающего венчика и лезвий ножа, чтобы исключить вероятность травм и предотвратить их повреждение.
- Не прикасайтесь к движущимся частям устройства.
- Не переполняйте чашу измельчителя и стакан для смешивания продуктами.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Отключайте устройство от сети, если оно не используется, а также перед очисткой и установкой/снятием насадок.
- Стакан для смешивания и чаша измельчителя не подходят для использования в микроволновке.
- Не используйте устройство непрерывно более 1 минуты. При обработке твердых продуктов не используйте более 10 секунд.
- Не обрабатывайте более 3 партий подряд. Прежде чем продолжить, дайте устройству остыть до комнатной температуры.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


Технические характеристики

- Модель: DIB-1454.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Номинальная мощность: 1200 Вт.
- Максимальная мощность: 1500 Вт.
- Количество скоростей: 5.
- Материал лезвий: нержавеющая сталь.
- Защита от перегрева и перегрузки: есть.
- Длина шнура питания: 1,2 м.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты от влаги: IPX0.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Измельчитель.
- Венчик.
- Стакан 800 мл.
- Крышка для стакана.
- Насадка для пюре.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

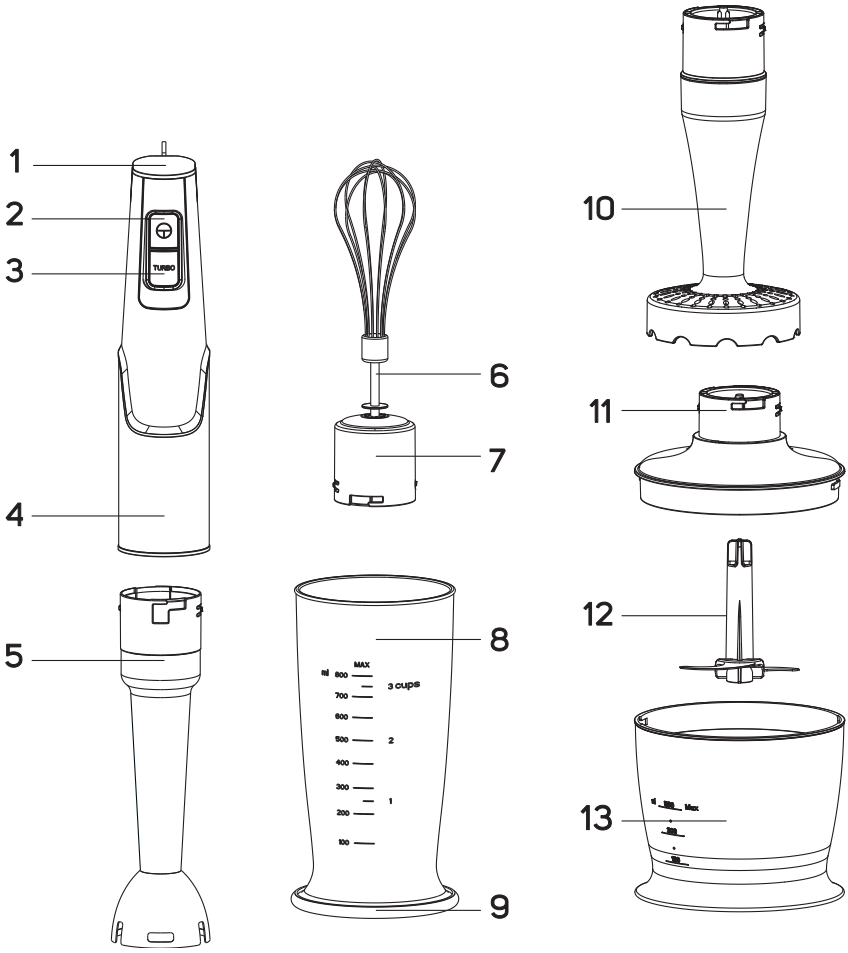


1. Дисплей.
2. Кнопка включения.
3. Кнопка «TURBO».
4. Корпус из нержавеющей стали.
5. Насадка-блендер.
6. Венчик.
7. Соединитель венчика.
8. Мерный стакан.
9. Крышка мерного стакана.
10. Насадка для пюре.
11. Крышка измельчителя.
12. Ножевой блок измельчителя.
13. Чаша измельчителя.

Инструкция по эксплуатации

Использование насадки-блендера и мерного стакана


Насадка-блендер подходит для приготовления соусов, супов, майонеза, кунжутной пасты, арахисового масла и детского питания, а также для смешивания и приготовления молочных коктейлей.

1. Установите насадку-блендер на основной блок и поверните по часовой стрелке до фиксации.

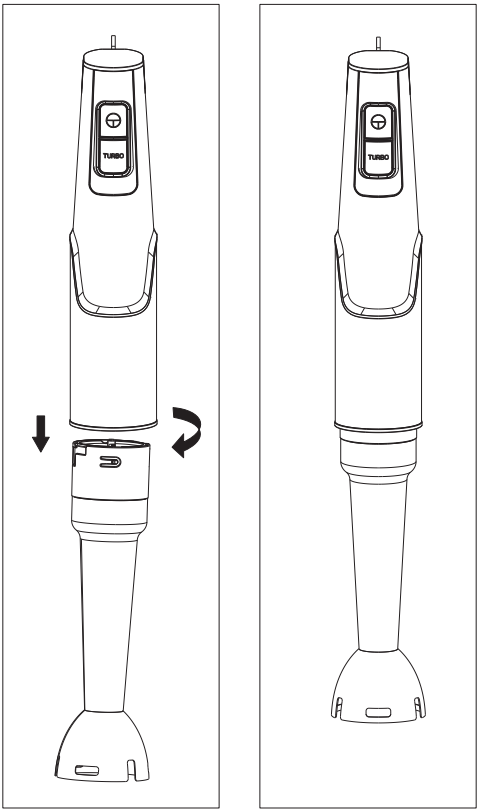

2. Поместите ингредиенты в мерный стакан. Полностью погрузите защитную часть ножа в ингредиенты. Помимо мерного стакана, можно использовать и другие подходящие емкости.

3. Нажмите кнопку « ⏀ » или кнопку «TURBO», чтобы включить устройство. При нажатии кнопки « ⏀ » можно регулировать скорость, перемещая блендер вверх и вниз по мере необходимости. При нажатии сверху блендером на содержимое в стакане, насадка опускается ниже ко дну, в то же время повышается скорость для более тщательного измельчения и получения более однородной текстуры комочков. Доступно 5 скоростей. Индикатор на верхней части устройства отображает выбранную скорость. Кнопка «TURBO» включает максимальную скорость, при этом отображается значение «5».

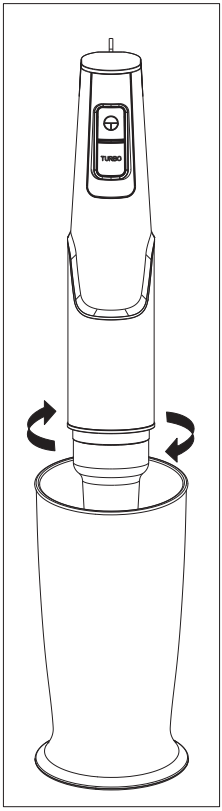


4. Медленно перемещайте блендер вверх и вниз, чтобы равномерно смешать ингредиенты.

Использование венчика


Венчик предназначен для взбивания яичных белков.

1. Установите венчик на основной блок в соответствии с инструкцией по установке насадки-блендера.

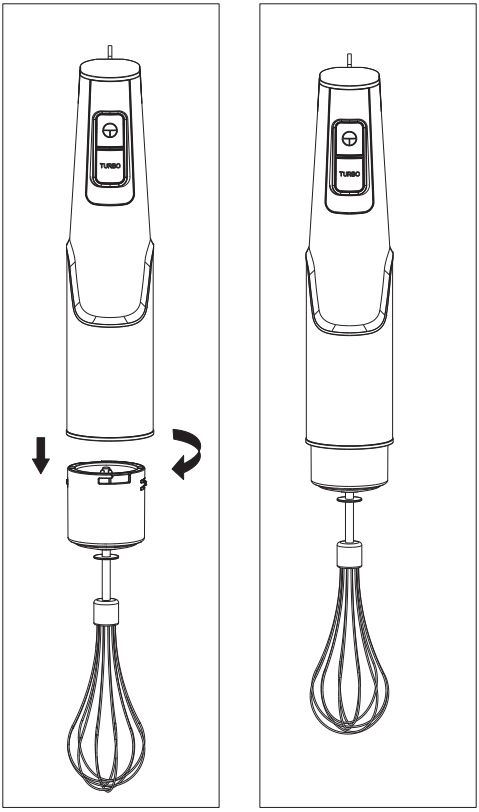

2. Поместите яичные белки в мерный стакан. Допускается использование других подходящих емкостей.


3. Нажмите кнопку « ⊖ » или кнопку «TURBO», чтобы включить устройство. При удерживании кнопки « ⊖ » включается низкая скорость, а при нажатии «TURBO» — максимальная скорость. Индикатор показывает значение «5». Регулировка скорости в этом режиме не предусмотрена.

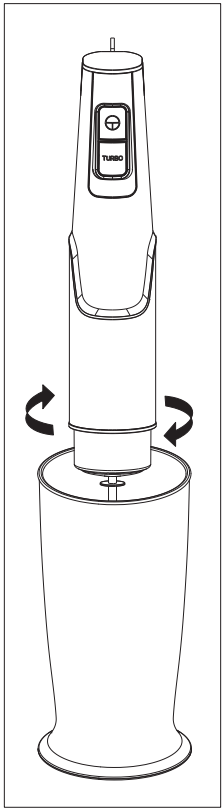


Использование измельчителя

Чаша измельчителя подходит для измельчения мяса, лука, зелени, чеснока, орехов, кунжутной пасты, арахисового масла и других продуктов.
Примечание: не используйте устройство для обработки очень твердых продуктов, таких как кубики льда, грецкие орехи, кофейные зерна и зерновые культуры. Лезвия очень острые. При снятии и очистке обращайтесь с ними с особой осторожностью.


1. Установите ножевой блок в чашу измельчителя.

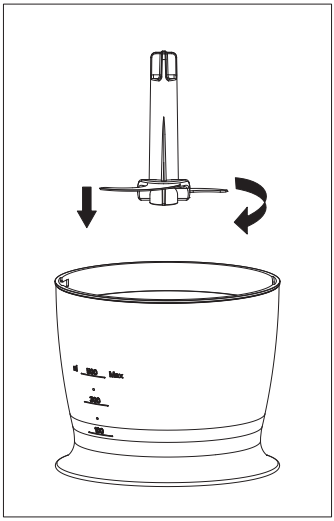


2. Поместите продукты в чашу. Твердые ингредиенты должны быть размером не более 2 см.
3. Установите крышку измельчителя и поверните ее для фиксации.

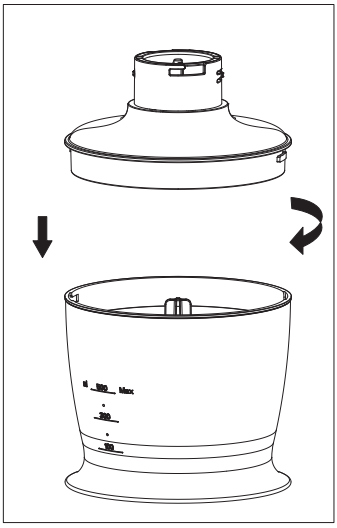

4. Установите основной блок на чашу измельчителя и поверните по часовой стрелке до фиксации. Способ установки аналогичен установке насадки-блендера.

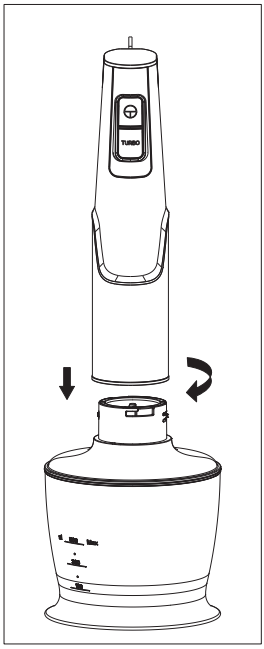

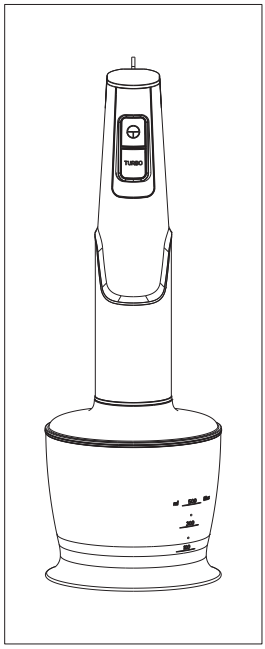


5. Нажмите кнопку « ⏻ » или кнопку «TURBO», чтобы включить устройство. При удерживании кнопки « ⏻ » включается низкая скорость, на индикаторе отображается «1». При нажатии «TURBO» включается максимальная скорость, на индикаторе отображается «5». Регулировка скорости в этом режиме не предусмотрена.

Использование насадки для пюре

Насадка для пюре предназначена для приготовления картофельного пюре и может использоваться для переработки других приготовленных продуктов, например тыквенного пюре, требующих доведения до однородной мягкой консистенции.


1. Установите насадку для пюре на моторный блок и поверните по часовой стрелке до фиксации.
2. Соедините насадку с основным блоком по направляющим точкам и зафиксируйте, повернув по часовой стрелке.

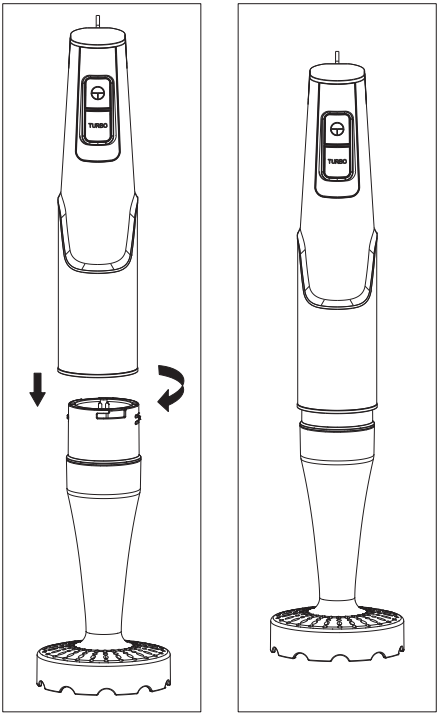


3. Сварите картофель, затем переложите его в достаточно большую миску. Расположите рабочую часть насадки вплотную ко дну миски. Допускается использование в других подходящих емкостях.
4. Нажмите кнопку « ⏻ » или кнопку «TURBO», чтобы включить устройство. При нажатии « ⏻ » включается скорость «1», при этом отображается один индикатор. При нажатии «TURBO» включается скорость «5», при этом отображаются пять индикаторов. Регулировка скорости в этом режиме не предусмотрена.
5. Медленно перемешивайте содержимое в разных направлениях — вверх, вниз, влево и вправо, на 360°, до получения однородной массы.

Использование плавной регулировки скорости при работе с насадкой-блендером

1. При нажатии кнопки « ⊖ » устройство работает на минимальной скорости, на дисплее отображается «1». Если удерживать кнопку и одновременно нажимать устройство вниз, активируется бесступенчатая регулировка скорости. Чем сильнее нажим, тем выше скорость вращения. Диапазон регулировки — от 1 до 5. Во время работы на дисплее последовательно отображаются значения 1-2-3-4-5. Этот режим подходит для перемешивания густых супов и подобных продуктов.

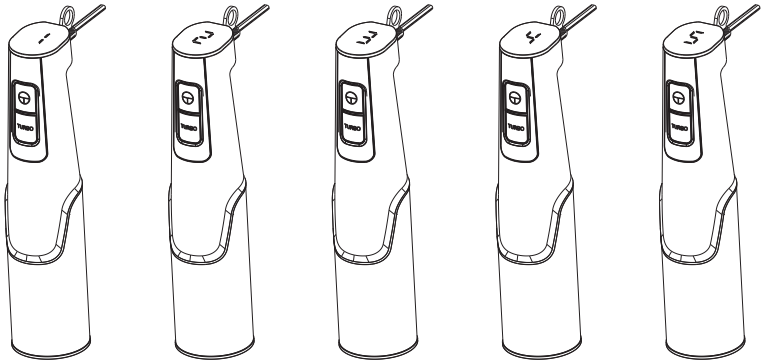

2. При нажатии кнопки «TURBO» устройство работает на максимальной скорости, на дисплее отображается «5». Если удерживать кнопку и нажимать устройство вниз, активируется бесступенчатая регулировка скорости, при которой скорость изменяется от высокой к низкой и обратно. На дисплее последовательно отображаются значения 5-4-3-4-5. Этот режим подходит для смешивания фруктов и овощей, а также для взбивания кремов и соусов.

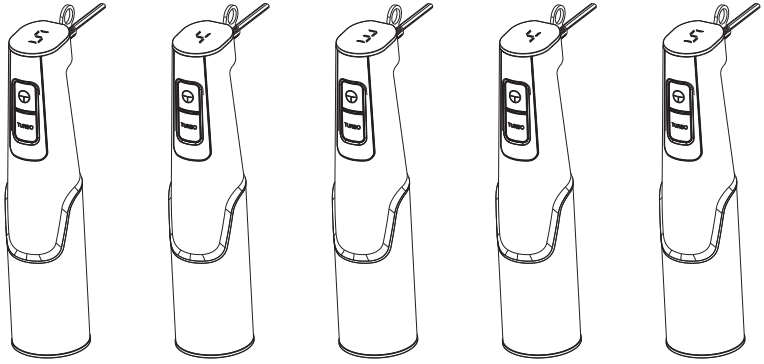

3. При установленных других аксессуарах нажмите кнопку « ⊖ » или «TURBO», чтобы включить устройство. При нажатии « ⊖ » включается низкая скорость, на дисплее отображается «1». При нажатии «TURBO» включается максимальная скорость, на дисплее отображается «5». Регулировка скорости в этом случае не предусмотрена.

Рекомендации по приготовлению

Ингредиент	Макс. объем	Время
Мясо	300 г	10 с
Зеленые овощи	50 г	
Орехи	150 г	
Сыр	100 г	
Хлеб	80 г	
Лук	200 г	
Печенье	150 г	
Мягкие фрукты	200 г	
Мальтоза	250 г	

Чистка и уход

- Перед очисткой отключите устройство от сети и снимите все аксессуары.
- Основной блок, соединительный узел чаши измельчителя, насадку венчика, насадку-блендер можно протирать мягкой влажной тканью. Не погружайте их в воду полностью и не промывайте под проточной водой. Остальные аксессуары можно мыть водой или в посудомоечной машине. Перед тем как мыть в посудомоечной машине насадку для пюре, отсоедините погружную часть насадки от головной.
- Насадку-блендер и венчик, установленные на основной блок, можно очистить, погрузив их в воду и кратковременно включив устройство.
- При длительном хранении полностью высушите устройство и храните его в сухом, хорошо проветриваемом помещении, чтобы предотвратить повреждение двигателя из-за влаги.

Примечание: во время очистки соблюдайте особую осторожность, так как лезвия очень острые и могут привести к порезам.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Гуандун Линк Плас Тэкнолоджи Груп Ко., Лтд.
Шоссе Пэйлун №6, Жунгуй, Шуньдэ, г. Фошань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: Guangdong Link Plus Technology Group Co.,Ltd.
No.6 Peilong Road, Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

