

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Үтік

DIB-BE2800

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Техникалық сипаттамалары	5
Жинақталым.....	5
Құрылғы схемасы.....	6
Бірінші қолданар алдында.....	7
Пайдалану	7
Матаның түріне байланысты жылу деңгейлері.....	7
Сумен толтыру	7
Құрғақ үтіктеу	8
«Су бүрку» функциясы	8
Бұмен үтіктеу	8
«Бұ соққысы» функциясы	8
«Антиқақ» жүйесі	8
«Тамшы-стоп» жүйесі.....	9
«Автоөшіру» функциясы.....	9
Жұмысты аяқтау	9
Қызмет көрсету және күтім.....	9
Өзін-өзі тазарту функциясы	9
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	10
Қосымша ақпарат	11

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Үтік киімдегі бүктелген жерлерін тегістеуге арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны әрі қарай өңдеу үшін сақтаңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі жерге тұйықталу техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Үтікті тек мақсатына сай қолданыңыз.
- Үй-жайлардан тыс үтікті пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ылғалдылығы жоғары бөлмелерде пайдаланбаңыз.
- Үтікті суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Үтікті желіден ажырату үшін сымды тартпаңыз: ашаны ұстаңыз.
- Қуат сымы ыстық беттер мен өткір жиектерге тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
- Үтікті пайдалану аяқталғаннан кейін, оны сумен толтырмас бұрын немесе қалған суды төгіп тастамас бұрын оны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Үтікті құлағаннан кейін, су ағып кеткенде, құрылғыға, сымға немесе ашаға зақым келген кезде қолданбаңыз. Үтікті дереу электр желісінен ажыратыңыз және уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Үтікті розеткаға қараусыз қалдырмаңыз, ашаны розеткадан алыңыз және құрылғыны тік күйге қойыңыз.
- Егер үтіктеу кезінде кідірту қажет болса, үтікті тегіс, металл емес бетке тігінен қойыңыз.
- Қуат желісінің шамадан тыс жүктелуін болдырмау үшін үтікті басқа қуатты құрылғылармен бір уақытта пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны қоспас бұрын сым мен ашаның құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Өрттің алдын алу үшін үтікті жанғыш заттардың жанына қоймаңыз.
- Күйіп қалмас үшін ыстық беттерге, қыздыру элементіне, ыстық суға немесе бу ағынына қол тигізбеңіз, денеге киген киімді үтіктемеңіз.
- Тазартылған суды пайдалану ұсынылады. Әр түрлі қоспаларды қолдану бу саңылауының бітелуіне әкелуі мүмкін.

- Үтікті тегіс және тұрақты жерде пайдалану және қалдыру керек.
- Бу ағынын адамдар мен жануарларға бағыттамаңыз.
- Үтікті сақтауға қоймас бұрын, оны қолданғаннан кейін толық суытыңыз.
- Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Егер құрылғының жұмысында кез-келген ақаулар байқалса, оны пайдалануды дереу тоқтатып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Біліктілігі жоқ адам жасаған жөндеу пайдаланушы үшін аса қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.


Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: DIB-BE2800.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат көзі параметрлері: 220–240 В ~ 50/60 Гц.
- Қуаты: 2800 Вт.
- Су резервуарының көлемі: 450 мл.
- Бу беру: 25 г/мин.
- Табан материалы: керамика.
- Электр ток соғудан қорғау класы: I.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Қуат сымының ұзындығы: 1,9 м.
- Өлшемдері (Е × Т × Б): 170 × 133 × 327 мм.
- Таза салмағы: 1,3 кг.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Үтік.
- Өлшеуіш шыныаяқ.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

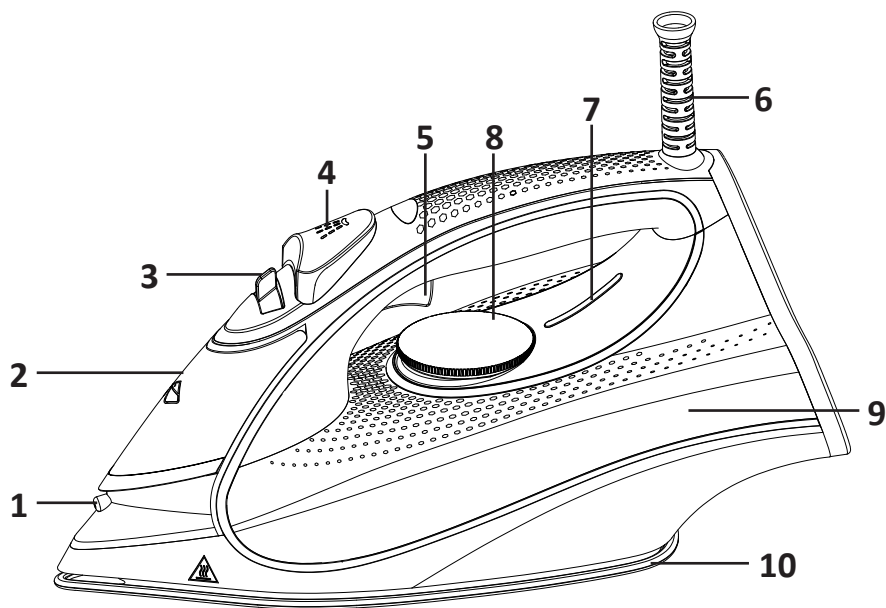

1. Су бүріккіш.
2. Су резервуарының қақпағы.
3. Бу беру реттегіші.
4. Су беру батырмасы.
5. Бу соққысы батырмасы.
6. Қуат сымы.
7. Жарық индикаторы.
8. Температура реттегіші.
9. Су резервуары.
10. Табан.

Бірінші қолданар алдында

- Үтікті бірінші рет қолданған кезде сіз ерекше иіс сезе аласыз — бұл үтіктің ішкі бөліктеріндегі қалған майлағыш. Бұл қалыпты жағдай, біраз уақыттан кейін иіс жоғалады.
- Үтікті жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

Пайдалану

Үтіктеуді бастамас бұрын, өнімнің жапсырмасында көрсетілген таңбалауға назар аударыңыз, әрқашан заттаңбадағы нұсқауларды орындаңыз.

1. Үтікті электр желісіне қосыңыз, құрылғыдағы шам жанады.
2. Температура реттегішін өнім құлақшасындағы үтіктеу температурасына сәйкес етіп орнатыңыз.
3. Жарық индикаторы сөнген кезде үтіктеуді бастауға болады.
4. Үтіктеу температурасы төмендеген кезде жарық индикаторы қайтадан жанады. Индикатор сөнген кезде үтіктеуді бастауға болады.

Матаның түріне байланысты жылу деңгейлері

Назар аударыңыз!

Өнімнің құлақшасындағы  таңбасы оны үтіктеуге болмайтынын білдіреді.

Үтіктегі температураны белгілеу	Мата түрі
•	Синтетика, нейлон, акрил, полиэстер, район
••	Жүн, жібек
•••	Мақта
MAX	Зығыр

Сумен толтыру

Назар аударыңыз!

Резервуарды сумен толтырмас бұрын үтікті қуат көзінен ажыратыңыз.

1. Үтікті көлденең күйде ұстап тұрып, резервуардың қақпағын ашып, оны өлшеуіш шыныаяқтан сумен баяу толтырыңыз.
2. Толып кетпес үшін резервуардағы судың максималды деңгейінің белгісін асырмаңыз.
3. Үтік ағын суды пайдалануға арналған, бірақ егер сіздің аймағыңызда су қатты болса, тазартылған суды пайдалану ұсынылады.
4. Су ыдысын әр қолданғаннан кейін босату керек.
5. Егер сіз қолданғаннан кейін су ыдысын босатқан болсаңыз, үтікті тік күйге қойыңыз, қуат көзіне қосыңыз және температура реттегішін максималды күйге қойып, 2 минут қыздырыңыз. Содан кейін үтікті желіден ажыратыңыз.

Құрғақ үтіктеу

Үтікті құрғақ үтіктеу режимінде резервуардағы сумен де, онсыз да қолдануға болады. Резервуарды осы режимде толығымен сумен толтырмауға кеңес береміз.

1. Бу беру реттегішін «» күйіне орнатыңыз.
2. Матаға қолайлы температураны таңдаңыз.

Назар аударыңыз!

Егер үтік ұзақ уақыт қолданылса, резервуарға су құймас бұрын оны суытыңыз.

«Су бүрку» функциясы

1. Резервуарды сумен толтырыңыз.
2. Су беру батырмасын басыңыз.

Ескертпелер

- Бүрку функциясы құрғақ үтіктеу режимінде және бумен үтіктеу режимінде қол жетімді.
- Үтіктеу кезінде сорғыны іске қосу үшін бүрку батырмасын бірнеше рет басыңыз.

Бумен үтіктеу

1. Резервуарға су құйыңыз.
2. Үтікті тігінен орналастырыңыз және оны қуат көзіне қосыңыз.
3. Температура реттегішін «» немесе «MAX» күйіне қойыңыз.
4. Бу беру реттегішін «» күйіне орнатыңыз — бірінші бу беру режимі (қалыпты) немесе «» — екінші бу беру режимі (күшейтілген).

Назар аударыңыз!

Терінің ашық жерлерін үтіктің ыстық беттерімен немесе шығатын бумен байланыста болудан аулақ болыңыз.

«Бу соққысы» функциясы

Бумен үтіктеу кезінде қолданылады. Бұл функцияның көмегімен сіз киімнің бүктемелерін және үтіктеуге жақсы жауап бермейтін басқа жерлерін тегістей аласыз.

1. Температура реттегішін «» немесе «MAX» күйіне қойыңыз.
2. Бу беру реттегішін «» күйіне орнатыңыз.
3. Бу беру батырмасын бірнеше рет басыңыз, кем дегенде 5 секунд басу арасында кідіртіңіз.

Назар аударыңыз!

Терінің ашық жерлерін үтіктің ыстық беттерімен немесе шығатын бумен байланыста болудан аулақ болыңыз.

«Антиқақ» жүйесі

Бұл үтік қақтың пайда болу ықтималдығын азайтып, суды жұмсартатын арнайы сүзгімен жабдықталған. Сүзгіні ауыстыру қажет емес.

Ескерту: суға химиялық заттарды, хош иісті майларды және т.б. қоспаңыз, сонымен қатар қақтан тазартқышты қолданбаңыз: бұл құрылғыны зақымдауы және кепілдікті алып тастауы мүмкін.

«Тамшы-стоп» жүйесі

Бұл үтік үтіктеу кезінде табаннан судың кездейсоқ ағып кетуінен қорғау механизмімен жабдықталған, егер температура будың пайда болуы мүмкін болмайтындай төмендесе.

Осылайша сіз үтіктеудің төмен температурасын қажет ететін нәзік маталарды бүлдіру қаупінсіз үтіктей аласыз.

«Автоөшіру» функциясы

Үтік көлденең күйде 30 секундтан астам және тік күйде 8 минуттан артық әрекетсіздік жағдайында автоматты өшіру функциясымен жабдықталған. Автоөшіру кезінде дыбыстық сигнал беріледі. Үтікті қайта қосу үшін оны көтеріңіз.

Жұмысты аяқтау

1. Үтікті электр желісінен ажыратыңыз.
2. Су ыдысын босатыңыз (мұны әр қолданғаннан кейін жасаңыз) және үтікті толығымен суытыңыз.
3. Сымды корпустың төменгі жағына ораңыз.
4. Үтікті тік күйге қойып, сақтауға қойыңыз.

Қызмет көрсету және күтім

- Тазалау алдында үтікті желіден ажыратып, суытыңыз.
- Үтіктің табанына зақым келтірмеу үшін концентрацияланған қышқылдар мен сілтілер мен абразивті тазартқыштарды қолданбаңыз.
- Сұйық тазартқышты пайдаланып, үтіктің табанын дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Табанды құрғатыңыз.

Өздігінен тазарту функциясы

1. Су резервуарын «MAX» белгісіне дейін толтырыңыз.
2. Үтікті электр желісіне қосыңыз.
3. Температура реттегішін «MAX» күйіне қойыңыз.
4. Үтік қызып, индикатор сөнген кезде үтікті электр желісінен ажыратыңыз.
5. Үтікті раковинаның үстіне көлденеңінен еңкейтеңіз, бу беру реттегішін «» күйіне қойыңыз және оны осы күйде шамамен 1 минут ұстаңыз — қайнаған су, бу және жиналған қақ табанның тесіктерінен шығады.
6. Өзін-өзі тазалау аяқталғаннан кейін үтікті қайтадан электр желісіне қосыңыз, бу реттегішін «» күйіне қойыңыз — үтікті суытып, индикатор сөнгенше құрғатыңыз.
7. Содан кейін температура реттегішін «OFF» күйіне қойыңыз және үтікті қуат көзінен ажыратыңыз. Төңкеріп, судың ағып кетуіне мүмкіндік беріңіз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Цыси Бинэтоун Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.
№8, Луцяо а., Чжоусян, Цыси, Нинбо қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Manufacturer: Cixi Binatone Electric Appliance Co., Ltd.
No.8, Luqiao Village, Zhouxiang Town, Cixi City, Ningbo City, Zhejiang Province, China.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Біздің өнімнің сапасын жақсарту мақсатында өнімді сипаттамалары, өнім туралы ақпарат, оның сыртқы түрі мен жиынтығы пайдаланушыны алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



