

Руководство по эксплуатации

Ледогенератор
DIM-1581

DEXP

Содержание

Назначение устройства	4
Меры предосторожности	4
Схема устройства	6
Эксплуатация	7
Панель управления	7
Перед использованием	8
Использование	9
Добавление воды	10
Обслуживание и уход	11
Режим самоочистки	11
Очистка вручную	12
Возможные проблемы и их решение	13
Технические характеристики	14
Комплектация	14
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	15
Дополнительная информация	16

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства


Ледогенератор предназначен для быстрого производства чистого пищевого льда.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам. Подключайте устройство только к заземленной розетке.
- Не рекомендуется подключать устройство к удлинителю, так как это может создать риск перегрева и возгорания. Однако, если использование удлинителя все же необходимо, строго следуйте следующим правилам:
 - удлинитель должен иметь заземляющую вилку;
 - номинальная мощность удлинителя должна быть равна либо превышать номинальную мощность устройства;
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности. Не включайте устройство при наличии на нем видимых повреждений, а также в случае повреждения шнура питания или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр с целью ремонта.
- Отключайте устройство от сети электропитания перевод очисткой.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы или касался горячих поверхностей.
- Не используйте воду, которая не была очищена должным образом или неизвестного качества.
- Не снимайте с устройства какие-либо этикетки безопасности, предупреждения или информационные таблички.
- Не прикасайтесь к испарителю руками во время работы ледогенератора.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Не включайте и не выключайте устройство мокрыми руками.
- Устройство предназначено только для использования в помещении.
- Не храните и не используйте легковоспламеняющиеся пары или жидкости рядом с устройством.

- Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. Никогда не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его полностью в воду.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать, модифицировать или заменять какую-либо часть ледогенератора.
- Предохраняйте устройство от неблагоприятных факторов, таких как ветер, дождь, пар или сильное электромагнитное поле.
- Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, таких как печи и грили.
- Проверьте, нет ли утечки воды после добавления воды в ледогенератор.
- Несмотря на то что устройство было протестировано и очищено на заводе-изготовителе, из-за длительной транспортировки и хранения, не рекомендуется использовать кубики льда, сделанные в течение первых 4 циклов работы.
- Вокруг устройства должно оставаться не менее 30 см свободного пространства для обеспечения циркуляции воздуха.
- Не используйте механическое оборудование или другие средства для ускорения процесса размораживания.
- Не повреждайте охлаждающий контур ледогенератора.
- Не помещайте устройство внутрь холодильных и морозильных камер.
- Не используйте для очистки устройства легковоспламеняющиеся жидкости, поскольку пары этих жидкостей могут вызвать возгорание.
- Запрещается хранить в устройстве взрывчатые вещества, такие как бензин, аэрозоли, поддерживающие горение, или другие легковоспламеняющиеся газы или жидкости.
- Угол наклона корпуса во время транспортировки или эксплуатации устройства не должен превышать 45°. Не переворачивайте ледогенератор, поскольку это может привести к неправильной работе компрессора или холодильной системы.
- Не храните в устройстве легковоспламеняющиеся вещества, такие как бензин, аэрозоли и т.п.
- Не размещайте устройство под прямыми солнечными лучами.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.


Схема устройства

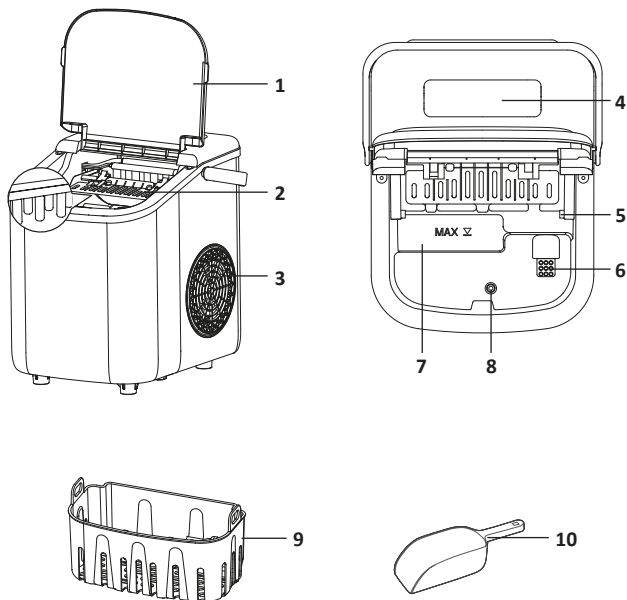

1. Смотровое окно.
2. Ледоподъемник и испаритель (за подъемником).
3. Вентиляционное отверстие.
4. Панель управления.
5. Датчик заполнения корзины.
6. Фильтр.
7. Отметка максимального уровня воды.
8. Сливное отверстие.
9. Корзина для льда.
10. Лопатка.

Эксплуатация


Панель управления

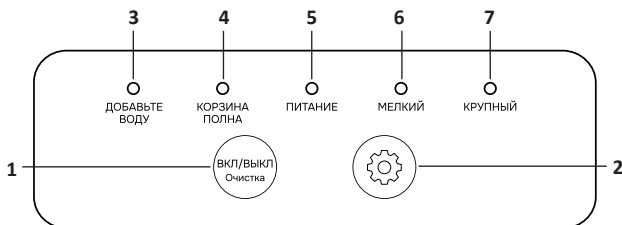

1. Кнопка питания и режима самоочистки.
 - Включение/выключение устройства: краткое нажатие.
 - Режим самоочистки: длительное нажатие, в течение 5 секунд.
2. Кнопка настройки размера кусочков льда.
3. Индикатор «ДОБАВЬТЕ ВОДУ».
 - Загорается красным, если недостаточно воды в резервуаре.
4. Индикатор «КОРЗИНА ПОЛНА».
 - Загорается красным, если корзина для льда переполнена.
5. Индикатор «ПИТАНИЕ».
 - Загорается зеленым во время работы и мигает, когда устройство находится в режиме ожидания.
6. Индикатор «МЕЛКИЙ».
 - Загорается зеленым, когда выбран режим маленьких кусочков льда.
7. Индикатор «КРУПНЫЙ».
 - Загорается зеленым, когда выбран режим больших кусочков льда.

Перед использованием

1. Удалите упаковочные материалы с устройства. Проверьте его на отсутствие повреждений, а также убедитесь в наличии всех указанных комплектующих. Если устройство повреждено или каких-либо аксессуаров не хватает, обратитесь по месту приобретения.
2. Перед первым включением ледогенератора необходимо подождать не менее 24 часа перед включением. Это необходимо для выравнивания температур и нормального запуска системы охлаждения.
3. Тщательно очистите устройство перед первым использованием. (см. раздел «Обслуживание и уход»).

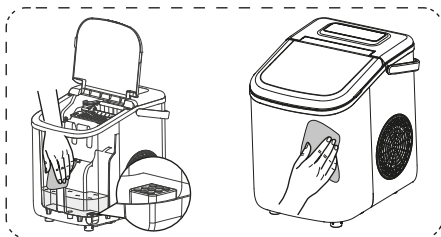


Внимание!


- Эксплуатируйте устройство в хорошо проветриваемом помещении при температуре от 8 °C до 32 °C.
- Из-за перепадов температуры и прочих факторов, форма кусочков льда должна стать стабильной после 1–3 циклов работы.
- Не добавляйте в резервуар другие жидкости, кроме питьевой воды.
- Для правильной работы устройства размещайте его на ровной поверхности во время использования.
- Не используйте при слишком высокой и слишком низкой температуре. Минимально допустимая температура: 5 °C.
- Не используйте первые 4 порции льда после первого включения или если устройство не эксплуатировалось длительное время.

Использование

1. Откройте крышку и извлеките корзину для льда.
 2. Заполните резервуар питьевой водой до отметки «МАХ».
- Примечание:** заполняйте резервуар только питьевой водой.
3. Включите устройство, нажав кнопку питания.

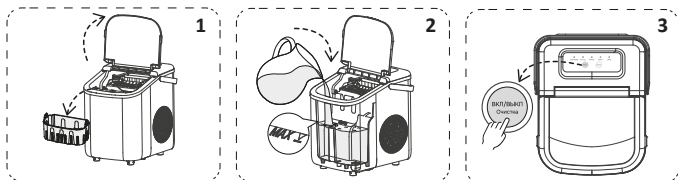


4. Нажмите кнопку «⚙️», чтобы выбрать размер кусочков льда.

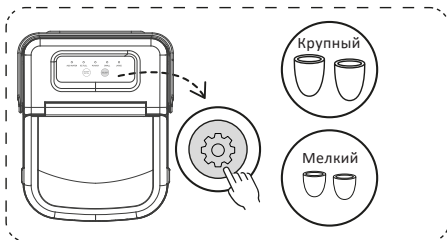


5. Кусочки льда будут готовы примерно через 6–10 минут.

Примечание: время приготовления зависит от температуры окружающей среды, температуры добавленной воды и выбранного размера кусочков льда.

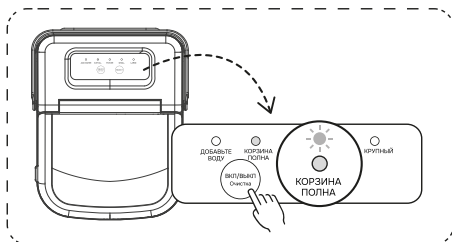


6. Когда загорится индикатор «КОРЗИНА ПОЛНА», лед готов, а резервуар заполнен.
7. Извлеките лед из корзины с помощью лопатки.

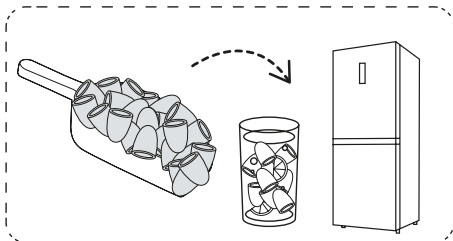

Примечание: вынимайте готовый лед вовремя, чтобы он не успел растаять.

Добавление воды

Если во время работы в резервуаре закончится вода, на панели управления загорится индикатор «ДОБАВЬТЕ ВОДУ». Генерация льда прекращается, устройство переходит в режим ожидания. Чтобы возобновить работу устройства, залейте воду в резервуар и нажмите кнопку питания.

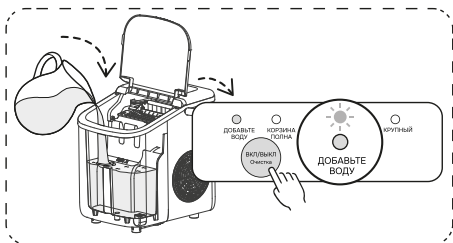

Обслуживание и уход

Для поддержания высокой производительности ледогенератора и его внешнего вида рекомендуется производить его очистку раз в неделю.


Внимание!

- Не используйте для очистки органические растворители, кипяток, химические средства, сильные кислоты и щелочи и т.д.
- Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, полностью слейте воду и высушите.
- Храните устройство в хорошо проветриваемом помещении.


Режим самоочистки

Примечание: режим самоочистки длится около 30 минут.

1. Извлеките корзину для льда и добавьте воду в резервуар.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд, чтобы включить режим самоочистки.


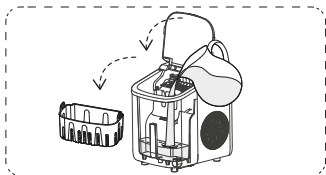


3. По окончании очистки слейте оставшуюся воду.
4. Очистите внешние поверхности устройства тканью и нейтральным моющим средством.

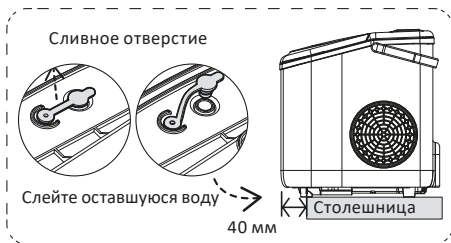


Очистка вручную

1. Извлеките корзину для льда.
2. Залейте в резервуар чистую воду.
3. Очистите внутреннюю часть устройства с помощью ткани нейтрального моющего средства. Во избежание скопления грязи также рекомендуется очищать лопатку для льда и испаритель.

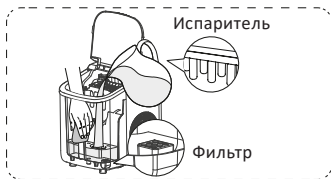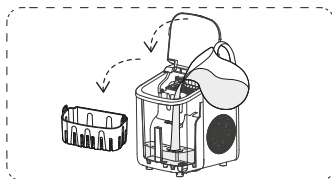

4. По окончании очистки слейте оставшуюся воду.
5. Очистите внешние поверхности устройства тканью и нейтральным моющим средством.

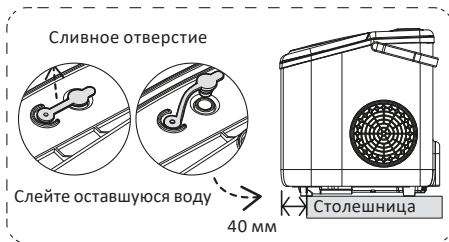

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Причина	Возможное решение
Плохое качество льда	Плохое отведение тепла	Оставьте зазор в 30 см со всех сторон устройства для вентиляции
	Слишком высокая температура воды	Наполняйте резервуар водой температурой от 8 °C до 32 °C
	Слишком высокая температура окружающей среды	Температура окружающей среды должна быть не выше 32 °C
	Испаритель деформирован	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Шум во время использования устройства	Устройство давно не очищалось	Проводите очистку каждые 1–2 недели, используя нейтральные чистящие средства
	Если в насосе недостаточно воды, во время перекачивания воды будет возникать шум	Добавьте воды в резервуар
	Неисправность устройства или вентилятора	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
	Неисправность насоса	
Горит индикатор «Корзина полна»	Лед заблокировал ИК-датчик	Удалите приготовленный лед
	Неисправность ИК-датчика	1. Протрите ИК-датчики. 2. Обратитесь в авторизованный сервисный центр, если это не помогло решить проблему
Кусочки льда слипаются	Приготовление льда длится дольше обычного	1. Прекратите использование. 2. Дождитесь когда лед растает. 3. Перезапустите устройство, выбрав маленький размер льда.
	Слишком низкая температура воды	Наполняйте резервуар водой температурой от 8 °C до 32 °C
	Испаритель деформирован	Обратитесь в авторизованный сервисный центр

Проблема	Причина	Возможное решение
Лед не производится	Слишком высокая температура окружающей среды или воды	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
	Неисправность насоса	
	Протечка в системе охлаждения	
	Система охлаждения заблокирована	
	Не работает вентилятор	
	Ослаблены соединения	
	Сломаны шестерни мотора	

Технические характеристики

- Модель: DIM-1581.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность: 110 Вт.
- Материал корпуса: пластик.
- Форма льда: пальчиковая.
- Время генерации большой порции льда: 9 минут.
- Производительность: 15 кг/сутки.
- Объем бака для воды: 1 л.
- Длина шнура питания: 120 см.
- Управление: кнопки.
- Дополнительные функции:
 - Режим самоочистки.
 - Выбор размера льда.
 - ИК-датчик заполнения корзины.
- Вес нетто: 6,5 кг.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °C до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: JiuJia Refrigeration (Lu An) Co.,LTD.

High-Tech Industrial Development Zone, Yuan District, Luan City, Anhui Province, China.

Изготовитель: Цзюцзя Рифриджерейшн (Лу Ань) Ко., Лтд.

Зона высокотехнологичного промышленного развития, р-н Юань, г. Луань, пров. Аньхой, Китай.

Сделано в Китае.

Импортёр в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



