Руководство по эксплуатации

Соковыжималка
DJC-1695M

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Электрическая соковыжималка предназначена для получения сока из свежих фруктов и овощей.

Меры предосторожности

- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности, а также в случае повреждения шнура или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам. Подключайте устройство только к заземленной розетке.
- Не подключайте устройство к одному источнику питания с другими мощными электроприборами.
- Не погружайте моторный блок, шнур питания и вилку в воду, а также в другие жидкости.
- Размещайте устройство только на твердой и ровной поверхности.
- Во избежание риска возникновения пожара не размещайте данное устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей, материалов и объектов (например, занавесок).
- Не используйте устройство вне помещений.
- Соблюдайте осторожность во время работы устройства.
- Не прикасайтесь к движущимся деталям устройства.
- Не вставляйте изделия из металла в соковыжималку во избежание возгорания и короткого замыкания.
- Запрещается работа без нагрузки или с перегрузкой.
- Не открывайте устройство во время работы.
- Всегда отключайте устройство от сети, если оно не используется, перед очисткой, сборкой и разборкой.
- Максимально допустимая продолжительность непрерывной работы устройства составляет 3 минуты. После этого дайте устройству остыть.

- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы, касался горячих поверхностей или острых углов.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.


Технические характеристики

- Модель: DJC-1695M.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность: 160 Вт.
- Материал фильтра и корпуса: нержавеющая сталь.
- Защита от перегрева: есть.
- Система «капля-стоп»: есть.
- Прижимной механизм: есть.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты от влаги: IPX4.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Подставка для стакана.
- Насадка для крупных фруктов.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

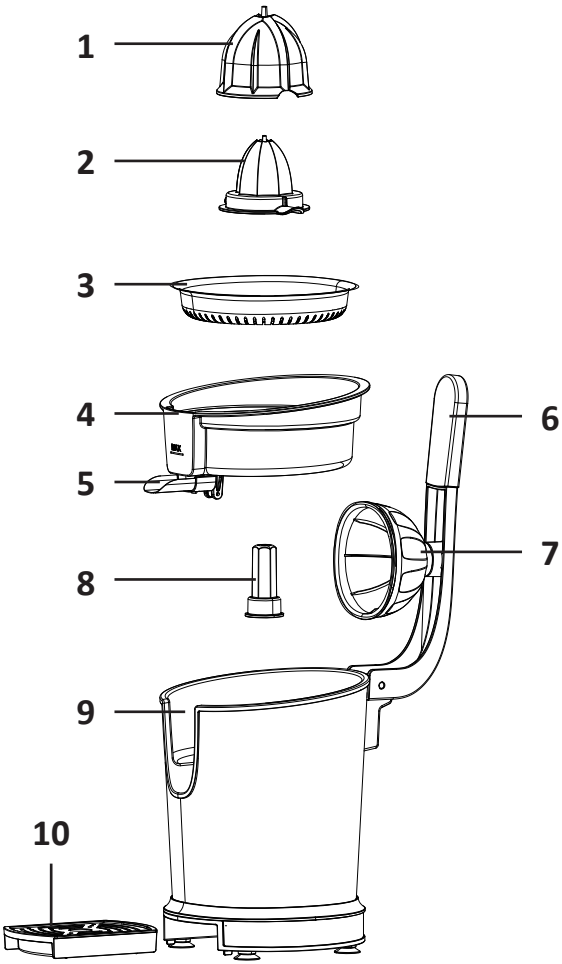

1. Насадка для фруктов.
2. Насадка для крупных фруктов.
3. Фильтр.
4. Чаша для сока.
5. Носик.
6. Ручка прижимного механизма.
7. Крышка.
8. Вал мотора.
9. Моторный блок.
10. Съемный поддон.

Сборка и разборка устройства

1. Вставьте чашу для сока в моторный блок.
2. Сверху поместите фильтр.
3. Установите насадку.
4. Чтобы разобрать устройство, выполните действия выше в обратном порядке.

Примечание: чтобы снять крышку прижимного механизма, поворачивайте ее против часовой стрелки.

Инструкция по эксплуатации

Перед первым использованием

1. Удалите все упаковочные материалы.
2. Тщательно очистите все части, соприкасающиеся с продуктами питания, в соответствии с разделом «Чистка и уход».

Порядок работы

1. Установите устройство на ровной и устойчивой поверхности.
2. Разрежьте цитрусовый фрукт пополам поперек (перпендикулярно линии от плодоножки к чашечке фрукта).
3. Установите нужную насадку в зависимости от размера фрукта.
4. Извлеките поддон и поставьте на него емкость для сока под носик.
5. Подключите соковыжималку к сети.
6. Поместите половинку фрукта на насадку и опустите ручку соковыжималки, чтобы прижать фрукт. Вал начнет вращаться, сок польется в чашу, затем по носику в емкость. Косточки и пленка останутся в фильтре.
   Примечание: устройство оснащено системой «капля-стоп» — поднимите носик, чтобы сок перестал вытекать из чаши.
7. После того как Вы выжали сок, поднимите прижимной механизм. Вал остановится.
8. При необходимости повторите шаг 6 с остальными фруктами.
9. По завершении работы отключите устройство от сети

Чистка и уход

- Промывайте все детали соковыжималки сразу после каждого использования.
- Всегда отключайте устройство от сети перед началом очистки.
- Промойте все детали устройства водой, кроме моторного блока.
- Не используйте для чистки абразивные или острые чистящие предметы.
- Протрите моторный блок слегка влажной мягкой тканью.
- После чистки протрите все детали насухо и разместите на хранение в чистом и вентилируемом месте.
- Не мойте детали устройства в посудомоечной машине.

Возможные проблемы и их решение

Ниже приведены общие меры по устранению неисправностей. Если ничего из перечисленного не помогает, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Проблема	Возможная причина	Решение
При эксплуатации в первые разы от устройства исходит неприятный запах	Это нормальное явление	Промойте водой детали устройства. Если неприятный запах не исчезает после продолжительной эксплуатации устройства, обратитесь в авторизованный сервисный центр
Работающее устройство неожиданно остановилось	Вилка неплотно вставлена в розетку	Плотно вставьте вилку в розетку
Низкий объем получаемого сока	Фильтр забит	Очистите фильтр
В соке содержится много жмыха		

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Сборка и разборка устройства» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству по эксплуатации. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров: https://www.dns-shop.ru/service-center/

Дополнительная информация

Изготовитель: Фошань ЦзяЮэ Интеллиджент Электрикал Эпплайенс Ко., Лтд.
5, зап. промшоссе, зона Синьюнъиди, промзона Хаймай, комьюнити Гаохай, Даньцзао, Наньхай Фошань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: Foshan JiaYue Intelligent Electrical Appliance Co., Ltd.
5, West Industrial Road, xinyongidi Area, Haimai Industrial Zone, Gaohai Community, Danzao, Nanhai Foshan, Guangdong, China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

