

Руководство по эксплуатации

Соковыжималка
DJC-5025

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Электрическая соковыжималка предназначена для получения сока из свежих цитрусовых.

Меры предосторожности

- Используйте устройство только по назначению.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам.
- Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. Никогда не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его в воду.
- Всегда отключайте устройство от сети, если оно не используется, перед чисткой, сборкой и разборкой.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы, касался горячих поверхностей или острых углов.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Не используйте устройство в случае повреждения шнура питания, вилок или других деталей. Следите, чтобы шнур или штепсельная вилка не касались горячих поверхностей.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и других механических воздействий.
- Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем, это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травмам.
- Устанавливайте устройство только на ровных и устойчивых поверхностях, не размещайте его на краю стола. Не ставьте его на горячую газовую или электрическую конфорку или рядом с ней, а также в разогретую духовку.
- Не прикасайтесь к движущимся деталям устройства.

- Устройство можно использовать только для выжимания сока из citrusовых. Никогда не используйте его для выжимания сока из других фруктов.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности, а также в случае повреждения шнура или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Всегда выключайте устройство перед заменой аксессуаров.
- Не прикасайтесь к движущимся деталям устройства.


Технические характеристики

- Модель: DJC-5025.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность: 45 Вт.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Объем резервуара для сока: 800 мл.
- Кол-во скоростей: 1.
- Тип управления: механическое.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Класс защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

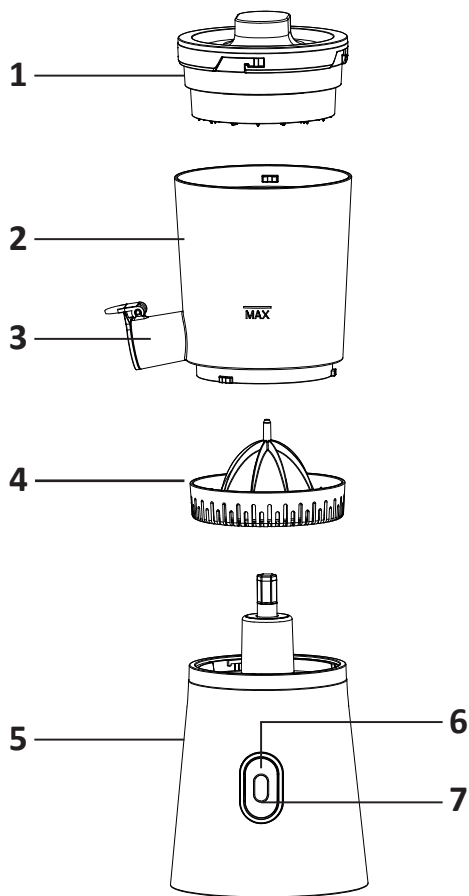

1. Крышка.
2. Резервуар для сока.
3. Носик для подачи сока.
4. Конус.
5. Блок двигателя.
6. Световой индикатор.
7. Кнопка питания.

Сборка

1. Установите блок двигателя на ровной устойчивой поверхности.
2. Установите конус на блок двигателя.
3. Установите резервуар и крышку, следуя схеме устройства. Убедитесь, что все детали надежно закреплены.
4. Устройство готово к использованию.


Эксплуатация

Перед первым использованием

1. Перед первым использованием убедитесь, что в комплекте присутствуют все детали. Проверьте их на наличие видимых повреждений: трещин, сколов, деформаций, царапин или других дефектов. При обнаружении каких-либо повреждений или отсутствия деталей, не используйте устройство, а обратитесь к продавцу или в сервисный центр.
2. Очистите все съемные детали в соответствии с разделом «Очистка и уход» данного руководства по эксплуатации.
3. Соберите устройство, как указано на схеме и в разделе «Сборка» данного руководства по эксплуатации.

Порядок использования

1. Тщательно вымойте цитрусовые.
2. Разрежьте цитрусовый фрукт пополам поперек (перпендикулярно линии от плодоножки к «пупку»), возьмите его половину и положите в соковыжималку мякотью вниз на конус, затем закройте крышку и закрутите по часовой стрелке.
3. Подключите устройство к сети, индикатор мигнет один раз.
4. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды, чтобы включить устройство. Индикатор загорится, а устройство выполнит автоматическую подготовку к работе. Когда подготовка завершится, индикатор начнет плавно мигать — это означает, что устройство готово к использованию.
5. Возьмите стакан и поставьте его под носик для подачи сока. Закройте крышку носика. Нажмите на кнопку питания, устройство начнет процесс работы, вал будет вращаться вверх, отжимая сок.
6. После завершения отжима сока откройте крышку носика, как указано на рисунке, чтобы налить сок из резервуара в стакан.

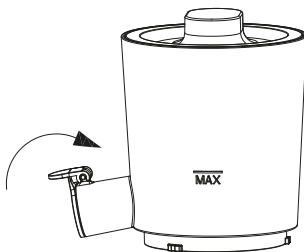

7. После использования отключите устройство от сети.

Примечания

- Если устройство не используется, индикатор погаснет.
- При обнаружении крупного цитруса соковыжималка остановится на 1 секунду, затем вал провернется вниз примерно на 3 секунды, прежде чем продолжить отжим сока.
- В процессе работы Вы можете нажать кнопку питания для приостановки или запуска. Пока устройство поставлено на паузу, индикатор будет мигать.

Обслуживание и уход

- Перед чисткой всегда отключайте устройство от электросети.
- Не погружайте блок двигателя в воду или иные жидкости.
- Поверните резервуар против часовой стрелки, чтобы отсоединить от блока двигателя.
- Снимите крышку и насадку-конус и тщательно очистите резервуар от сока проточной водой.
- Протрите блок двигателя влажной мягкой тканью, а после — сухой.
- Съемные детали можно мыть вручную в теплой воде.
- Не используйте для чистки абразивные моющие средства и острые предметы.
- Тщательно высушите все детали устройства, прежде чем поместить на хранение.

Примечание: чтобы сохранить чистоту и гигиеничность, не оставляйте сок в резервуаре на длительное время.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Сборка» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °C до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Гуандун Синьбао Электрикал Эпплайнсис Холдингс Ко., Лтд.
Южное шоссе Чжэнхэ, Лэлю, р-н Шуньдэ, г. Фошань, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd.
Zhenghe South Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



