

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Шырын сыққыш
DJR-1100M

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты


Электр шырын сыққыш жаңа піскен жемістер мен көкөністерден шырын алуға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қолданар алдында осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта пайдалану үшін сақтаңыз.
- Құрылғыны тек мақсатына сай пайдаланыңыз.
- Құрылғының кез келген бөлігінде, әсіресе қуат сымы мен ашасында көрінетін зақымдар болса, оны пайдаланбаңыз. Уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны басқа қуатты электр құрылғыларымен бір қуат көзіне қоспаңыз.
- Мотор блогын, қуат шнурын және штепсель ашасын суға және басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құрылғыны қатты әрі тегіс бетке орналастырыңыз.
- Құрылғыны газ/электр плитасына және тез тұтанатын материалдар мен сұйықтықтарға жақын орналастырмаңыз.
- Құрылғыны пайдалану кезінде абай болыңыз.
- Ингредиенттерді жүктеу тесігіне саусақтармен, қасықтармен және т.б. итеріп жібермеңіз. Жинақталыммен бірге келетін итергішті пайдаланыңыз.
- Құрылғының жұмысы кезінде қозғалмалы бөліктерге тиіспеңіз.
- Металл бұйымдарды шырын сыққышқа орналастырмаңыз, бұл өрт пен қысқа тұйықталуды болдырмауға көмектеседі.
- Пайдалануды аяқтағаннан кейін, бөлшектерді ауыстырмас бұрын, тазаламас бұрын және жылжитпас бұрын құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- Құрылғыны желіден ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз, ашадан ұстаңыз. Сым мен ашаны дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Пайдалану ережелері

Құрылғы схемасы

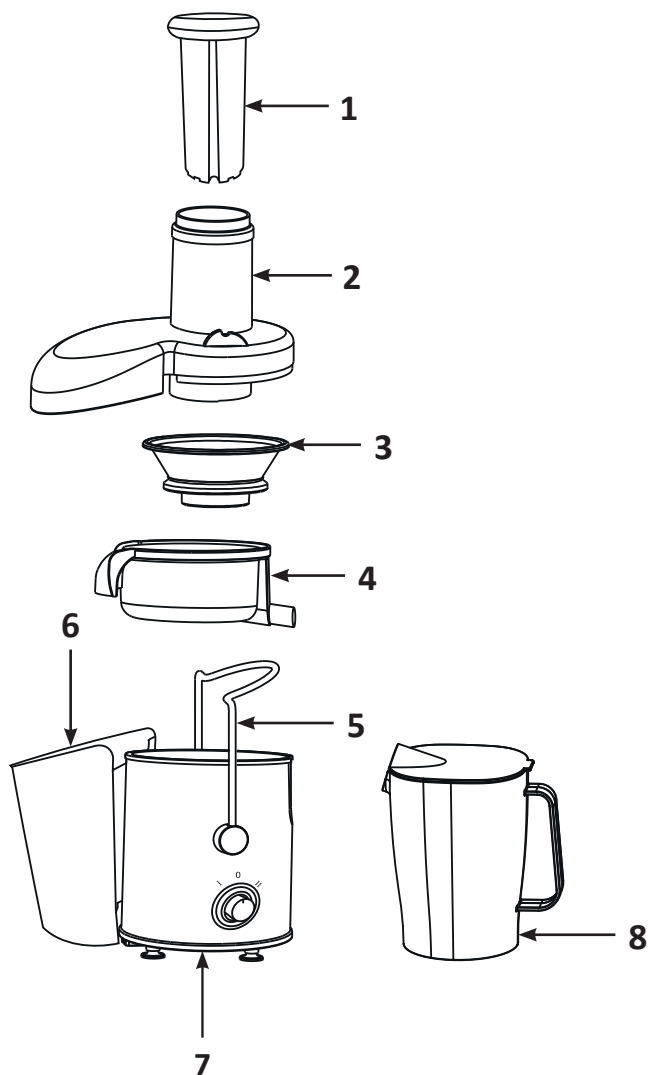


1. Итергіш.
2. Мөлдір қаппақ.
3. Сүзгі.
4. Жұмысшы тостаған.

5. Бекіткіш тұтқа.
6. Балдыр контейнер.
7. Мотор блогы.
8. Шырын құятын құмыра.

Құрастыру

1. Шырын сыққышты құрастыруды бастамас бұрын, оның желіден ажыратылғанына және құрғақ әрі тегіс бетке орнатылғанына көз жеткізіңіз.
2. Жұмысшы тостағанды моторлы блокқа орналастырыңыз.
3. Сүзгіні жұмысшы тостағанға орналастырып, ойыққа кіргенше айналдырыңыз.
4. Мөлдір қақпақты сүзгіге қойыңыз.
5. Бекіткіш тұтқаны көтеріп, оны мөлдір қақпақтың бүйіріндегі ойықтарға орналастырыңыз. Тұтқасы көтеріліп, мықтап бекітілуі тиіс. Мөлдір қақпақ дұрыс бұғатталмаса, құрылғы жұмыс істемейді.
6. Балдыр контейнерді моторлы блокқа сәл еңкейтіп орнатыңыз..
7. Шырын құятын құмыраны шырын сыққыштың оң жағында орналасқан шүмектің астына қойыңыз.

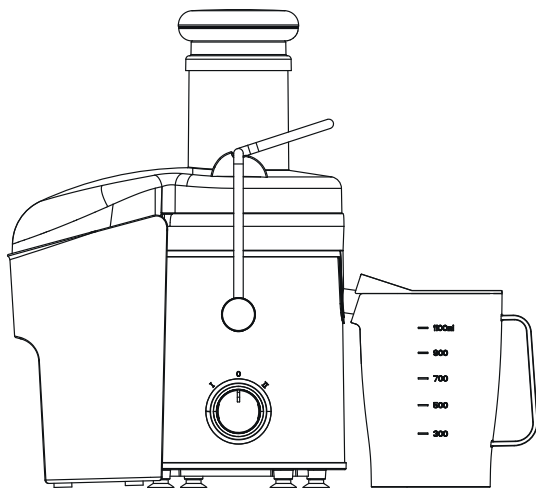

Пайдалану

1. Көкөністер мен жемістерді мұқият жуып, қабығынан тазартып дайындаңыз.
2. Шырын сыққыш өте кең мойынмен жабдықталған, сондықтан жемістер мен көкөністердің көпшілігі, мысалы, кішкентай алма, сәбіз, алмұрт және т.б. мойынға сыятын болса, оларды ұсақ бөліктерге кесудің қажеті жоқ.
3. Шырын сыққыш дұрыс жиналып, оның жабдықтары таза екеніне көз жеткізіңіз.
4. Шырын құрастыруға арналған құмыраны немесе басқа ыдысты шүмектің астына қойыңыз және жұмысты бастамас бұрын балдыр контейнерінің орнына орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыз! Балдыр контейнердің толып кетуіне жол бермеңіз, себебі бұл құрылғының тоқтауына әкеп соғуы мүмкін.

5. Құрылғыны желіге қосып, реттегішті "I" күйіне бұраңыз.
6. Шырын сыққыш іске қосылғаннан кейін, жемістерді немесе көкөністерді тиеу мойынына салып, итергіштің көмегімен оларды баяу итеріңіз. Шырынның максималды мөлшерін алу үшін итергішті баяу басу ұсынылады.
Назар аударыңыз! Азық-түлікті тиеу түтігіне итеріп жіберу үшін ешқашан қолды немесе саусақтарды пайдаланбаңыз, әрқашан қоса берілген итергішті пайдаланыңыз.

Құрылғының жұмыс уақыты

- Шырын сыққыш үш қуат режимімен жабдықталған: "O" — құрылғы өшірулі, "I" — төмен қуат, "II" — жоғары қуат. Қатты жемістер мен көкөністерді өңдеу үшін "II" режимін таңдаңыз.
- Құрылғы 1 минут үздіксіз жұмыс істегеннен кейін, оны 1 минутқа өшіріп, қайта қосыңыз. Құрылғыны осы режимде үш рет пайдаланғаннан кейін, құрылғыны 15 минутқа өшіріп, мотор суығанша пайдаланбаңыз.

Құрылғыны пайдаланғаннан кейін

Шырын сыққышты тазаламас бұрын оны бөлшектеу қажет.

1. Шырын сыққышты өшіріп, желіден ажыратыңыз.
2. Бекіткіш тұтқаны шешіп, оны төмен жылжытып, мөлдір қақпақты босатыңыз.
3. Мөлдір қақпақты көтеріп, оны алып тастаңыз.
4. Сүзгіні және жұмысшы тостағанды, содан кейін балдыр контейнерді шығарып алыңыз.

Назар аударыңыз! Тот баспайтын болаттан жасалған сүзгіде жемістер мен көкөністерді кесуге және өңдеуге арналған кішкентай өткір жүздер бар. Сүзгімен жұмыс істеу кезінде жүздерге тиіспеңіз.

Құрылғыны тазалау және қызмет көрсету

- Шырын сыққыштың барлық алмалы-салмалы бөліктерін бөлшектегеннен кейін, оларды жылы сабынды суда немесе ыдыс жуғыш машинада қолмен жуыңыз (тек итергіш, мөлдір қақпақ, жұмысшы тостаған, балдыр контейнер және шырын құятын құмыра).
- Егер жемістердің немесе көкөністердің қалдықтары балдыр контейнерде немесе сүзгіде кепсе, оларды суда 10 минутқа жібітіп, содан кейін ағынды сумен жуыңыз.
- Құрылғының негізгі корпусын ылғалды шүберекпен сүртіңіз. Мотор блогын суға немесе кез келген басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
- Сүзгінің оңтайлы жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін оның өте таза, тесіктерді бітеп тастайтын қалдықтарсыз болуы өте маңызды. Қажет болса, оны нейлон қылшақпен мұқият тазалаңыз.

Ескерту: кейбір пластикалық бөлшектер кейбір жемістер мен көкөністермен ұзақ уақыт байланыста болғанда боялуы мүмкін. Бұған жол бермеу үшін барлық бөлшектерді әр қолданғаннан кейін бірден жуу керек.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімі

Мәселе	Себебі	Шешім
Жұмыс істеп тұрған құрылғы кенеттен тоқтап қалды	Аша розеткаға тығыз салынбаған	Ашаны розеткаға тығыз салыңыз
	Өте көп ингредиенттер жүктелген	Құрылғыны желіден ажыратып, тазалап, қайта іске қосыңыз
	Қатты тағамдар тұтас немесе үлкен бөліктермен тиеледі	Қатты тағамдарды кішкене бөліктерге тураңыз
	Құрылғы қызып кетті	Құрылғыны 15 минут салқындатып, қайта іске қосыңыз
Сығудан кейін шырынның аз мөлшері	Азық-түлік тоңазытқышта тым ұзақ сақталды	Өнімдерді сығу алдында таза суға батырыңыз
		Жаңа өнімдерді пайдаланыңыз
Құрылғы оғаш дыбыстар шығарады	Бөлшектер дұрыс орнатылмаған	Құрылғыны өшіріңіз, электр желісінен ажыратыңыз, бөлшектеңіз және қайта жинаңыз («Құрастыру» бөлімін қараңыз).
	Құрылғы тегіс емес жерде орналасқан	Құрылғыны тегіс жерге орнатыңыз
	Сығу кезінде өнімдерден дыбыстар шығады	Бұл қалыпты жағдай
Құмыралар мен басқа да бөлшектер қолданылғаннан кейін боялады	Құмыраға балдыр жабысып қалды	Құрылғыны пайдаланғаннан кейін бірден тазалаңыз
	Бояғыш пигменті бар өнімдерді пайдалану (мысалы, сәбіз, шпинат)	Құрылғыны жуғыш затпен тазалаңыз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны монтаждаудың ережелері мен шарттары осы пайдалану нұсқаулығының «Құрастыру» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғыны мұқият ұстауды талап етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, оттан және т.б. қорғау қажет.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды

немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: DJR-1100M.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қоректендіру параметрлері: 220–240 В ~ 50/60 Гц.
- Қуаттылығы: 800 Вт.
- Электр тоғынан зақымданудан қорғау класы: II.
- Жылдамдықтар саны: 2.
- Балдыр резервуарының көлемі: 2000 мл.
- Шырын резервуарының көлемі: 1100 мл.
- Басқару түрі: механикалық.
- Таза салмағы: 3,4 кг.
- Қолданылу саласы: тұрмыстық.

Жинақтау:

- Құрылғы:
- Балдыр контейнер.
- Шырын құятын құмыра.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Қосымша ақпарат

Manufacturer: Guangdong Gales Electrical Appliance Co., Ltd.

No.8, Heyuan First Road, Shuibu Town, Taishan City, Jiangmen, Guangdong, P.R. China.

Өндіруші: Гуандун Гейлз Электрикал Эпплайенс Ко., ЖШС. №8, Хэюань бірінші тас жолы, Шуйбу, Тайшань, Цзянмэнь қаласы, провинция. Гуандун провинциясы, Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сипаттамалары, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі біздің өнімнің сапасын жақсарту мақсатында пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қою күні: _____

Өндіруші құрылғының кепілдік мерзімі бойында үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен құрастыруда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсізсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.
Пайдалану мерзімі: 30 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

