

Руководство по эксплуатации

Соковыжималка
DJR-1100P

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства


Электрическая соковыжималка предназначена для получения сока из свежих фруктов и овощей.

Меры предосторожности

- Перед использованием устройства внимательно изучите данное руководство по эксплуатации и сохраните его для обращения в будущем.
- Используйте устройство только по назначению.
- Не используйте устройство при наличии видимых повреждений любых его частей, особенно шнура питания и вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют техническим характеристикам устройства.
- Не подключайте устройство к одному источнику питания с другими мощными электроприборами.
- Не погружайте моторный блок, шнур питания и штепсельную вилку в воду и другие жидкости.
- Разместите устройство на твердой и ровной поверхности.
- Не размещайте устройство вблизи газовой/электрической плиты и легко воспламеняющихся материалов и жидкостей.
- Соблюдайте осторожность во время работы устройства.
- Не проталкивайте ингредиенты в загрузочное отверстие пальцами, ложками и т. п. Используйте толкатель, поставляемый в комплекте.
- Не прикасайтесь к движущимся частям во время работы устройства.
- Не вставляйте изделия из металла в соковыжималку во избежание возгорания и короткого замыкания.
- Отключайте устройство от сети после окончания использования, перед сменой деталей, чисткой и перемещением.
- При отключении устройства от сети не тяните шнур питания, держитесь за вилку. Не касайтесь шнура и вилки мокрыми руками.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Правила эксплуатации

Схема устройства

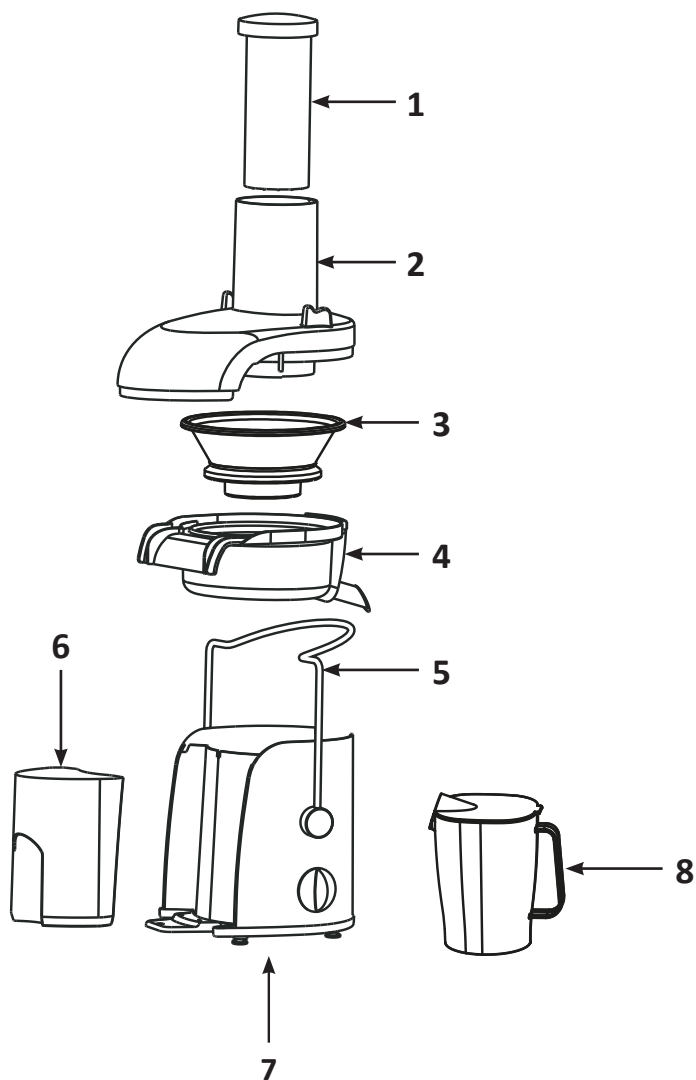

1. Толкатель.

2. Прозрачная крышка.

3. Фильтр.

4. Рабочая чаша.

5. Ручка-крепление.


6. Контейнер для мякоти.

7. Моторный блок.

8. Кувшин для сока.

Сборка

1. Прежде чем приступить к сборке соковыжималки, убедитесь, что она отключена от сети и установлена на сухой и ровной поверхности.
2. Поместите рабочую чашу на моторный блок.
3. Поместите фильтр на рабочую чашу, проворачивая его до тех пор, пока он не войдет в пазы.
4. Поместите прозрачную крышку на фильтр.
5. Поднимите ручку-крепление и поместите ее в пазы по бокам прозрачной крышки. Ручка должна быть поднята и надежно зафиксирована. Устройство не будет работать, если прозрачная крышка не заблокирована должным образом.
6. Установите контейнер для мякоти в моторный блок, слегка наклонив его.
7. Поместите кувшин для сока под носик, расположенный с правой стороны соковыжималки.

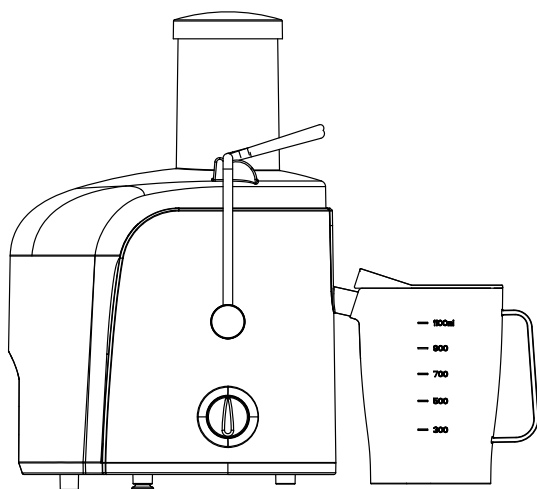

Эксплуатация

1. Подготовьте овощи и фрукты, тщательно вымыв их и очистив от кожицы.
2. Соковыжималка оснащена очень широкой горловиной, поэтому большинство фруктов и овощей, таких как небольшие яблоки, морковь, груши и другие, не нужно резать на мелкие кусочки, если они помещаются в горловину.
3. Убедитесь, что соковыжималка правильно собрана, а ее принадлежности чистые.
4. Поместите кувшин для сока или другую емкость, которую Вы хотите использовать для сбора сока, под носик и убедитесь, что контейнер для мякоти установлен на место, прежде чем приступить к работе.

Внимание! Не допускайте переполнения контейнера для мякоти, так как это может привести к остановке устройства.

5. Подключите устройство к сети и поверните регулятор в положение «I».
6. Как только соковыжималка будет включена, помещайте фрукты или овощи в загрузочную горловину и с помощью толкателя медленно проталкивайте их. Рекомендуется нажимать на толкатель медленно, чтобы извлечь максимальное количество сока.

Внимание! Никогда не используйте руки или пальцы для проталкивания продуктов в загрузочную трубку, всегда используйте прилагаемый толкатель.

Время работы устройства

- Соковыжималка оснащена тремя режимами мощности: «O» — устройство выключено, «I» — низкая мощность, «II» — высокая мощность. Для обработки твердых фруктов и овощей выбирайте режим «II».
- После непрерывной работы устройства в течение 1 минуты выключите его на 1 минуту, затем включите снова. После трех циклов использования устройства в таком режиме выключите прибор на 15 минут и не используйте его до тех пор, пока мотор не остынет.

После использования устройства

Перед тем как очистить соковыжималку, ее необходимо разобрать.

1. Выключите соковыжималку и отсоедините ее от сети.
2. Снимите ручку-крепление и сдвиньте ее вниз, чтобы освободить прозрачную крышку.
3. Поднимите прозрачную крышку и снимите ее.
4. Извлеките фильтр и рабочую чашу, а затем контейнер для мякоти.

Внимание! Фильтр из нержавеющей стали содержит маленькие острые лезвия для резки и обработки фруктов и овощей. Не прикасайтесь к лезвиям при работе с фильтром.

Очистка и обслуживание устройства

- Разобрав все съемные части соковыжималки, вымойте их вручную в теплой мыльной воде или в посудомоечной машине (только толкатель, прозрачную крышку, рабочую чашу, контейнер для мякоти и кувшин для сока).
- Если остатки фруктов или овощей присохли в контейнере для мякоти или в фильтре, замочите их в воде на 10 минут, а затем промойте под проточной водой.
- Протрите основной корпус устройства влажной тканью. Не погружайте моторный блок в воду или любую другую жидкость.
- Для обеспечения оптимальной работы фильтра очень важно, чтобы он был очень чистым, без остатков, забивающих отверстия. При необходимости тщательно очистите его нейлоновой щеткой.

Примечание: некоторые пластиковые детали могут окрашиваться при длительном контакте с некоторыми фруктами и овощами. Чтобы этого не произошло, все детали следует мыть сразу после каждого использования.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Причина	Решение
Работающее устройство внезапно остановилось	Вилка неплотно вставлена в розетку	Плотно вставьте вилку в розетку
	Загружено слишком большое количество ингредиентов	Отключите устройство от сети, очистите и затем запустите заново
	Твердые продукты загружены целиком либо большими кусочками	Нарежьте твердые продукты небольшими кусочками
	Устройство перегрелось	Дайте устройству остыть в течение 15 минут, а затем запустите заново
Небольшое количество сока после отжима	Продукты слишком долго хранились в холодильнике	Перед отжимом погрузите продукты в теплую чистую воду, чтобы фрукты быстрее достигли комнатной температуры. Если вы используете замороженные продукты, предварительно их необходимо разморозить и также согреть до комнатной температуры
		Используйте свежие продукты
Устройство издает странные звуки	Детали установлены некорректно	Выключите устройство, отключите от электросети, разберите и соберите его заново (см. раздел «Сборка»)
	Устройство расположено на неровной поверхности	Установите устройство на ровной поверхности
	Звуки исходят от продуктов во время отжима	Это нормальное явление
Кувшины и другие детали окрашиваются после использования	К кувшину прилипла мякоть	Очищайте устройство сразу после использования
	Использование продуктов с красящим пигментом (например, морковь, шпинат)	Очистите устройство с использованием моющего средства

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Сборка» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отопляемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.

- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Технические характеристики

- Модель: DJR-1100P.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность: 800 Вт.
- Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Количество скоростей: 2.
- Объем резервуара для мякоти: 1500 мл.
- Объем резервуара для сока: 1100 мл.
- Тип управления: механическое.
- Вес нетто: 3,15 кг.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Контейнер для мякоти.
- Кувшин для сока.
- Толкатель.
- Руководство по эксплуатации.

Дополнительная информация

Manufacturer: Guangdong Gales Electrical Appliance Co., Ltd.

No.8, Heyuan First Road, Shuibu Town, Taishan City, Jiangmen, Guangdong, P.R. China.

Изготовитель: Гуандун Гейлз Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд. №8, первое шоссе Хэюань, Шуйбу, Тайшань, г. Цзянмэнь, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл.
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____

V.1



Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 18 мес.

Срок эксплуатации: 30 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

