

Руководство по эксплуатации

Электрочайник
DK-150D

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Чайник предназначен для нагрева воды в бытовых условиях.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети. Подключайте устройство только к электросети с заземлением.
- Выключайте и отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также при его чистке и перемещении.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла (обогреватели, батареи отопления и т.д.), горячих поверхностей (электрические или газовые плиты).
- Устанавливайте устройство на ровной устойчивой поверхности. Следите за тем, чтобы шнур питания не висел на краю поверхности (например, стола). Убедитесь, что шнур не касается горячей поверхности и острых краев.
- Всегда выключайте устройство перед отключением его от сети. Отключайте устройство от сети, держа за вилку, не тяните за сам шнур.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Используйте чайник только с его оригинальной подставкой.
- При использовании устройства на деревянной поверхности необходимо подложить защитную подставку во избежание повреждения поверхности.
- Поместите чайник на платформу, перед тем как нажимать кнопку кипячения (никогда не кипятите пустой чайник).
- Не включайте чайник без воды.
- Наливайте в чайник только холодную воду.
- Не превышайте максимально допустимый уровень воды.
- Перед включением чайника убедитесь, что крышка закрыта. Никогда не нагревайте воду с открытой крышкой.
- Не открывайте крышку чайника, когда кипит вода.
- Некоторые части устройства в процессе работы сильно нагреваются. Не касайтесь руками горячих поверхностей, используйте ручки устройства. Будьте осторожны при работе с устройством во избежание ожога паром.

- Будьте особенно осторожны при перемещении чайника с горячей водой. Не держите чайник за крышку, беритесь за ручку устройства.
- Не открывайте крышку сразу после окончания кипячения.
- Не погружайте устройство, шнур, вилку в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током.
- Не располагайте работающий прибор рядом с легковоспламеняющимися или взрывоопасными веществами.
- Используйте устройство исключительно для целей, обозначенных данным руководством.
- Чайник предназначен только для кипячения воды, не используйте устройство для приготовления пищи или кипячения молока, супов, кофе или чая.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
- Данное оборудование предназначено для использования в бытовых и других похожих условиях, например: в кухнях для персонала в магазинах, офисах и в других рабочих помещениях; в жилых домах на фермах, отелях, мотелях и в других жилых помещениях; в мини-гостиницах (типа «ночлег и завтрак»); в общественном питании.


Технические характеристики

- Модель: DEK-150D.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность: 1500 Вт.
- Объем: 1,5 л.
- Длина шнура: 0,7 м.
- Материал корпуса: пластик.
- Материал колбы: боросиликатное стекло.
- Тип нагревательного элемента: скрытый нагревательный элемент.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Класс защиты от поражения эл. током: I.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Область применения: бытовое.

Комплектация


- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

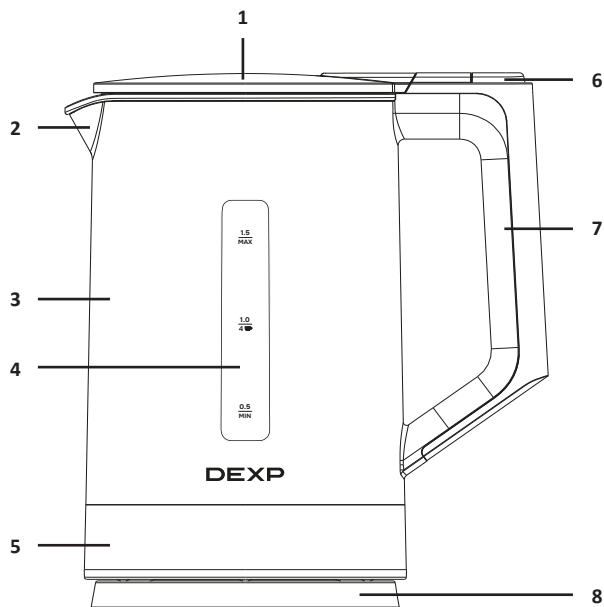

1. Крышка
2. Носик.
3. Корпус.
4. Индикатор уровня воды.
5. Панель управления.
6. Кнопка открывания крышки.
7. Ручка.
8. Подставка.

Панель устройства

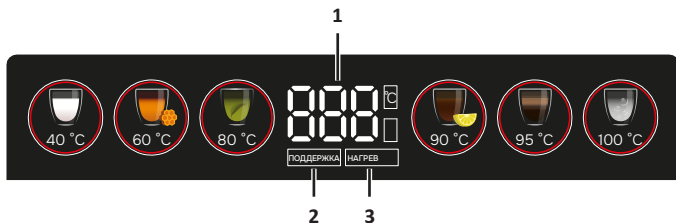

1. Дисплей.
2. Индикатор режима поддержания температуры.
3. Индикатор нагрева.

Перед первым использованием

1. Размотайте шнур питания, расположенный с нижней стороны подставки, и подключите чайник к сети питания.
2. Разместите устройство на ровной и устойчивой поверхности.
3. Откройте крышку, наполните чайник водой до максимальной отметки и закройте крышку. Убедитесь, что она плотно закрыта.
4. Нажмите переключатель питания, чтобы начать нагрев. Загорится подсветка.
5. По достижении точки кипения чайник отключится.
6. Снимите чайник с подставки и вылейте воду.
7. Повторите описанные выше операции еще 1–2 раза.

Примечания

- Не превышайте максимальную отметку во избежание пролития воды при закипании.
- Не открывайте крышку, пока вода кипит.

Эксплуатация

На устройстве имеется шесть сенсорных кнопок с предустановленными настройками, позволяющих выбрать температуру 40 °C, 60 °C, 80 °C, 90 °C, 95 °C или 100 °C. После выбора нужной температуры на дисплее отобразится выбранное значение, а соответствующая кнопка трижды мигнет; после этого чайник начнет нагревать воду до заданной температуры. Во время нагрева выбранная кнопка будет продолжать мигать, а на дисплее будет отображаться текущая температура воды. Нажмите любую кнопку еще раз, чтобы выйти из режима нагрева. О завершении нагрева сигнализируют 2 звуковых сигнала.

Температурные программы

Индикатор режима	Описание
	Подходит для приготовления детской смеси
	Подходит для приготовления медовой воды
	Подходит для заваривания зеленого чая
	Подходит для заваривания черного чая
	Подходит для приготовления кофе
	Кипячение

Цветная индикация нагрева

0–50 °C	51–90 °C	91–100 °C
Индикатор горит синим цветом	Индикатор горит фиолетовым цветом	Индикатор горит красным цветом

Режим сна

- Подсветка отключается, если чайник не используется в течение 30 секунд, а яркость экрана снижается до 25%. Нажмите любую кнопку, чтобы увеличить яркость экрана.
- Если в течение 10 минут не выполняется никаких действий, чайник отключает экран и подсветку и переходит в режим сна. Нажмите любую кнопку на панели, чтобы вывести чайник из режима сна.

Режим поддержания температуры

- После закипания воды чайник автоматически переходит в режим поддержания температуры. Выбранная кнопка продолжает мигать, а индикатор загорается. Режим поддержания температуры длится 4 часа.

Примечания

- Отсчет времени начинается с момента достижения заданной температуры; во время поддержания температуры допускается отклонение ± 5 градусов. Чтобы выйти из режима поддержания температуры, нажмите любую кнопку еще раз.
- Функция поддержания температуры не действует при 100 °С.
- Режим поддержания температуры включает в себя функцию запоминания снятия чайника с подставки. После закипания воды до заданной температуры данная функция активируется. Если Вы снимаете чайник с подставки и ставите обратно не больше 10 раз, и при этом температура воды каждый раз не падает ниже заданной больше чем на 8 °С, то включается режим поддержания температуры, продлевая время работы с момента последнего снятия. Если же одно из условий нарушено, режим поддержания температуры отключается.

Удаление накипи

Минеральные примеси в водопроводной воде способствуют образованию накипи на металлических стенках нагревательной колбы. Для продления срока службы устройства и минимизации последствий для здоровья рекомендуем очищать прибор от накипи несколько раз в год в зависимости от жесткости воды. Для этого необходимо использовать растворы исключительно с органическими кислотами в правильной концентрации, такие как:

1. Специализированные средства для удаления накипи.
2. Раствор из гранулированной лимонной кислоты. Для получения нужной концентрации рекомендуем использовать 4 чайных ложки без горки на 1 литр воды.

Инструкция очищения от накипи с помощью раствора лимонной кислоты: залейте раствор в колбу, доведите до кипения и оставьте остыть до комнатной температуры. При наличии плотного слоя минеральных отложений повторите процедуру. Слейте кислотный раствор, залейте вместо него чистую воду. Доведите ее до кипения и слейте. После проведенной процедуры устройством снова можно пользоваться по назначению.

Для очищения от накипи с помощью специализированного средства обратитесь к его руководству по эксплуатации.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Возможное решение
Устройство и индикатор температуры нагрева не работают	Убедитесь, что устройство правильно установлено на подставке и что подставка подключена к исправной розетке
При закипании воды устройство не отключается автоматически	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Устройство не включается	Убедитесь, что устройство правильно установлено на подставке и подключено к исправной розетке
	Вода или мусор на дне чайника или на подставке могут помешать работе устройства убедитесь, что дно чайника и подставка сухие и на них нет мусора

Если ничего из перечисленного не помогает, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Коды ошибок

Код ошибки	Причина
E1	Разрыв цепи датчика
E2	Короткое замыкание датчика
Звуковой сигнал звучит 5 раз	Защита от использования на большой высоте

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Ningbo Kecheng Electric Manufacture Co., Ltd.

No.588 Cuiping Road, Dong Shang He Village, Henghe Town, Cixi City, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R. China.

Изготовитель: Нинбо Кэчэн Электрик Мэньюфэчке Ко., Лтд.

Шоссе Цуйпин №588, д. Дун Шан Хэ, Хэнхэ, Цыси, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству по эксплуатации. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Для заметок

[illegible]

