

Руководство по эксплуатации

Электрочайник
DEK-155D

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Чайник предназначен для нагрева воды в бытовых условиях.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети. Подключайте устройство только к электросети с заземлением.
- Выключайте и отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также при его чистке и перемещении.
- Устанавливайте устройство только на ровных и устойчивых поверхностях, не размещайте его на краю стола.
- Всегда выключайте устройство перед отключением его от сети. Отключайте устройство от сети, держа за вилку, не тяните за сам шнур.
- Не используйте устройство в случае повреждения шнура питания, вилки или других деталей. Следите, чтобы шнур или штепсельная вилка не касались горячих поверхностей.
- Не размещайте устройство и шнур питания вблизи нагревательных элементов, газовых конфорок и т.д.
- Используйте чайник только с его оригинальной подставкой.
- При использовании устройства на деревянной поверхности необходимо подложить защитную подставку во избежание повреждения поверхности.
- Всегда сначала устанавливайте чайник на подставку, и только затем подключайте к сети.
- Не включайте чайник без воды.
- Наливайте в чайник только холодную воду.
- Не превышайте максимально допустимый уровень воды.
- Перед включением чайника убедитесь, что крышка закрыта. Никогда не кипятите воду с открытой крышкой.
- Не открывайте крышку чайника, когда кипит вода.
- Некоторые части устройства в процессе работы сильно нагреваются. Не касайтесь горячих поверхностей.
- Будьте особенно осторожны при перемещении чайника с горячей водой. Не держите чайник за крышку, беритесь за ручку устройства.

- Не открывайте крышку сразу после окончания кипячения.
- Не погружайте устройство, шнур, вилку в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током.
- Не располагайте работающее устройство рядом с легковоспламеняющимися или взрывоопасными веществами.
- Используйте устройство исключительно для целей, обозначенных данным руководством.
- Чайник предназначен только для кипячения воды, не используйте устройство для приготовления пищи или кипячения молока, супов, кофе или чая.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Данное устройство предназначено для использования в бытовых и других похожих условиях, например: в кухнях для персонала в магазинах, офисах и в других рабочих помещениях; в жилых домах на фермах, отелях, мотелях и в других жилых помещениях; в мини-гостиницах (типа «ночлег и завтрак»); в общественном питании.


Технические характеристики

- Модель: DEK-155D.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность: 1500 Вт.
- Объем: 1,5 л.
- Длина шнура: 0,75 м.
- Подсветка: RGB.
- Материал корпуса: стекло, пластик.
- Тип нагревательного элемента: скрытый нагревательный элемент.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Класс защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Класс защиты от поражения эл. током: I.
- Область применения: бытовое.

Комплектация


- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

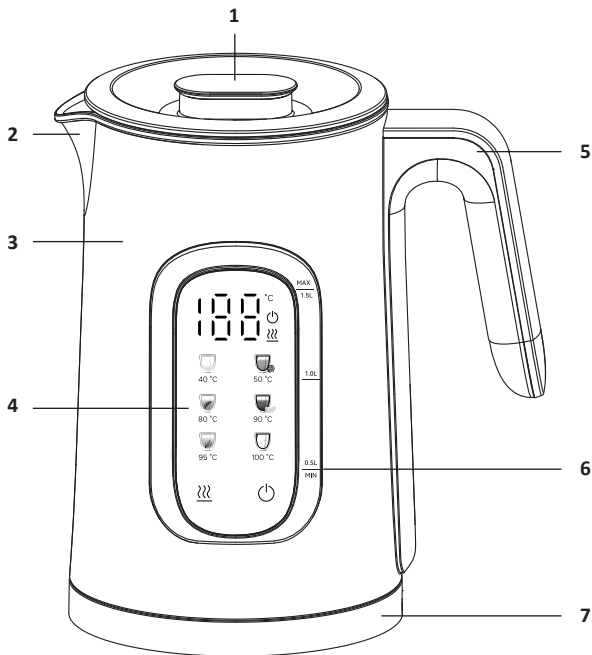

1. Крышка.
2. Носик.
3. Корпус.
4. Панель управления.
5. Ручка.
6. Индикатор уровня воды.
7. Подставка.

Панель управления

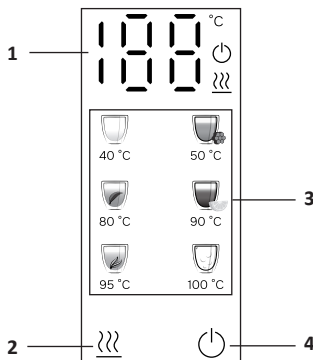

1. Индикатор температуры нагрева.
2. Кнопка выбора режима работы.
3. Индикаторы режимов работы.
4. Кнопка питания.

Эксплуатация

Перед первым использованием

1. Поставьте подставку на ровную поверхность.
2. Откройте крышку и налейте в чайник воду до нужного уровня. Поставьте чайник на подставку и подключите устройство к электросети.
3. Нажмите кнопку питания на панели для нагрева воды до максимальной температуры.
4. По достижении точки кипения раздастся два звуковых сигнала.
5. Снимите чайник с подставки и вылейте воду.
6. Повторите описанные выше действия еще 1–2 раза.

Примечания:

- После использования чайник можно оставить на подставке, но необходимо отключить питание.
- Если чайник перегрелся и сработала защита от сухого нагрева, добавьте воду, чтобы охладить чайник, и дождитесь его перезагрузки.

Эксплуатация устройства

1. При подключении устройства к сети на дисплее отобразится текущая температура воды, прозвучит один звуковой сигнал.
2. Нажмите кнопку питания — на дисплее отобразится максимальная температура кипения (100 °C), загорится индикатор нагрева. Через 3 секунды начнется кипение воды.
3. Для переключения между режимами работы нажимайте соответствующую кнопку на панели управления. Всего доступно 6 режимов: 40 °C, 50 °C, 80 °C, 90 °C, 95 °C и 100 °C. После выбора нужной температуры на дисплее отобразится выбранное значение, индикатор режима начнет мигать. Через 3 секунды начнется нагрев воды до установленной температуры.

Примечание: чтобы выйти из режима кипения, нажмите кнопку питания еще раз.

4. По завершении кипения устройство издаст два звуковых сигнала.

Функция поддержания тепла

После того как чайник вскипятил воду до заданной температуры, он автоматически перейдет в режим поддержания тепла, который длится 12 часов.

Примечания:

- Отсчет времени начинается с момента достижения заданной температуры. Допустимое отклонение температуры во время поддержания тепла составляет ± 5 °C.
- Функция поддержания тепла не применяется при кипячении до 100 °C.
- Функция поддержания тепла включает в себя функцию памяти при поднятии чайника. Она активируется в режиме поддержания тепла, после нагрева воды до заданной температуры. Если чайник снимается и ставится обратно не более 10 раз, и температура воды каждый раз не ниже 8 градусов от заданного значения, функция запоминания включается и режим поддержания температуры остается активным, продлевая время поддержания температуры от последнего момента отсчета времени; в противном случае чайник выходит из режима поддержания температуры.

Для выхода из режима поддержания тепла снова нажмите кнопку выбора режима работы.

Режим сна

- При бездействии в течение 60 секунд внутренняя подсветка отключится, а яркость дисплея снизится до 25%. Чтобы вернуть исходную яркость дисплея, коснитесь любой кнопки на панели управления.
- Если в течение 10 минут не производилось никаких действий, чайник выключит дисплей и подсветку и перейдет в режим сна.
- Чтобы выключить дисплей и подсветку и перевести устройство в режим сна, нажмите и удерживайте кнопку питания.
- Чтобы выйти из режима сна, нажмите любую из двух кнопок на панели управления.

Температурные режимы

Индикатор режима	Описание
 40 °C	Подходит для приготовления детской смеси
 50 °C	Подходит для приготовления медовой воды
 80 °C	Подходит для заваривания зеленого чая
 90 °C	Подходит для заваривания черного чая
 95 °C	Подходит для приготовления кофе
 100 °C	Кипячение

Цветовая индикация нагрева

Температура нагрева	Цвет индикации
0–49 °C	Голубой
50–59 °C	Зеленый
60–69 °C	Синий
70–79 °C	Фиолетовый
80–89 °C	Желтый
90–100 °C	Красный

Очистка и уход

- Отключите устройство от сети и дайте ему полностью остыть, прежде чем приступить к его очистке.
- Никогда не погружайте устройство, шнур питания и его вилку в воду или другие жидкости.
- Очищайте корпус устройства, используя мягкую влажную ткань с нейтральным чистящим средством. Никогда не используйте химические и абразивные вещества, а также стальные или деревянные приспособления для очистки устройства.
- Регулярно очищайте фильтр чайника. Для облегчения чистки фильтра отсоединяйте его от устройства.

Удаление накипи

Минеральные примеси в водопроводной воде способствуют образованию накипи на металлических стенках нагревательной колбы. Для продления срока службы устройства и минимизации последствий для здоровья рекомендуем очищать устройство от накипи несколько раз в год в зависимости от жесткости воды. Для этого необходимо использовать растворы исключительно с органическими кислотами в правильной концентрации, такие как:

1. Специализированные средства для удаления накипи.
2. Раствор из гранулированной лимонной кислоты. Для получения нужной концентрации рекомендуем использовать 4 чайных ложки без горки на 1 литр воды.

Очищение от накипи с помощью раствора лимонной кислоты

1. Залейте раствор в колбу, доведите до кипения и дайте остыть до комнатной температуры.
2. При наличии плотного слоя минеральных отложений повторите процедуру.
3. Слейте кислотный раствор, залейте вместо него чистую воду. Доведите ее до кипения и слейте.
4. Устройство готово к использованию.

Примечание: для очищения от накипи с помощью специализированного средства обратитесь к его руководству по эксплуатации.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Решение
Устройство и индикатор температуры нагрева не работают	Убедитесь, что устройство правильно установлено на подставке и что подставка подключена к исправной розетке
	Если проблема не сохраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр
Вода закипает, но устройство не отключается автоматически	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Устройство не включается	Убедитесь, что устройство правильно установлено на подставке, подключенной к исправной розетке
	Вода или мусор на дне чайника или на подставке могут мешать его работе. Убедитесь, что дно чайника и подставка сухие и на них нет мусора
	Если проблема сохраняется, обратитесь в сервисный центр

Коды ошибок

Код ошибки	Причина
E1	Обрыв цепи датчика
E2	Короткое замыкание датчика
Звуковой сигнал звучит 5 раз	Защита от работы на большой высоте (меры безопасности с целью минимизации рисков, связанных с падением)

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству по эксплуатации. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Дополнительная информация

Manufacturer: Ningbo Kecheng Electric Manufacture Co., Ltd.

No.588 Cuiping Road, Dong Shang He Village, Henghe Town, Cixi City, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R. China.

Изготовитель: Нинбо Кэчэн Электрик Мэньюфэкче Ко., Лтд.

Шоссе Цуйпин №588, д. Дун Шан Хэ, Хэнхэ, Цыси, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай. Сделано в Китае.

Импортёр в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл». 690068, Приморский край, город Владивосток, Проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.rrrr): _____ V.1

