

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Электр шәйнек
DK-170S

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Өнімдерімізді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және дайындалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, онда сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараттар, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстар берілген. Осы нұсқаулықтың сақталуына қамқорлық жасаңыз және оны бұйымды әрі қарай пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Электр шәйнек тұрмыстық жағдайда суды жылытуға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үй электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны тек жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз.
- Құрылғыны тек тегіс, тұрақты беттерге орналастырыңыз. Оны жылу көздеріне (жылытқыштар, жылыту батареялары және т.б.) және ыстық беттерге (электр немесе газ плиталары) жақын қоймаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылау жүргізетін жағдайларды қоспағанда, оларды пайдалануға арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеңіз.
- Құрылғыны, қуат шнұрын, платформаны немесе шанышқыны суға, сондай-ақ электр тогының соғуын болдырмау үшін басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құрылғыны оқшауланған аша арқылы қуат көзінен ажыратыңыз. Құрылғыны сымнан тартпаңыз және қозғалтпаңыз. Құрылғының айналасындағы бауды бүкпеңіз немесе орамаңыз. Сондай-ақ, қуат сымның үстел-саты жиегінен асып кетуіне немесе ыстық беттерге тиюіне жол бермеңіз.
- Күйіп қалуды болдырмау үшін құрылғыны пайдалану кезінде абай болыңыз.
- Құрылғыдан шыққан ыстық будың жақын маңдағы жиназға түспеуін қадағалаңыз, себебі бұл уақыт өте келе оның зақымдануына әкелуі мүмкін.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны тез тұтанатын немесе жарылыс қаупі бар заттардың жанына орналастырмаңыз.
- Құрылғыны ғимараттан тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғының кейбір бөліктері жұмыс барысында қатты қызып кетеді. Ыстық беттерді қолыңызбен ұстамаңыз, құрылғыны тек тұтқасынан алыңыз.
- Ыстық су құйылған шәйнекті қозғалтқанда, оны төгіп алмау үшін абай болыңыз.
- Бұл құрылғы тұрмыстық және басқа да ұқсас жағдайларда қолдануға арналған, мысалы: дүкендердегі, кеңселердегі және басқа да жұмыс орындарындағы қызметкерлерге арналған ас үйлерде; фермалардағы, қонақүйлердегі, мотельдердегі және басқа да тұрғын үйлердегі тұрғын үйлерде; шағын қонақүйлерде («түнеу және таңғы ас» типті); қоғамдық тамақтануда.

- Құрылғыны зақымдап алмау үшін өндіруші ұсынбаған аксессуарларды пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде, сондай-ақ тазалау алдында электр желісінен ажыратыңыз.
- Шәйнекті қоспас бұрын оның қақпағының жабық екеніне көз жеткізіңіз. Ешқашан суды ашық қақпақпен жылытуға тырыспаңыз.
- Сусыз немесе су деңгейі шкаладағы ең төменгі белгіден төмен болса, шәйнекті қоспаңыз.
- Шәйнекті белгіленген көлемнен артық сумен толтырмаңыз: су деңгейі шкаладағы ең жоғары белгіден аспауы керек — су қайнаған кезде шашырап кетуі мүмкін.
- Қуат сымы немесе шанышқысы зақымдалған құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз. Бауды ауыстыру мақсатында уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге тырыспаңыз. Егер жұмыста ақаулар анықталса, оны пайдалануды дереу тоқтатып, уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз. Біліктілігі жоқ тұлғамен жүргізілген жөндеу кепілдікті жояды және пайдаланушы үшін аса қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Балалардың қасында шәйнекті пайдаланғанда абай және мұқият болыңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Бұл құрылғы тек су қайнатуға арналған. Оны басқа сұйықтықтарды қыздыру үшін пайдаланбаңыз.


Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: DK-170S.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуаттандыру параметрлері: 220-240 В ~ 50-60 Гц.
- Құрылғының қуаты: 1900 Вт.
- Көлемі: 1,7 л.
- Корпус материалы: тот баспайтын болат.
- Колба материалы: боросиликатты шыны.
- Қыздыру элементінің түрі: жасырын.
- Бақылауыш: STRIX.
- Электр тогынан зақымданудан қорғау класы: I.
- Қуаттандыру сымының бекітілу түрі: Y.
- Қуаттандыру сымының ұзындығы: 0,75 м.
- Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

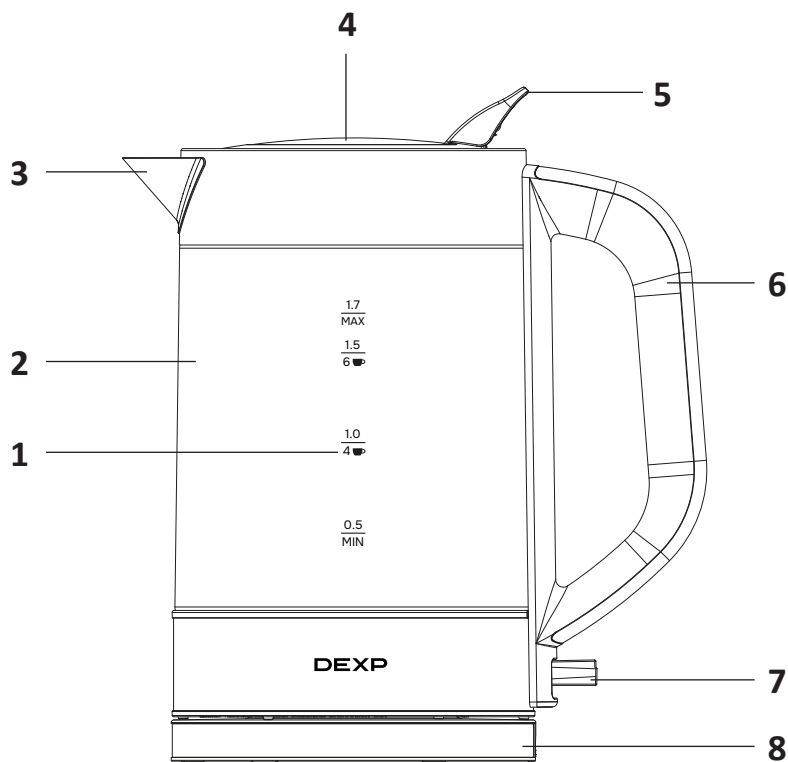

1. Су деңгейінің шкаласы.
2. Корпус.
3. Мұрын.
4. Шайнектің қақпағы.
5. Қақпақ тұтқасы.
6. Шәйнектің тұтқасы.
7. Қуаттандыру ауыстырып-қосқышы.
8. Қыздыру платформасы.

Құрылғыны пайдалану

Алғашқы қолданар алдында

Жылыту платформасының төменгі жағында орналасқан қуат шнурын шешіп, шәйнекті қуат көзіне қос.

Құрылғыны тегіс әрі тұрақты бетке орналастырыңыз.

Шәйнектің қақпағын рычагты басу арқылы аш, оны максималды белгіге дейін суға толтыр және қақпақты жап. Оның тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.

Жылытуды бастау үшін қуат қосқышын басыңыз. Жарық жағылады.

Қайнау нүктесіне жеткенде шәйнек өшеді.

Шәйнекті тұғырықтан алып, суын төгіңіз.

Жоғарыда сипатталған операцияларды тағы 1-2 рет қайталаңыз.

Ескертулер

- Қайнау кезінде судың төгілуін болдырмау үшін максималды белгіден аспаңыз.
- Су қайнап жатқанда қақпақты ашпаңыз.

Жұмысты бастау

1. Қыздырғыш платформаның төменгі жағында орналасқан қуат шнурын тарқатып, шнурды розеткаға қосыңыз.
2. Қыздыру платформасын тегіс тұрақты бетке орналастырыңыз.
3. Шәйнектің қақпағын рычагты басу арқылы ашып, оны "MIN" және "MAX" белгілері шегінде сумен толтыр, содан кейін қақпақты тығыз жап. Толтырылған шәйнекті платформаға қойыңыз.
4. Құрылғы жұмысқа дайын.

Ескерту: егер шәйнектегі су платформаға түссе, шәйнекті қоймас бұрын оны құрғақ шүберекпен сүртіп алыңыз.

Қайнату

- Ауыстырып-қосқышты басыңыз — жарық ақ түспен жанады да, шәйнек жылыта бастайды.
- Су қайнаған кезде құрылғы өшеді. Жарықтандыру өшеді, ал ауыстырып-қосқыш бастапқы күйіне көтеріледі.

Ескерту: құрылғы қызып кетпеуі үшін қайта қайнатпас бұрын бірнеше минут күту қажет.

Тазалау және күтім

- Құрылғыны тазаламас бұрын оның ашасын розеткадан міндетті түрде суырып алыңыз.
- Құрылғының корпусын жұмсақ дымқыл шүберекпен сүртіп, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Жылыту платформасының құрғақ болуын қадағалаңыз.
- Құрылғының ішін тазалау үшін тазалау құралына малынған жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз, содан кейін сумен мұқият шайыңыз.
- Сүзгіні шешіп алып, оны ағын сумен жуыңыз.
- Қатты абразивті тазалау құралдарын немесе өткір металл қырғыштарды тазалау үшін пайдаланбаңыз, себебі олар құрылғыны зақымдауы мүмкін.

Қақты кетіру

Су құбыры суындағы минералды қоспалар қыздырғыш колбаның металл қабырғаларында қақ түзілуіне ықпал етеді. Құрылғының қызмет ету мерзімін ұзарту және денсаулыққа тиетін зардаптарды азайту үшін судың кермектігіне байланысты құрылғыны жылына бірнеше рет қақтан тазартуды ұсынамыз. Ол үшін тек қана органикалық қышқылдардың дұрыс концентрациясы бар ерітінділерді қолдану қажет, мысалы:

- Қақты кетіруге арналған арнайы құралдар.
- Түйіршіктелген лимон қышқылының ерітіндісі. Қажетті концентрацияны алу үшін 1 литр суға 4 шай қасықты горкасыз қолдануды ұсынамыз.

Лимон қышқылының ерітіндісімен қақтан тазарту нұсқаулығы:

1. Ерітіндіні колбаға құйып, қайнатуға дейін жеткізіп, бөлме температурасына дейін суытуға қалдырыңыз.
2. Минералды шөгінділердің тығыз қабаты болса, процедураны қайталаңыз.
3. Қышқыл ерітіндісін төгіп, оның орнына таза су құйыңыз.
4. Оны қайнағанға дейін жеткізіп, құйыңыз.
5. Процедурадан кейін шайнекті қайтадан мақсатына сай пайдалануға болады.

Ескерту: арнайы құралдың көмегімен қақтан тазарту үшін оның пайдалану нұсқаулығын қараңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтажды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын қаптамада жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны ұқыпты пайдалануды талап етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, оттан және т.б. қорғау қажет.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны кәдімгі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін тиісті электр және электрондық жабдықтарды қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз табиғи ресурстарды сақтауға және қоршаған орта мен адамдардың денсаулығына тиюі мүмкін зиянның алдын алуға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқыс шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақауы анықталған жағдайда дереу уәкілетті сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

Қосымша ақпарат

Manufacturer: Ningbo Smal Electrics Co., Ltd.

First Floor, Building 1 and Building 3, No.737-1, Xinjian North Road, Yuyao City, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R.China

Өндіруші: Нинбо Смал Электрикс Ко., Лтд.

1-қабат, 1 және 3-ғимараттар, №737-1, Синьцзянь солтүстік тасжолы, Юйяо, Нинбо қ., Чжэцзян провинциясы, Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды

тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС,

Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.
Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелері және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауар жиынтығына кіретін төмендегі сандық керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (сондай-ақ бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсер етуі нәтижесінде пайда болған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау салдарынан бұйымның иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



