

# Руководство по эксплуатации

---

Электрочайник  
DK-1805DT

**DEXP**



# Содержание

Назначение устройства .....	4
Меры предосторожности .....	4
Технические характеристики.....	5
Комплектация .....	5
Схема устройства .....	6
Панель управления .....	7
<b>Инструкция по эксплуатации.....</b>	<b>8</b>
Перед первым использованием.....	8
Быстрое кипячение .....	8
Режим дехлорирования воды .....	8
Настройка температурных режимов .....	8
Поддержание температуры.....	9
Использование стального ситечка .....	9
<b>Чистка и уход.....</b>	<b>10</b>
Удаление накипи.....	10
<b>Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации .....</b>	<b>11</b>
<b>Дополнительная информация .....</b>	<b>12</b>

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

Чайник предназначен для нагрева воды в бытовых условиях.

## Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не перегибался о край столешницы и не касался горячих поверхностей и острых объектов. Обмотайте избыточную длину шнура вокруг специального места хранения в подставке.
- Размещайте устройство на ровной устойчивой поверхности. Не располагайте устройство вблизи источников тепла (обогреватели, батареи отопления и т.д.), горячих поверхностей (электрические или газовые плиты).
- Не включайте чайник без воды либо с недостаточным количеством воды.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не погружайте устройство, шнур, вилку в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током.
- **Внимание!** Корпус устройства запрещено мыть в посудомоечной машине.
- Будьте осторожны при работе с устройством во избежание ожога паром.
- Некоторые части устройства в процессе работы сильно нагреваются. Не касайтесь руками горячих поверхностей, используйте ручку устройства.
- Будьте осторожны при перемещении чайника с горячей водой.
- Устройство разрешается использовать только по назначению и только в бытовых целях, оно не предназначено для промышленного применения.
- Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем, во избежание получения травмы или повреждения устройства.
- Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также перед очисткой.
- Перед включением чайника убедитесь, что крышка закрыта. Никогда не нагревайте воду с открытой крышкой. Не открывайте крышку, пока вода кипит.
- Не наливайте в чайник воду сверх положенного объема, так как она может вылиться при закипании. Убедитесь, что уровень воды не превышает максимальную отметку.

- Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания или вилкой. С целью замены шнура питания обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При обнаружении любых сбоев в работе устройства немедленно прекратите его эксплуатацию и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к особо опасным для пользователя ситуациям.
- Будьте осторожны и внимательны при использовании чайника рядом с детьми.
- Устройство не предназначено для кипячения какой-либо другой жидкости, кроме воды или чая.
- Используйте удлинитель с заземлением, рассчитанный на потребляемую мощность устройства.
- Не вставляйте какие-либо предметы в отверстия устройства.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Всегда выключайте устройство перед отключением его от сети. Отключайте устройство от сети за изолированную вилку, не тяните за сам шнур.
- Не располагайте работающее устройство рядом с легковоспламеняющимися или взрывоопасными веществами.


## Технические характеристики

- Модель: DK-1805DT.
- Торговая марка: DEXR.
- Объем: 1,8 л.
- Мощность: 1950 Вт.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Материал корпуса: стекло.
- Длина шнура питания: 0,75 м.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Класс защиты от поражения эл. током: I.
- Тип нагревательного элемента: скрытый нагревательный элемент.
- Область применения: бытовое.

## Комплектация


- Устройство.
- Стальное ситечко.
- Руководство по эксплуатации.

## Схема устройства

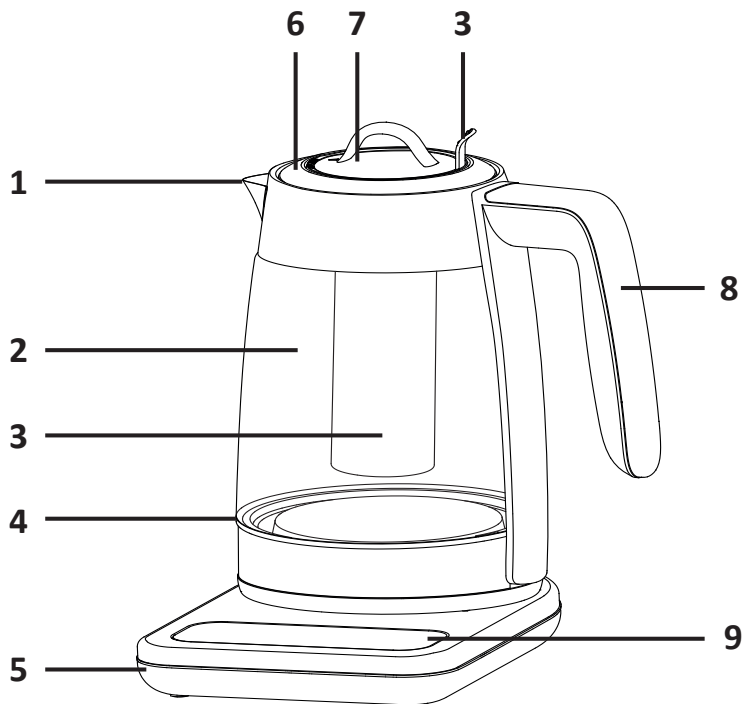

1. Носик.
2. Корпус.
3. Стальное ситечко с ручкой.
4. Световой индикатор.
5. Подставка.
6. Внешняя часть крышки.
7. Крышка с ручкой.
8. Ручка чайника.
9. Панель управления.

## Панель управления

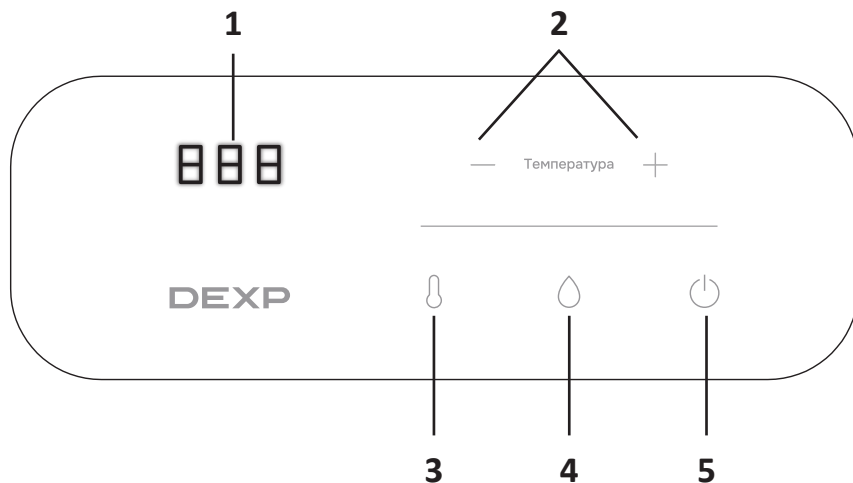

1. Дисплей: текущая температура воды / установленная температура воды.
2. Кнопки увеличения/уменьшения температуры.
3. Кнопка поддержания температуры.
4. Кнопка дехлорирования.
5. Кнопка питания.

# Инструкция по эксплуатации

## Перед первым использованием

1. Разместите устройство на ровной и устойчивой поверхности.
2. Размотайте шнур питания и подключите чайник к сети.
3. Откройте крышку, наполните чайник водой до максимальной отметки и закройте крышку. Убедитесь, что она плотно закрыта.
4. При необходимости выведите устройство из режима ожидания, нажав на кнопку питания. Для активации кипячения, нажмите на кнопку питания еще раз.
5. По достижении установленной температуры чайник отключится.
6. Снимите чайник с подставки и вылейте воду.
7. Повторите описанные выше операции еще 1–2 раза.


## Примечания

- Не превышайте максимальную отметку во избежание пролития воды при закипании.
- Не открывайте крышку, пока вода кипит.




## Быстрое кипячение

- Разместите чайник на ровной и устойчивой поверхности и подключите к сети питания.
- Снимите крышку с ручкой, наполните чайник необходимым количеством воды и закройте крышку. Убедитесь, что она плотно закрыта.
- При необходимости выведите устройство из режима ожидания, нажав на кнопку питания. Для активации кипячения, нажмите на кнопку питания еще раз. Загорится световая индикация.
- По достижении температуры кипения, чайник издаст два звуковых сигнала.

## Режим дехлорирования воды


- Разместите чайник на ровной и устойчивой поверхности и подключите к сети питания.
- Снимите крышку с ручкой, наполните чайник необходимым количеством воды и закройте крышку. Убедитесь, что она плотно закрыта.
- При необходимости выведите устройство из режима ожидания, нажав на кнопку питания. Для активации режима дехлорирования, нажмите кнопку «», а затем на кнопку питания. Загорится световая индикация.
- По достижении температуры кипения, чайник продолжит кипятить воду в течение еще трех минут.

## Настройка температурных режимов

- При помощи кнопок «» и «» установите желаемую температуру нагрева. Настраиваемый диапазон температуры: 40–100 °С. Шаг настройки: 10 °С.
- Нажмите кнопку питания «». Индикатор кнопки начнет мигать, загорится подсветка устройства. Перейдя к нагреву, чайник начнет отображать текущую температуру.

- По достижении заданной температуры, раздастся звуковой сигнал, и чайник автоматически отключится.
- Снимите чайник с подставки и налейте воду в нужную емкость.

## Поддержание температуры

- Нажмите на кнопку «» для активации режима поддержания температуры. Выберите необходимое значение с помощью кнопок «+» и «-». Шаг изменения температуры — 10 °С. Диапазон выбора температуры — 40–100 °С.
- Для начала нагрева, нажмите кнопку питания. После достижения заданного значения, чайник будет поддерживать температуру в течение 2 часов.

## Использование стального ситечка

Данный чайник оснащен стальным ситечком, которое Вы можете использовать для приготовления чая внутри нагревательной колбы. Ситечко не является неотъемлемой частью конструкции и может быть извлечено за ненадобностью по желанию пользователя.

- Для установки ситечка опустите его за язычок в отверстие верхней части крышки. Следите за тем, чтобы пластиковый ободок ситечка попал в пазы и был плотно зафиксирован. Извлечение ситечка для его очистки осуществляется после снятия крышки с ручкой, потяните за специальный язычок вверх и промойте ситечко.
- Засыпьте необходимое количество чая в ситечко и установите его в колбу устройства. Вы можете кипятить воду, готовя чай с уже установленным ситечком, либо поместить ситечко с чаем в корпус устройства с кипяченой горячей водой.

## Чистка и уход

- Убедитесь, что устройство выключено, и отключите его от сети, прежде чем приступить к очистке.
- Никогда не погружайте устройство, шнур питания и его вилку в воду или другие жидкости.
- Очищайте корпус устройства, используя мягкую влажную ткань с нейтральным чистящим средством. Никогда не используйте химические и абразивные вещества, а также стальные или деревянные приспособления для очистки устройства.
- Для очистки ситечка извлеките его из корпуса устройства, опустошите и промойте чистой водой. Допускается промывка ситечка в посудомоечной машине.
- Рекомендуется очищать съемный фильтр в носике от остатков чайной пыли. Предварительно снимите крышку с ручкой, стальное ситечко и внешнюю часть крышки для обеспечения доступа к фильтру. Легким вдавливающим движением, направленным внутрь колбы, извлеките фильтр из пазов и промойте его. Обратным движением, вставьте фильтр обратно в пазы.
- Храните устройство в сухом, затемненном месте. При длительном неиспользовании храните шнур питания в подставке электрочайника.

## Удаление накипи

Минеральные примеси в водопроводной воде способствуют образованию накипи на металлических стенках нагревательной колбы. Для продления срока службы устройства и минимизации последствий для здоровья рекомендуем очищать прибор от накипи несколько раз в год в зависимости от жесткости воды. Для этого необходимо использовать растворы исключительно с органическими кислотами в правильной концентрации, такие как:

- Специализированные средства для удаления накипи.
- Раствор из гранулированной лимонной кислоты. Для получения нужной концентрации рекомендуем использовать 4 чайных ложки без горки на 1 литр воды.

**Инструкция очищения от накипи с помощью раствора лимонной кислоты:** залейте раствор в колбу, доведите до кипения и оставьте остыть до комнатной температуры. При наличии плотного слоя минеральных отложений повторите процедуру. Слейте кислотный раствор, залейте вместо него чистую воду. Доведите ее до кипения и слейте. После проведенной процедуры прибором снова можно пользоваться по назначению.

Для очищения от накипи с помощью специализированного средства обратитесь к его руководству по эксплуатации.

**Примечание:** если Вы регулярно завариваете чай внутри колбы, рекомендуется проводить процедуру чистки чайника раз в неделю

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** НИНБО ГУДФРЕНДЗ ЭЛЕКТРИК ЭППЛАЙЕНС КО., ЛТД.  
№1338, зап. шоссе Таньцзялин, промзона Сяодун, ул. Ланьцзян, Юйяо, г. Нинбо,  
пров. Чжэцзян, Китай.  
Сделано в Китае.

**Manufacturer:** NINGBO GOODFRIENDS ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.  
No.1338, Tanjialing West Road, Xiaodong Industrial Zone, Lanjiang Street, Yuyao City,  
Ningbo City, Zhejiang Province, P.R.China.

**Импортер в России:** ООО «ДНС Ритейл».  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия  
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.  
**Адрес эл. почты:** dnsretail@mail.dlogistix.com

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас».  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия  
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.  
**Адрес эл. почты:** atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ V.1

# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:**

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



## **Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:**

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.





