

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Электр шәйнек
DK-P22

DEXP

Құрметті сатыап алушы!

Өнімдерімізді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және дайындалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, онда сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараттар, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстар берілген. Осы нұсқаулықтың сақталуына қамқорлық жасаңыз және оны бұйымды әрі қарай пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Шәйнек тұрмыстық жағдайда суды жылытуға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйіңіздегі электр желісінің кернеуі құрылғының техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Қуат сымының үстелдің шетіне бүгіліп қалмауын және ыстық беттер мен өткір заттарға тимеуін қадағалаңыз. Шнурдың артық ұзындығын тіреуіштегі арнайы сақтау орнына ораңыз.
- Құрылғыны тегіс, тұрақты бетке орналастырыңыз. Құрылғыны жылу көздеріне (жылытқыштар, жылыту батареялары және т.б.) және ыстық беттерге (электр немесе газ плиталары) жақын қоймаңыз.
- Шәйнекті суыс немесе жеткіліксіз сүмен қоспаңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны, шнурды, шанышқыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Будан күйіп қалмау үшін құрылғымен жұмыс істегенде абай болыңыз.
- Құрылғының кейбір бөліктері жұмыс барысында қатты қызып кетеді. Ыстық беттерді қолыңызбен ұстамаңыз, құрылғының тұтқасын пайдаланыңыз.
- Ыстық су құйылған шәйнекті қозғалтқанда абай болыңыз.
- Құрылғыны тек мақсаты бойынша және тек тұрмыстық мақсаттарда пайдалануға рұқсат етіледі, ол өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.
- Құрылғыны зақымдап алмау үшін өндіруші ұсынбаған аксессуарларды пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде және тазалау алдында қуат көзінен ажыратыңыз.
- Шәйнекті қоспас бұрын оның қақпағының жабық екеніне көз жеткізіңіз. Ешқашан суды қақпағы ашық күйінде жылытпаңыз және қайнап жатқанда оны ашпаңыз.
- Қуат сымы немесе ашасы зақымдалған құрылғыны пайдаланбаңыз. Қуаттағдыру сымын ауыстыру үшін уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Шәйнекке суды мөлшерден тыс құймаңыз, себебі ол қайнаған кезде төгіліп кетуі мүмкін. Су деңгейінің максималды белгіден аспайтынына көз жеткізіңіз.
- Құрылғы судан басқа сұйықтықты қайнатуға арналмаған.

- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өз бетіңізше бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті сервистік орталықтың білікті мамандары жүргізуі тиіс.
- Балалардың қасында шайнекті пайдаланғанда абай және мұқият болыңыз.
- Құрылғының тұтынылатын қуатына есептелген жерге тұйықталған ұзартқышты пайдаланыңыз.
- Құрылғының тесіктеріне қандай да бір заттарды сұқпаңыз.
- Құрылғыны ғимараттан тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны қуат көзінен ажыратпас бұрын әрқашан өшіріңіз. Құрылғыны оқшауланған аша арқылы желіден ажыратыңыз, сымды тартпаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны тез тұтанатын немесе жарылыс қаупі бар заттардың жанына орналастырмаңыз.
- Су қайнап жатқанда қақпақты ашпаңыз.
- Бұл құрылғы тұрмыстық және басқа да ұқсас жағдайларда қолдануға арналған, мысалы: дүкендердегі, кеңселердегі және басқа да жұмыс орындарындағы қызметкерлерге арналған ас үйлерде; фермалардағы, қонақүйлердегі, мотельдердегі және басқа да тұрғын үйлердегі тұрғын үйлерде; шағын қонақүйлерде ("тұру және таңғы ас" типті); қоғамдық тамақтануда.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылау жүргізетін жағдайларды қоспағанда, оларды пайдалануға арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеңіз.


Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: DK-P22.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Көлемі: 2,2 л.
- Қуаты: 2000 Вт.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Корпус материалы: пластик, тот баспайтын болат.
- Қуат сымының ұзындығы: 0,75 м.
- Контроллер: Strix.
- Қуаттандыру сымын бекіту түрі: Y.
- Электр тогынан зақымданудан қорғау класы: I.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жиһазталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

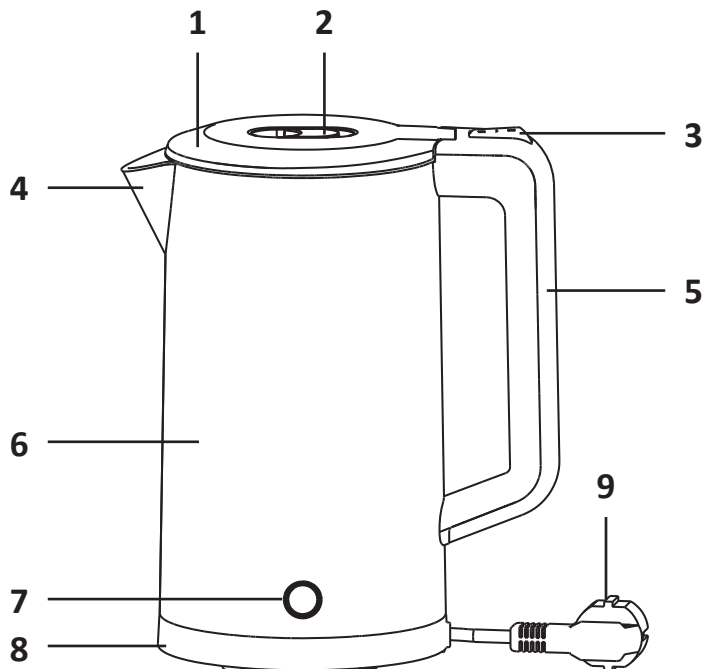

1. Қақпақ.
2. Қақпақты ашу батырмасы.
3. Қуаттандыру қосқышы.
4. Шүмек.
5. Қалам.
6. Корпус.
7. Жұмыс индикаторы.
8. Тұғырық.
9. Қуаттандыру сымы.

Пайдалану нұсқаулығы Бірінші

рет қолданар алдында

1. Тіреуіштің төменгі жағында орналасқан қуат сымын тарқатып, оны қуат көзіне қосыңыз.
2. Тиісті батырманы басу арқылы қақпақты ашып, шәйнекті максималды белгіге дейін сумен толтырыңыз және қақпақты жабыңыз. Оның тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.
3. Құрылғыны тұғырға орналастырыңыз.
4. Жылытуды бастау үшін қуат қосқышын басыңыз. Жарық индикаторы жанады.
5. Қайнау нүктесіне жеткенде шәйнек өшеді.
6. Шәйнекті тұғырықтан алып, суын төгіңіз.
7. Жоғарыда сипатталған операцияларды тағы 1-2 рет қайталаңыз.

Ескертулер

- Қайнаған кезде судың төгілуін болдырмау үшін максималды белгіден асырмаңыз.
- Су қайнап жатқанда қақпақты ашпаңыз.

Жинақталым

1. Жеткізуді тегіс және тұрақты бетке орналастырып, оны желіге қос.
2. Шәйнекті ең аз мөлшерден артық суға толтыр, бірақ ең көп мөлшерден асырма.
3. **Ескерту:** шәйнекті шүмектен су құйып толтыруға да болады.
3. Қақпақты жабыңыз. Шәйнекті тұғырға қойыңыз. Шәйнектің тұғырда нық тұрғанына көз жеткізіңіз.

Ескертулер

- Қайнаған кезде судың төгілуін болдырмау үшін максималды деңгейден аспаңыз.
 - Шәйнекті іске қосар алдында оның қақпағы тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.
4. Шәйнекті қыздыру үшін оның қоректендіру қосқышын бас. Жұмыс индикаторы жанады.
 5. Су қайнау нүктесіне жеткенде, қоректендіру қосқышы автоматты түрде "О" жағдайына қайтады. Сіз су қайнаған кезде кез келген уақытта қуат ауыстырып-қосқышын басу арқылы жұмысты тоқтата аласыз. Егер сіз суды қайта қайнатқыңыз келсе, шәйнекті қайта қосу үшін қуат қосқышын басыңыз.
 6. Шәйнекті тұғырықтан көтеріп, қажетті ыдысқа су құйыңыз.
 7. Шәйнекті сөндірілген күйінде тұғырда қалдыруға болады.

Су болмаған кезде автоматты түрде өшіру функциясы

Егер құрылғыны сумен толтырмастан қоссаңыз, құрылғы қайнату процесін автоматты түрде тоқтатады. Мұндай жағдайда шәйнекті розеткадан ажыратып қой. Құрылғыны қайта пайдалану үшін оны суық сумен толтырмас бұрын салқындатыңыз.

Күтім және қызмет көрсету

- Құрылғыны желіден ажыратып, оны тазаламас бұрын толық салқындатыңыз.
- Құрылғыны, қуат сымы бар тіреуішті ешқашан суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құрылғының корпусын бейтарап тазалау құралы бар жұмсақ дымқыл шүберекпен тазалаңыз. Құрылғыны тазалау үшін ешқашан химиялық және абразивті заттарды, сондай-ақ болат немесе ағаш құрылғыларды пайдаланбаңыз.
- Шәйнектің сүзгісін жүйелі түрде тазалап тұрыңыз. Сүзгіні тазалауды жеңілдету үшін оны құрылғыдан ажыратыңыз.

Қақты кетіру

Су құбыры суындағы минералды қоспалар қыздырғыш колбаның металл қабырғаларында қақ түзілуіне ықпал етеді. Құрылғының қызмет ету мерзімін ұзарту және денсаулыққа тигізетін зардаптарды азайту үшін судың кермектігіне байланысты аспапты жылына бірнеше рет қақтан тазартуды ұсынамыз. Ол үшін тек қана органикалық қышқылдардың дұрыс концентрациясы бар ерітінділерді қолдану қажет, мысалы:

1. Қақты кетіруге арналған арнайы құралдар.
2. Түйіршіктелген лимон қышқылының ерітіндісі. Қажетті концентрацияны алу үшін 1 литр суға 4 шай қасықты горкасыз қолдануды ұсынамыз.

Лимон қышқылы ерітіндісінің көмегімен қақтан тазарту нұсқаулығы: ерітіндіні колбаға құйып, қайнағанға дейін жеткізіп, бөлме температурасына дейін суытыңыз. Минералды шөгінділердің тығыз қабаты болған жағдайда, процедураны қайталаңыз. Қышқыл ерітіндісін төгіп, оның орнына таза су құйыңыз. Оны қайнағанға дейін жеткізіп, құйыңыз. Процедурадан кейін құрылғыны қайтадан мақсатына сай пайдалануға болады.

Арнайы құралдың көмегімен қақтан тазарту үшін оның пайдалану нұсқаулығын қараңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтажды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жағдайда қаптамада жүргізілуі тиіс. ° Бөлмелерде коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны ұқыпты пайдалануды талап етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, оттан және т.б. қорғау керек.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны кәдімгі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін тиісті электр және электрондық жабдықтарды қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз табиғи ресурстарды сақтауға және қоршаған орта мен адамдардың денсаулығына тиюі мүмкін зиянның алдын алуға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқыс шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақауы анықталған жағдайда дереу уәкілетті сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ФОШАНЬ ГРИЛТ ЭППЛАЙЕНС КО., ЛТД.

Иньхэ өнеркәсіптік аймағы, Даньцзао, Наньхай ауданы, Фошань қаласы, Гуандун провинциясы, Қытай.

Manufacturer: FOSHAN GREALT APPLIANCE CO., LTD.

Yinhe Industrial Zone, Danzao Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, P.R. China.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды

тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ, Сарыарқа ауданы,

Сарыарқа даңғ, 12 ғим, Қазақстан Республикасы

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop kz



Тауар КО (ЕАЭО) ТР талаптарына сәйкес келеді. Өнімнің сипаттамалары, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі біздің өнімнің сапасын жақсарту мақсатында пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Тауар шығарылды (ай.жжжжж): _____ V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI:

Дата постановки на гарантию:

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелері және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауар жиынтығына кіретін төмендегі сандық керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары)
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



