

Руководство по эксплуатации

Набор беспроводной
клавиатура + мышь
DKM-110WH

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначения устройств

- Клавиатура — это устройство ввода, предназначенное для набора текста и отдачи команд компьютеру.
- Мышь — это устройство для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Технические характеристики

Клавиатура

- Модель: DKM-110WH.
- Торговая марка: DEXP.
- Механизм клавиш: мембранный.
- Общее количество клавиш: 112.
- Цифровой блок: есть.
- Материал изготовления: пластик.
- Тип питания: 1 × AA.
- Параметры питания: 1,1–1,5 В =.
- Вес: 640 г.
- Размер (Ш × Г × В): 452 × 198 × 26 мм.

Мышь

- Модель: DKM-110WH.
- Торговая марка: DEXP.
- Тип: светодиодная (оптическая).
- Разрешение сенсора: 800/1600/2400/3200/4000 dpi.
- Количество кнопок: 6.
- Материал изготовления: пластик.
- Частота опроса: 125 Гц.
- Тип питания: 1 × AA.
- Параметры питания: 1,1–1,5 В =.

Общие характеристики


- Совместимость: Windows, macOS.
- Радиочастотные характеристики радиоканала 2.4G:
 - Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.15.
 - Диапазон частот: 2400–2483 МГц.
 - Мощность передатчика: до 100 мВт.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Клавиатура.
- Мышь.
- Ресивер 2.4G.
- Батарейки AA (2 шт).
- Руководство по эксплуатации.


Схемы устройств

Клавиатура

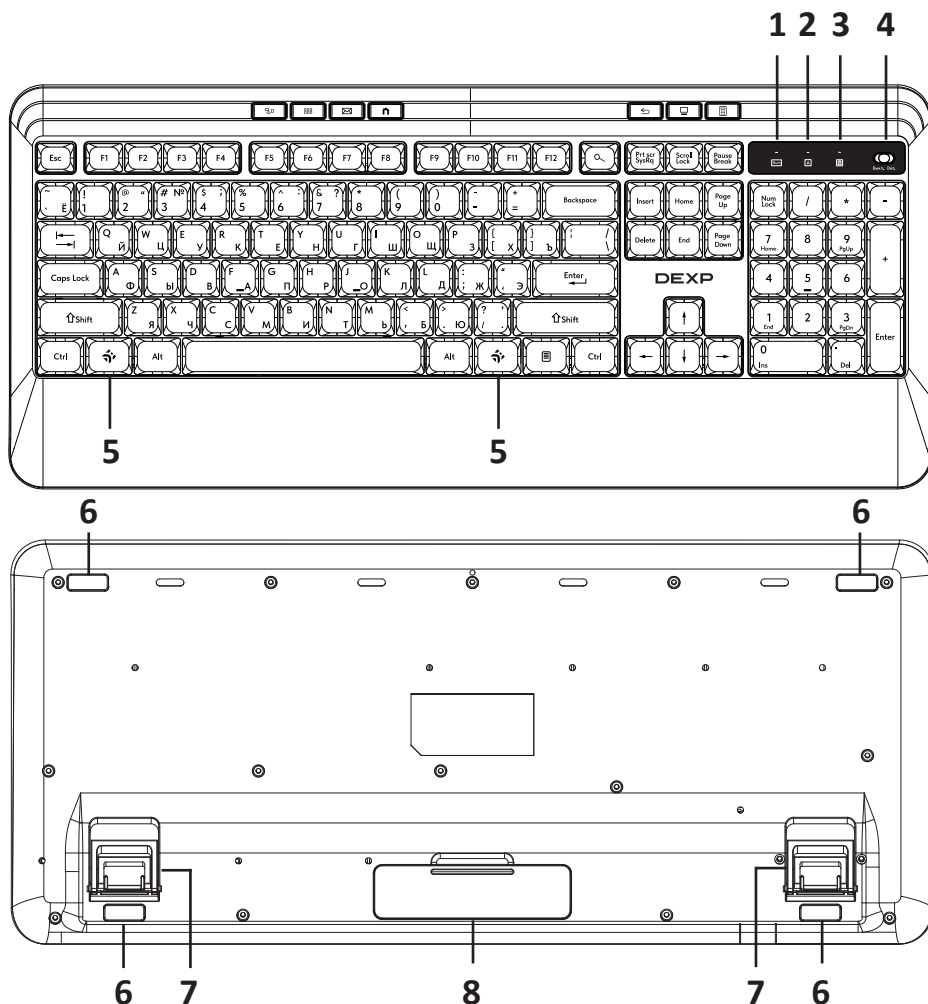

1. Индикатор NumLock.
2. Индикатор CapsLock.
3. Индикатор заряда батареи.
4. Переключатель питания.
5. Кнопка Windows.
6. Прорезиненные ножки.
7. Ножки-подставки.
8. Отсек для батареи.

Мышь

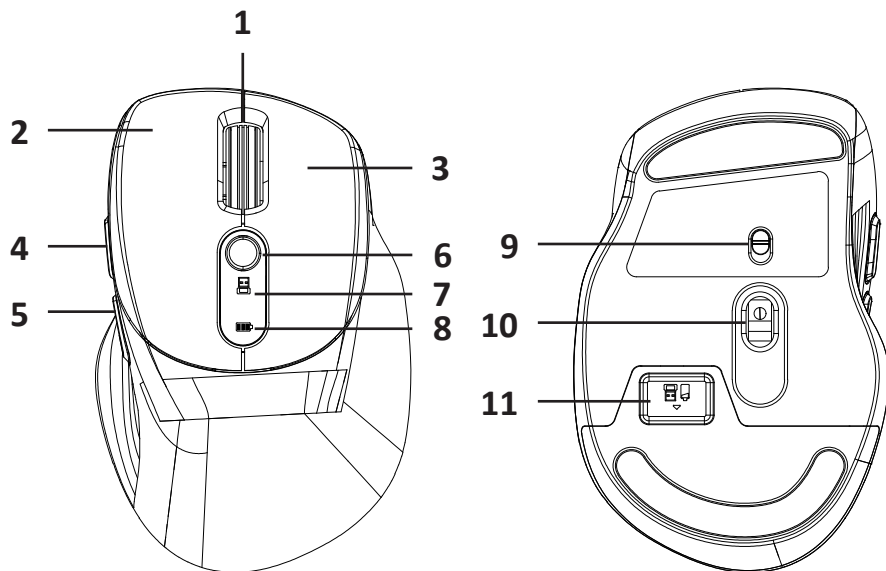

1. Колесо прокрутки / средняя кнопка.
2. Левая кнопка мыши.
3. Правая кнопка мыши.
4. Кнопка «Вперед».
5. Кнопка «Назад».
6. Кнопка DPI.
7. Индикатор сопряжения.
8. Индикатор низкого заряда.
9. Переключатель питания.
10. Оптический сенсор.
11. Отсек для батареи и ресивера.

Эксплуатация

Подключение клавиатуры

1. Вставьте батарею (входит в комплект) в батарейный отсек на нижней стороне устройства. Закройте крышку отсека.
2. Переключите переключатель питания в положение «Вкл».
3. Достаньте ресивер из отсека клавиатуры и подключите его к USB-порту компьютера. Ресивер по умолчанию сопряжен с устройством, поэтому соединение произойдет автоматически.


Примечания

- В случае возникновения сбоя при подключении одновременно зажмите кнопки ESC + K для перехода в режим повторного сопряжения. Для завершения подключения еще раз вставьте ресивер в USB-порт.
- При последующем подключении ресивера повторное сопряжение производить не требуется.

Спящий режим клавиатуры

- Клавиатура перейдет в спящий режим через 10 секунд отсутствия активности, индикаторы погаснут.
- Чтобы выйти из спящего режима, нажмите любую клавишу.

LED-индикаторы клавиатуры

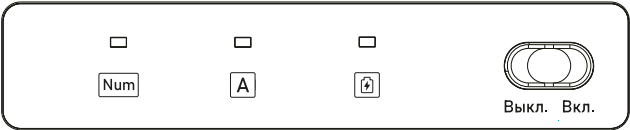

Индикатор	Функция	Описание
	NumLock	Загорается, когда включен NumLock
	CapsLock	Загорается когда включен CapsLock
	Индикатор заряда батареи	Мигает, когда заряд батареи подходит к концу
		Мигает во время сопряжения
		Загорается при включении клавиатуры

Расшифровка сокращенных названий клавиш

- **PrtSc**: Print Screen.
- **SysRq**: System Request.

Клавиши мультимедиа

Клавиша	Описание
	Представление задач (= Win + Tab)
	Переключение между рабочим столом и открытыми окнами (= Win + D)
	Электронная почта
	• Открыть браузер по умолчанию; • Домой
	Назад: • на предыдущую страницу в браузере; • к предыдущей папке в Проводнике; • «Отмена» или «Назад» в других приложениях
	Этот компьютер
	Калькулятор

Подключение мыши

1. Откройте отсек для батареи и ресивера.
2. Достаньте ресивер.
3. Вставьте батарейку (входит в комплект) в отсек. Закройте крышку отсека.
4. Переведите переключатель питания в верхнее положение.
5. Подключите ресивер к USB-порту компьютера. Ресивер по умолчанию сопряжен с устройством, поэтому соединение произойдет автоматически.
6. Устройство готово к работе.

Примечание: при последующем подключении ресивера повторное сопряжение производить не требуется.

Повторное сопряжение

1. Нажмите и удерживайте среднюю и правую кнопки, после чего переведите переключатель питания на задней стороне мыши вверх, чтобы включить ее. Индикатор сопряжения начнет мигать, что означает начало сопряжения.
2. Вставьте USB-ресивер в соответствующий разъем устройства, к которому подключаете мышь.
3. В случае успешного сопряжения индикатор погаснет. Мышь готова к эксплуатации.

Спящий режим мыши

- Мышь перейдет в спящий режим через 10 секунд отсутствия активности, индикаторы погаснут.
- Чтобы выйти из спящего режима, пошевелите мышкой или нажмите любую кнопку.

Настройка DPI

- Уровни DPI: 800/1600/2400/3200/4000.
- Уровень DPI по умолчанию: 1600.
- Нажимайте кнопку переключения DPI на верхней стороне мыши для последовательной смены уровня DPI.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °C до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Дунгуань Хаофэн Электроник Тэкнолоджи Ко., лтд.
Каб. 102, зд. 1, шоссе Чаохэн №179, Чашань, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: Dongguan Haofeng Electronic Technology Co.,Ltd.
Room 102, Building 1, No. 179 Chaoheng Road, Chashan Town, Dongguan City,
Guangdong Province, China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Фанзавод,
д. 1, каб. 15.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

