

Руководство по эксплуатации

Кухонная машина
DKM-1505

DEXP

Содержание

Назначение устройства	3
Меры предосторожности	3
Технические характеристики.....	5
Комплектация	5
Схема устройства	6
Перед началом использования.....	8
Функции насадок.....	8
Позиции откидной головки.....	10
Предохранительные системы.....	10
Эксплуатация.....	11
Подключение к электросети.....	11
Включение/выключение и выбор скорости.....	11
Импульсный режим	11
Дисплей.....	12
Включение весов и таймера	12
Весы.....	12
Таймер	13
Использование насадок для смешивания.....	14
Использование насадки для измельчения	16
Использование блендера.....	19
Очистка и уход	22
Возможные проблемы и их решения	22
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	23
Дополнительная информация	24

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Устройство предназначено для измельчения, смешивания и взбивания различных продуктов, а также для замешивания теста.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам. Подключайте устройство только к заземленной розетке.
- Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. Никогда не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его полностью в воду.
- Данное устройство предназначено для использования в бытовых и других похожих условиях, например: на кухнях для персонала в магазинах, в офисах и других рабочих помещениях; в жилых домах на фермах, в отелях, мотелях и в других жилых помещениях; в мини-гостиницах (типа «ночлег и завтрак»); в общественном питании.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Запрещено превышать допустимое время непрерывной эксплуатации:
 - 10 минут — при использовании насадок для смешивания;
 - 5 минут — при использовании дисков и насадки для нарезки кубиками.
 - 3 минуты — при использовании блендера;

По истечении указанного времени отключите устройство от питания и дайте ему остыть до комнатной температуры.

- Не используйте блендер для измельчения жестких продуктов, таких как кости, кофейные зерна, мускатные орехи, замороженные продукты и т.п.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности. Не включайте устройство при наличии на нем видимых повреждений, а также в случае повреждения шнура питания или вилки.
- Устройство не предназначено для эксплуатации с использованием внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Для ремонта, а также для замены шнура питания в случае его повреждения обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Отключайте устройство от питания сразу же после окончания использования, а также перед сборкой/разборкой, заменой насадок и очисткой.
- Все ножи и лезвия устройства очень острые! Во избежание получения травм соблюдайте следующие меры предосторожности:
 - не касайтесь руками ножей и острых частей на насадках, соблюдайте особенную осторожность при установке/снятии режущих элементов;
 - мойте диски и ножи в достаточно чистой воде, чтобы Вы могли хорошо видеть очищаемые элементы;
 - будьте осторожны при удалении продуктов, застрявших между дисками или ножами, а также при очистке чаши блендера.
- После отключения устройства насадки будут продолжать вращаться еще какое-то время. Дождитесь их остановки перед тем, как открывать крышку.
- Соблюдайте осторожность, заливая горячие жидкости в чашу блендера, так как они могут выплеснуться из-за внезапного парообразования. Во избежание риска ожогов:
 - закрывайте отверстие для загрузки на крышке блендера мерной чашкой;
 - используйте устройство только на низкой скорости;
 - после окончания работы подождите примерно 10 секунд, прежде чем открывать крышку.
- Для проталкивания продуктов в загрузочный желоб пользуйтесь толкателем. Не используйте с этой целью посторонние предметы.
- Не опускайте руки внутрь чаши блендера, когда она закреплена на устройстве — непреднамеренное включение может привести к получению травм.
- Во избежание угрозы удушья храните элементы упаковки и детали устройства вне досягаемости детей. Не оставляйте элементы упаковки вблизи колыбелей, детских кроваток, колясок и манежей.
- Не допускайте попадания брызг, а также капель воды на корпус устройства. Если внутрь устройства попала вода, немедленно выключите его, отключите от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Если устройство упало в воду, сначала отключите его от сети питания, а затем доставайте из воды.
- Подключайте устройство к питанию только когда оно полностью собрано.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы или касался горячих поверхностей.
- Отключая устройство от сети электропитания, держитесь за вилку, не тяните за шнур.
- Не вносите никаких изменений в конструкцию устройства.
- Держите волосы и свободные части одежды подальше от движущихся частей устройства во избежание травм. Свободная одежда или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями.
- Не пытайтесь просунуть руку между вращающейся насадкой и откидной головкой кухонной машины.

- Перед подключением устройства к сети электропитания убедитесь, что регулятор скорости установлен в положение «0».
- Если чаша блендера не используется, крышка привода чаши блендера должна быть установлена на ее месте. В противном случае устройство не включится.
- Используйте устройство исключительно на ровной, сухой и нескользящей поверхности.
- Не размещайте устройство на горячих поверхностях.
- Не перемещайте устройство во время работы.
- Не переполняйте чашу блендера и чашу для смешивания, в противном случае их содержимое может выплеснуться.
- Не прикладывайте чрезмерные усилия к насадкам во избежание заклинивания мотора.
- Не включайте устройство без загрузки продуктов, т.к. это может привести к перегреву или повреждению мотора.
- Используйте только аксессуары, входящие в комплект поставки.
- Насадка-лопатка и насадка-крюк имеют антипригарное покрытие, которое может быть повреждено при контакте с острыми предметами.
- Не перегружайте устройство и встроенные весы. Если мотор внезапно прекратил работу в процессе использования, это значит, что активировалась защита от перегрузки. В таком случае отключите устройство от питания и позвольте ему остыть до комнатной температуры, прежде чем включать снова.


Технические характеристики

- Модель: DKM-1505.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность: 1000 Вт.
- Длина шнура питания: 1 м.
- Объем чаши: 4 л.
- Материал корпуса устройства: пластик.
- Материал чаши и ножей: нержавеющая сталь.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX0.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Насадка-венчик.
- Насадка-лопатка.
- Насадка-крюк.
- Насадка для нарезки кубиками.
- Крышка от брызг.
- Диск-терка (3 шт).
- Блендер.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

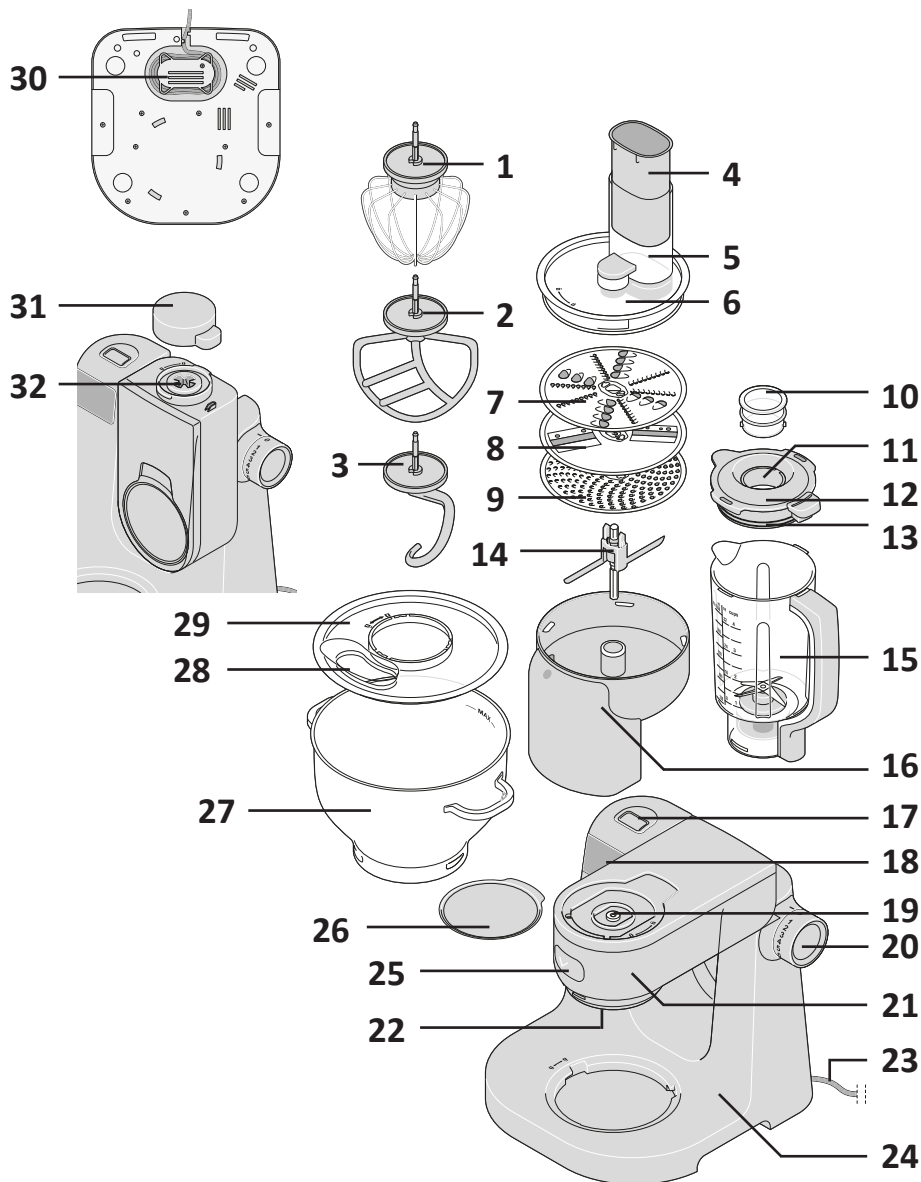

1. Насадка-венчик.
2. Насадка-лопатка.
3. Насадка-крюк.
4. Толкатель.
5. Загрузочный желоб.
6. Крышка насадки для измельчения.
7. Диск-терка.
8. Диск для нарезки ломтиками (слайсер).
9. Диск для шинковки.
10. Мерная чашка.
11. Отверстие для загрузки.
12. Крышка чаши блендера.
13. Уплотнитель.
14. Соединитель (ось для дисков).
15. Чаша блендера.
16. Корпус насадки для измельчения.
17. Кнопка разблокировки откидной головки.
18. Сенсорный дисплей (для весов и таймера).
19. Привод насадки для измельчения.
20. Регулятор скорости.
21. Откидная головка.
22. Привод насадок для смешивания.
23. Шнур питания.
24. Корпус устройства.
25. Кнопка отсоединения насадки.
26. Крышка привода.
27. Чаша для смешивания.
28. Загрузочное отверстие.
29. Защитная крышка от брызг.
30. Отсек для хранения шнура питания.
31. Крышка привода блендера.
32. Привод чаши блендера.

Перед началом использования

Примечание: во время нескольких первых использований от устройства может исходить неприятный запах вследствие нагрева мотора. Данное явление не является неисправностью и исчезнет через некоторое время. Обеспечьте в помещении надлежащую вентиляцию.

1. Снимите с устройства все упаковочные материалы. Убедитесь в наличии всех комплектующих и в отсутствии видимых повреждений устройства. При обнаружении повреждений обратитесь по месту приобретения.
2. Перед первым использованием устройства произведите его полную очистку (см. раздел «Очистка и уход»).
3. Если шнур питания слишком длинный, то уберите его лишнюю часть в специальный отсек для хранения на нижней части устройства.
4. Установите устройство на ровную и сухую поверхность. Жидкие ингредиенты могут переливаться через край чаши в процессе работы, поэтому поверхность также должна быть водонепроницаемой.

Внимание! Устройство может немного сдвигаться с места во время работы при замешивании большого количества теста — разместите его так, чтобы оно не могло упасть.

Функции насадок

Насадка	Рекомендуемая скорость	Функции	Примечания
Насадка-крюк	4	Замешивание густого теста	• Макс. вес теста: 1642 г • Макс. время непрерывной работы: 10 минут
Насадка-лопатка	5–6	Замешивание жидкого теста	• Макс. вес ингредиентов: 1203 г • Макс. время непрерывной работы: 10 минут
		Смешивание сливочного масла с сахаром	
Насадка-венчик	7	Взбивание сливок, яичных белков, соусов, сливочного масла до пены	• Макс. кол-во сливок: 500 мл • Макс. кол-во яиц: ~ 12 шт • Макс. время непрерывной работы: 10 минут
Чаша блендера	7 / M	Смешивание, и измельчение мягких или жидких ингредиентов Не подходит для очень твердых продуктов (кости, кофейные зерна, мускатные орехи, замороженные продукты и т.д.	• Макс. вместимость чаши блендера: 1000 мл • Макс. кол-во льда: 100 г • Макс. время непрерывной работы: 3 минуты

Насадка	Рекомендуемая скорость	Функции	Примечания
Диск-терка	3–4	Примечание: диск может быть использован с двух сторон (крупная/мелкая терка). Для мягких ингредиентов используйте сторону с крупной теркой. Подходит для натирания яблок, моркови, кабачков, сыра и т.д. Не подходит для твердых ингредиентов, таких как твердые сыры или орехи	• Макс. время работы: 5 минут • Ножи на установленных насадках должны быть направлены вверх • Загружайте продукты в желоб постепенно, стараясь не перегрузить устройство • Не прикладывайте слишком большое либо неравномерное усилие на диски, чтобы избежать перегрузки мотора
Диск для нарезания ломтиками		Примечание: диск может быть использован с двух сторон (толстые/тонкие ломтики). Подходит для нарезки на ломтики огурцов, яблок, отварного и остывшего картофеля и т.д. Не подходит для твердых продуктов	
Диск для шинковки		Измельчение (например, твердого сыра, картофеля и т.п.) Не подходит для полутвердых и мягких сыров	
Насадка для нарезки кубиками		Нарезка овощей, фруктов и сыра кубиками заданного размера	

Примечание: рекомендуемая скорость работы зависит не только от самого типа насадки, но также от консистенции смеси: чем жиже консистенция, тем быстрее ее можно замешивать.


Позиции откидной головки

Внимание! Поднимая и опуская откидную головку, следите за тем, чтобы Ваша рука не находилась между ней и корпусом устройства / насадкой.


На устройстве расположено 3 привода для установки различных насадок: привод насадок для смешивания, привод блендера (под крышкой), привод насадок для измельчения (под крышкой). Расположение каждого привода обозначено в разделе «Схема устройства».

Нажмите кнопку разблокировки, чтобы переместить откидную головку в одно из доступных положений:

- Когда головка находится в горизонтальном положении, Вы можете использовать насадки для смешивания (венчик, лопатка, крюк) и измельчитель (насадка для нарезки кубиками, диски).
- Направьте откидную головку вверх, чтобы установить насадки для смешивания и защитную крышку от брызг.

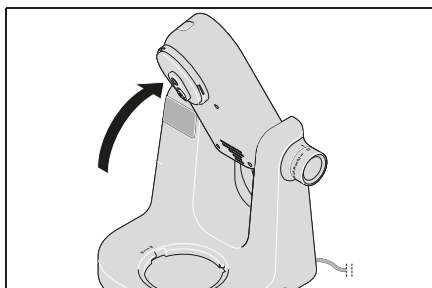

- Полностью сложите головку, чтобы установить и использовать блендер.

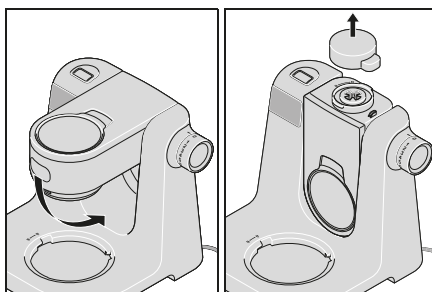

Предохранительные системы

Устройство оснащено несколькими предохранительными системами для обеспечения безопасности при его использовании.

Блокировка включения при неправильной сборке

Устройство не запустится, если:

- Блендер не используется и крышка привода чаши блендера не установлена.
- Блендер используется, но блендер и его крышка установлены неправильно.

Блокировка включения при неправильном положении откидной головки

Устройство не начнет работу, если откидная головка не зафиксирована в горизонтальном или вертикальном положении. Кнопка разблокировки при этом не должна находиться в нажатом состоянии.

Защита от перегрузки

Если мотор прекратил работу в процессе использования устройства, это значит, что активировалась защита от перегрузки. В таком случае выключите устройство, отключите его от сети питания и позвольте ему остыть до комнатной температуры, прежде чем включать снова.

Эксплуатация

Подключение к электросети

Внимание! Подключайте устройство только к исправной настенной розетке, напряжение в которой соответствует параметрам, указанным в его технических характеристиках. Розетка должна быть легкодоступной для быстрого отключения устройства от питания в любой момент в случае необходимости.

1. Соберите устройство в соответствии с выбранной задачей.
2. Убедитесь, что регулятор скорости установлен в положение «0».
3. Подключите шнур питания к электросети — раздастся звуковой сигнал, а индикаторы на панели управления загорятся на некоторое время.
4. Обязательно отключите устройство от электросети по окончании использования, а также перед очисткой.

Включение/выключение и выбор скорости


1. Включите устройство, повернув регулятор скорости по часовой стрелке.
2. Выберите скорость в соответствии с обозначениями на регуляторе. Начинайте с низкой скорости и постепенно увеличивайте ее до необходимого значения.
3. Установите регулятор скорости в положение «1» или «2» во время добавления ингредиентов в чашу для смешивания или блендер.
4. По окончании работы установите регулятор скорости в положение «0».

Импульсный режим

- Для кратковременного запуска работы на максимальной скорости переведите регулятор в положение «М», нажмите на него и удерживайте.
- Отпустите регулятор — и устройство сразу же прекратит работу.

Таким образом, Вы можете смешивать/взбивать/измельчать короткими мощными импульсами, что позволит лучше контролировать процесс и избежать перегрева мотора.

Дисплей

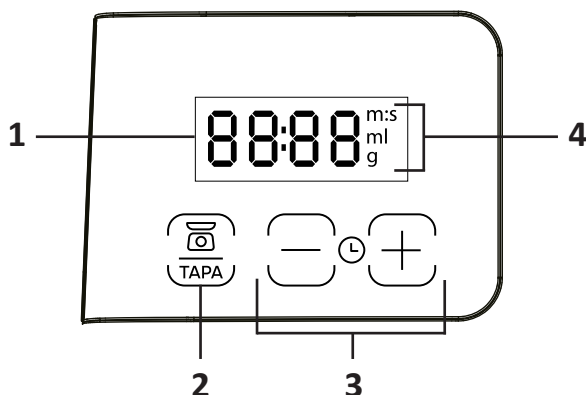

1. Значение весов/таймера.
2. Включение весов / вычет массы тары / переключение единиц измерения (g/ml).
3. Включение таймера / настройка таймера / сброс значения таймера.
4. Единицы измерения (m:s — минуты : секунды); ml — миллилитры; g — граммы).

Включение весов и таймера

- После подключения устройства к питанию нажмите  или  — по умолчанию включатся весы, индикатор «g» / «ml» загорится рядом с цифровым значением.
- Запуск устройства при помощи регулятора скорости сопровождается автоматическим включением таймера.
- Переключение между таймером и весами:
 - Для переключения в режим весов нажмите и удерживайте , пока не прозвучит двукратный звуковой сигнал.
 - Для переключения в режим таймера нажмите и удерживайте одну из кнопок , пока не прозвучит двукратный звуковой сигнал.
- Дисплей автоматически отключится спустя 15 минут бездействия.

Весы

Функция весов может быть использована только когда устройство подключено к питанию, но не запущено. Встроенные весы взвешивают ингредиенты в чаше для смешивания и в чаше блендера.

1. Когда устройство подключено к питанию и на дисплее справа от цифрового значения горит «g» / «ml», это значит, что функция весов активна. Чтобы переключить единицы измерения, удерживайте кнопку .
2. Перед началом взвешивания значение на дисплее должно равняться 0. При необходимости коротко нажмите кнопку , чтобы сбросить текущее значение.
3. Поместите ингредиенты в чашу для смешивания или чашу блендера — их вес отобразится на дисплее. При необходимости подождите некоторое время, пока точное значение не будет установлено.
4. Функция весов автоматически отключится при запуске устройства.

Примечание: функция тары может быть использована для того, чтобы взвешивать ингредиенты по очереди: добавьте первый ингредиент в необходимом количестве, после чего нажмите кнопку . Когда значение сбросится на «0», добавьте второй ингредиент и повторите процесс необходимое количество раз.

Внимание!

- Для обеспечения максимальной точности измерения убедитесь, что устройство находится в устойчивом положении и не подвергается никаким нагрузкам или контактам во время взвешивания. Если значения на дисплее быстро меняются, дождитесь, пока текущий вес будет установлен точно, прежде чем начинать новое взвешивание.
- Весы могут производить взвешивание в диапазоне от 1 г до 5 кг (5000 г) / от 1 мл до 5 л (5000 мл). При превышении максимально допустимого веса в 5 кг (5 л) раздастся звуковой сигнал и на дисплее загорится «- - -».

Таймер

Таймер включается автоматически при повороте регулятора скорости и запуске устройства. Отсчет времени отображается на дисплее. Устройство по умолчанию прекратит работу через 15 минут, вместе с этим раздастся звуковой сигнал.

- Если прервать работу устройства, установив регулятор в положение «0», таймер остановится. При повторном включении таймер продолжит работу.
- Одновременно нажмите кнопки  , чтобы сбросить значение таймера.
- После окончания таймера и автоматического прекращения работы устройства регулятор скорости необходимо вручную перевести в положение «0».

Ручная настройка таймера

Вы можете вручную установить время, по истечении которого устройство автоматически выключится.

- Установить таймер можно как перед запуском устройства, так и в любой момент в процессе его работы.
- Время устанавливается с шагом 30 секунд.
- Максимальное значение таймера, которое можно установить — 15 минут.


1. Чтобы активировать таймер, нажмите и удерживайте одну из кнопок  , пока не раздастся звуковой сигнал. После активации таймера справа от цифрового значения загорится индикатор «m:s».
2. Нажимайте кнопки  , чтобы настроить таймер:
 - Каждое нажатие кнопки изменяет время на 30 секунд. Нажмите и удерживайте кнопку для более быстрого изменения значения.
 - Во время настройки значение времени будет мигать. Установленное время сохраняется автоматически.
3. Включите устройство, повернув регулятор по часовой стрелке. Начнется обратный отсчет.
4. Если прервать работу устройства, установив регулятор в положение «0», таймер остановится. При повторном включении таймер продолжит работу.
5. Когда установленное время истечет, прозвучит звуковой сигнал и устройство автоматически прекратит работу. После этого вручную установите регулятор скорости в положение «0».

Использование насадок для смешивания

Для установки насадок нажмите кнопку разблокировки и поднимите откидную головку устройства в наклонное положение до щелчка. Кнопка разблокировки автоматически вернется в исходное положение.

Установка чаши для смешивания

1. Установите чашу в предназначенное для нее место на корпусе устройства так, чтобы отметка «MAX» находилась сзади и была слегка смещена вправо.
 - Выемки на нижнем крае чаши должны войти в углубления на корпусе.
 - Выемка под левой ручкой должна быть направлена в сторону символа «».

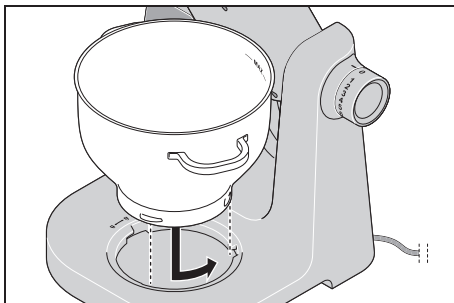


2. Слегка поверните чашу против часовой стрелки, пока она не зафиксируется. Углубление под левой ручкой должно указывать на символ «».

Установка крышки чаши

Внимание! Никогда не используйте чашу без крышки от брызг. В противном случае перемешиваемые ингредиенты могут выплеснуться из нее.

1. Установите крышку на откидную головку снизу, как изображено на рисунке. При этом символ «» на крышке должен быть совмещен с отметкой «» на головке.

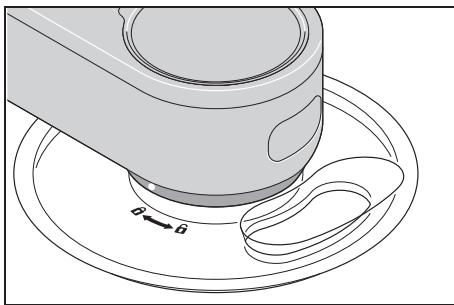


2. Слегка надавите на крышку и поверните ее так, чтобы отметка совместилась с символом «».

Установка насадки для смешивания

Выберите подходящую насадку:

- насадка-крюк: для густого теста (например, тесто для хлеба);
- насадка-лопатка: для теста жидкой и средней консистенции (например, тесто для кексов или блинов);
- насадка-венчик: для взбивания сливок и яичных белков.

Вставьте подходящую насадку в гнездо привода до упора. Для плотной фиксации может потребоваться слегка повернуть ее.

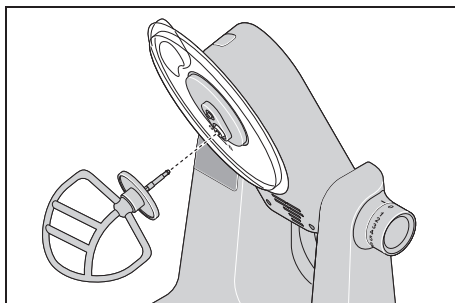

Добавление ингредиентов

- Вы можете класть ингредиенты в чашу, пока откидная головка поднята.
- В процессе смешивания Вы можете докладывать ингредиенты через загрузочное отверстие в крышке. Для этого сначала уменьшите скорость до значений 1–2.

Процесс смешивания

- Чтобы начать смешивание, опустите откидную головку: нажмите кнопку разблокировки и переведите ее в горизонтальное положение. Кнопка разблокировки автоматически вернется в исходное положение.
- Подключите устройство к электросети. Поворотом регулятора запустите его работу на желаемой скорости.
- По окончании смешивания/взбивания верните регулятор на отметку «0» и отключите устройство от электросети.

Снятие насадок

1. Нажмите кнопку разблокировки и поднимите откидную головку.
2. Нажмите кнопку отсоединения насадки «», чтобы достать насадку из гнезда привода.
3. Поверните крышку чаши, чтобы символ «» совпал с отметкой «» на откидной головке, после чего отсоедините крышку.
4. Слегка поверните чашу для смешивания по часовой стрелке и снимите ее.
5. Опустите откидную головку обратно в горизонтальное положение.
6. Переложите готовую смесь из чаши, затем сразу же промойте чашу, крышку и насадку, чтобы избежать стойких загрязнений.


Использование насадки для измельчения

Подготовка продуктов

Нарежьте продукты на небольшие куски, соответствующие толщине загрузочного желоба. Длинные продукты (такие как морковь, огурцы, кабачки) можно обрабатывать целиком, помещая в желоб вертикально — при этом они должны входить в него достаточно плотно, чтобы не перевернуться в процессе.

Установка чаши и насадки


1. Установите чашу на корпус устройства, как описано в разделе «Установка чаши для смешивания» на стр. 14.

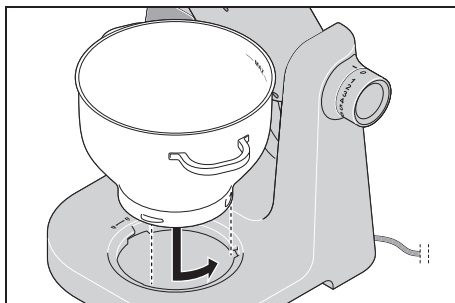

2. Нажав кнопку разблокировки, опустите откидную головку в горизонтальное положение.

Внимание! При использовании функции измельчения не вставляйте в гнездо привода насадку для смешивания.


3. Снимите крышку привода сверху откидной головки.
4. Установите корпус насадки для измельчения на привод таким образом, чтобы желоб для выброса измельченных продуктов был слегка повернут вправо. Поверните насадку по часовой стрелке для фиксации.

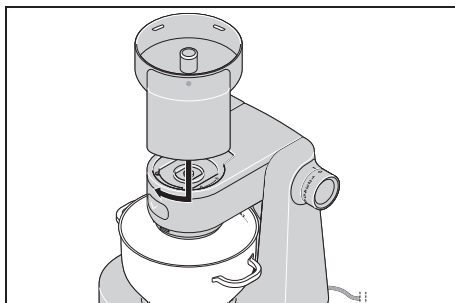


5. После этого Вы можете установить в пластиковый корпус один из трех дисков либо насадку для нарезки кубиками.

Установка дисков

1. Вставьте соединительную ось в гнездо привода через отверстие в корпусе насадки, как показано на рисунке.

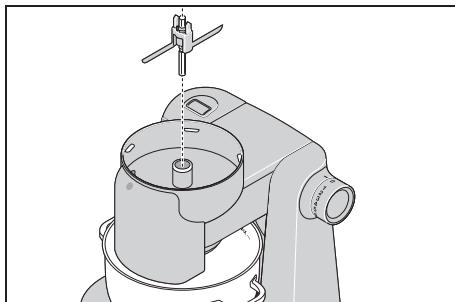


2. Выберите один из трех идущих в комплекте дисков в зависимости от продукта, который Вы хотите измельчить, и желаемого результата измельчения. Наденьте диск на ось так, чтобы пластиковые выступы с двух сторон от оси вошли в отверстия на нем, как показано ниже.

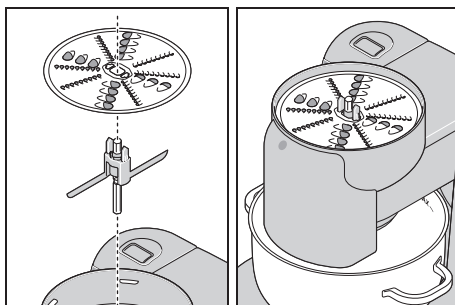


Примечание: обратите внимание, что диск-терку и диск для нарезки ломтиками можно использовать с обеих сторон (подробнее см. таблицу «Функции насадок» на стр. 9). Убедитесь, что Вы установили выбранный диск правильной стороной вверх.

3. Установите крышку таким образом, чтобы символ «» на ней совместился с отметкой «» на корпусе. Поверните крышку по часовой стрелке до фиксации на отметке «».

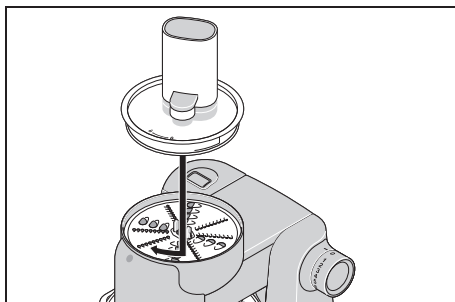

Установка насадки для нарезки кубиками

1. Установите в корпус насадки пластиковый диск с вращающимся ножом, вставив его металлическую ось в привод.
2. Вставьте решетчатый нож в соответствующее отверстие диска.
3. Установите крышку, как описано на предыдущей странице.

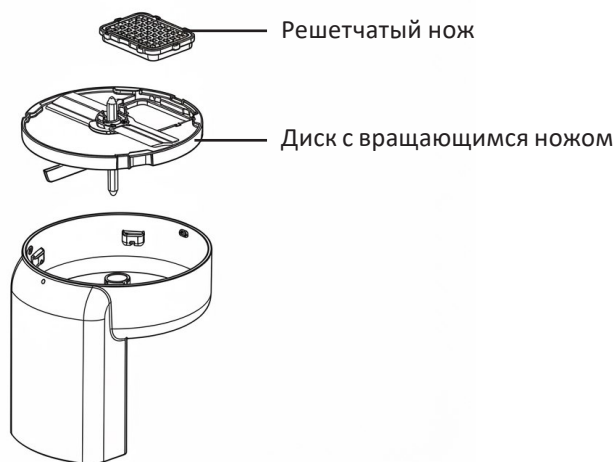

Процесс измельчения

1. Подключите устройство к электросети.
2. Установите нужную скорость работы (3–4) с помощью регулятора.
3. По частям засыпайте ингредиенты в загрузочный желоб и слегка, прикладывая равномерное усилие, прижимайте их толкателем.
4. Продукты удлиненной формы, такие как морковь, кабачки и огурцы, можно прижимать без толкателя, если они выступают над верхним краем загрузочного желоба.
5. По завершении работы установите регулятор скорости в положение «0» и отсоедините устройство от электросети.


Разборка насадки

1. Слегка поверните всю насадку против часовой стрелки и снимите ее.
2. Поверните крышку против часовой стрелки, пока символ «» на ней не совместится с отметкой «». Затем снимите крышку.
3. Возьмитесь за металлическую ось и извлеките из корпуса насадки диск либо насадку для нарезки кубиками. Аккуратно снимите диск с оси.
4. Слегка поверните миску по часовой стрелке и снимите ее. Достаньте измельченные продукты из миски, а затем извлеките остатки продуктов, которые могли остаться в корпусе насадки.
5. По возможности немедленно очистите все использованные насадки.
6. Установите крышку на привод.


Использование блендера

Внимание!

- Помните о том, что лезвия на дне чаши блендера очень острые. При опустошении чаши следите за тем, чтобы не прикасаться к ним.
 - Не используйте блендер для измельчения особо твердых ингредиентов, таких как замороженные продукты, кости, мускатный орех, а также злаковые или кофейные зерна.
1. Нажмите кнопку разблокировки и опустите откидную головку до щелчка — кнопка автоматически вернется в исходное положение. После этого снимите крышку с привода блендера.

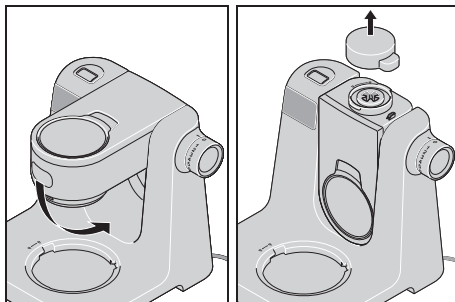

2. Установите чашу блендера на привод так, чтобы отметка «●» на основании чаши совместилась с символом «🔒» на корпусе. Если чаша не фиксируется на месте, попробуйте немного покрутить ее.
3. Поверните чашу против часовой стрелки так, чтобы отметка «●» совместилась с символом «🔒» на корпусе.

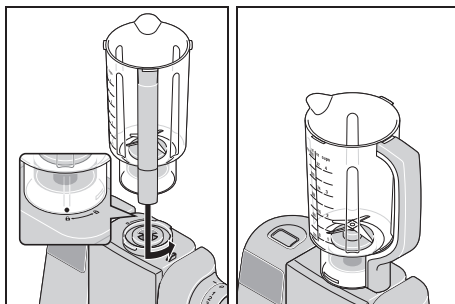

Добавление ингредиентов


- Сначала добавляйте жидкие ингредиенты в чашу, а затем твердые.
- Заранее нарежьте твердые ингредиенты на небольшие куски, чтобы избежать заклинивания лезвий.

Установка крышки

Внимание!

- Блендер не будет работать, если крышка не установлена правильно.
- Чтобы крышку было немного легче закрыть, нанесите несколько капель растительного масла на кусочек ткани и протрите им уплотнитель.


Установите крышку на чашу блендера и поверните ее по часовой стрелке до фиксации.

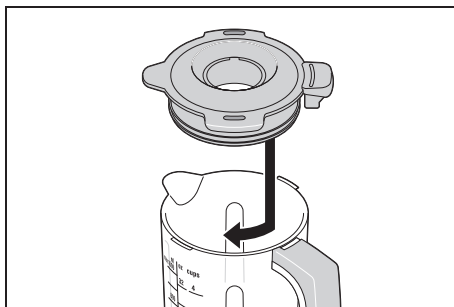

Установка мерного стакана

С помощью мерного стакана можно отмерить небольшие количества ингредиентов. Его также можно вставить в отверстие для загрузки, перевернув вверх дном.

1. Поместите мерный стакан так, чтобы маленькие пластиковые выступы вошли в углубления на отверстии для загрузки.
2. Поверните стакан по часовой стрелке до фиксации.

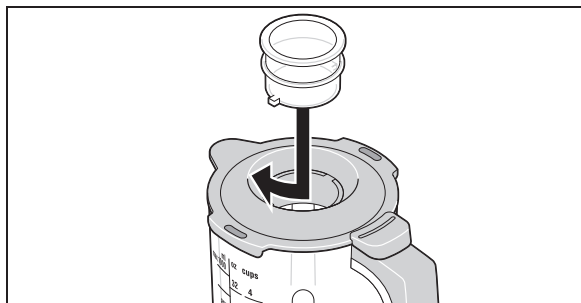

Использование блендера

1. Подключите устройство к электросети.
2. Установите желаемую скорость с помощью регулятора скорости.
3. Во время работы блендера Вы можете добавлять ингредиенты через загрузочное отверстие в крышке. Для этого:
 - Снизьте скорость до значений 1–2.
 - Поверните мерный стаканчик против часовой стрелки и снимите его.
 - Добавьте ингредиенты.
 - Установите мерный стаканчик обратно так, чтобы маленькие пластиковые выступы на нем совпали с пазами в загрузочном отверстии.
 - Поверните мерный стаканчик по часовой стрелке до фиксации.
4. По окончании работы установите регулятор скорости в положение «0» и отключите устройство от электросети.

Разборка устройства

1. Поверните мерный стаканчик против часовой стрелки и снимите его.
2. Поверните крышку против часовой стрелки и снимите ее.
3. Поверните чашу блендера по часовой стрелке и снимите ее.
4. Аккуратно извлеките готовую смесь из чаши.
5. По возможности сразу же очистите все использованные аксессуары.
6. Установите крышку привода блендера так, чтобы стрелка на крышке совпала со стрелкой на корпусе. Прижмите крышку для фиксации.

Очистка и уход

Внимание! Нож в чаше блендера, а также диски для терки/нарезания/шинковки очень острые. Во избежание порезов никогда не прикасайтесь к лезвиям голыми руками. При ополаскивании используйте воду, которая достаточно прозрачна, чтобы Вы могли четко видеть промываемые детали — это позволит избежать случайного контакта с лезвиями и предотвратить травмы.

- Перед очисткой отсоедините устройство от питания и убедитесь, что регулятор скорости находится в положении «0».
- Для облегчения очистки промывайте все съемные детали и насадки устройства после использования сразу, как только оно полностью остынет, не допуская засыхания остатков продуктов.
- Для очистки корпуса используйте слегка влажную ткань. Не погружайте корпус в под струю воды для очистки, это может привести к его поломке и поражению электрическим током.
- Промывайте аксессуары в теплой воде с использованием мягкого моющего средства. Не используйте абразивные моющие средства и жесткие губки.
- Полностью просушите все аксессуары, прежде чем устанавливать их обратно на устройство.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Решение
Устройство не включается после подключения к розетке	Убедитесь, что шнур питания вставлен плотно, розетка исправна и напряжение в ней соответствует указанному в технических характеристиках устройства
Мотор не начинает работать после поворота регулятора скорости	Убедитесь, что регулятор не находится на отметке «0». Если нет, переведите его в положение «0» и попробуйте повернуть на желаемую отметку еще раз
На дисплее отображается код ошибки «Е3»	Не получен сигнал обратной связи от мотора. Отключите устройство от электросети и включите снова
Раздается трехкратный предупреждающий сигнал	Отказ датчика Холла в положении выключения. Отключите устройство от электросети и включите снова

Внимание! Если описанные решения не привели к устранению неисправности, выключите устройство и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Эксплуатация» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Guangdong MurenKing Appliance Co., Ltd.

Building 4, No. 9, Xixiang Road, Hengli Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.

Изготовитель: Гуандун МуренКинг Эпплайенс Ко., Лтд.

Зд. 4, №9, шоссе Сисян, Хэнли, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

