

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

Кептіргіш машина  
DM-F7DVL/WB

**DEXP**



## **Мазмұны**

<b>Құрылғы мақсаты .....</b>	<b>4</b>
<b>Сақтық шаралары .....</b>	<b>4</b>
<b>Жинақтальым.....</b>	<b>6</b>
<b>Құрылғы схемасы.....</b>	<b>6</b>
<b>Орнату.....</b>	<b>7</b>
Су төгетін қосылым (қосымша су төгетін шлангты пайдалану).....	7
Аяқтарды реттеу .....	7
Электр қосылымы .....	8
Үстелдің астына орнату .....	8
Кір жуғыш машинаның үстіне орнату .....	8
<b>Пайдалану бойынша нұсқаулық .....</b>	<b>9</b>
Кірді дайындау .....	9
Айналмалы кептіргішті пайдалану .....	11
Энергияны тұтыну және бағдарламаны таңдау кестесі.....	12
<b>Қызмет көрсету және күтім.....</b>	<b>17</b>
Талшықты кетіруге арналған сұзгіні тазалау .....	17
Су багын ағызы.....	18
Конденсаторды тазалау .....	18
Ылғалдылық датчигін тазалау.....	19
Жұк тиегі люкінің есігінің ішін тазалау.....	19
<b>Техникалық сипаттамалары .....</b>	<b>21</b>
<b>Энергия тиімділігі туралы ақпарат.....</b>	<b>22</b>
<b>Ықтимал проблемалар және олардың шешімі .....</b>	<b>23</b>
Автоматты ақаулар туралы хабарламалар .....	25
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....	26
<b>Қосымша ақпарат .....</b>	<b>27</b>

# **Құрметті сатып алушы!**

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды ба-стамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамти-тын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына на-зар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық мате-риал ретінде пайдаланыңыз.

## **Құрылғы мақсаты**

Кептіру машинасы машинада кептіруге жарамды тоқыма және сыртқы киім-дерді кептіруге арналған.

## **Сақтық шаралары**

- Кептіргіш тек үй ішінде пайдалануға арналған.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағала-уынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Кептіргішті өнеркәсіптік химиялық заттармен жуылған кірлер үшін пайдала-нуға болмайды.
- Лас кірді машинада кептірмеңіз.
- Тазаланған, жуылған, суланған немесе жанғыш немесе жарылғыш матери-алдармен (өсімдік майы, ацетон, спирт, бензин, керосин, дақ кетіргіштер, скипидар, балауыз, бояу, балауыз кетіргіштер, шаш спрей) ластанған киім-дерді ешқашан машинада кептірмеңіз. ол бұрын жуғыш заттың тиісті мөл-шерімен ыстық суда жуылған. Текстильді жеткіліксіз тазарту, тіпті кептіру процесі аяқталғаннан кейін немесе кір кептіргіштен алынғаннан кейін де кірдің өздігінен тұтануына әкелуі мүмкін.
- Құрғақ резеңке бүйімдарды немесе резеңке табаны немесе астары бар бүйімдарды, көбік толтырылған жастықтарды, латексті, пластикті, полиэ-тиленді және қағазды бүйімдарды, душқа арналған қалпақтарды, су өткіз-бейтін бүйімдарды, көп рет пайдалануға болатын жаялықтарды, жамылғы-ларды өңдеуге болмайды.
- Матаны жұмсақтқыш және оған үқсас күтім құралдарын тек мата жұм-сақтқыш нұсқауларында көрсетілгендей пайдалану керек.
- Кептіргіштің соңғы циклі қыздырусыз орындалады (салқыннату циклі).
- Барлық кірлер дереу босап, салқыннату үшін ілінбесе, кептіргішті кептіру циклінің соңына дейін ешқашан тоқтатпаңыз.
- Кептіргішті тарс жауып қалуы мүмкін есіктің артына, жылжымалы есіктің ар-тына немесе ашылу бағыты құрылғы есігі ашылатын бағытқа қарама-қарсы есіктің артына орнатуға болмайды. Кептіргішті үй ішінде орнату есіктің мін-детті түрде кедегісіз ашылуын ескере отырып жүзеге асырылуы керек.


- Құрылғыны пайдалану немесе оған қызмет көрсету кезінде оны ешқашан төңкерменіз.
- Кептіргішке жанғыш және жарылғыш заттардың буласымен қаныққан ауа-ның берілуіне жол берменіз. Өрт қаупі!
- Кірді кептіргішке қоймас бүрын, киім қалтақызды бөгде заттардан (мысалы, оттық, сіріңке) тазалаңыз.
- Кептіргішті кілемнің үстіне қоймаңыз, егер қада биіктігі машинаның астындағы ауа айналымына кедергі келтірсе.
- Қауіпті жағдайды болдырмау үшін зақымдалған қуат сымын өндіруші, оның қызмет көрсету өкілі немесе тиісті біліктілігі бар басқа адам ауыстыруы керек.
- Үш жасқа толмаған балалар тек ересектердің бақылауымен кептіргіштің жа-нында болуы керек.
- Құрылғыны қуат көзіне орнату аяқталғаннан кейін ғана қосыңыз.
- Тазалау немесе қызмет көрсету алдында кептіргішті қуат көзінен ажырату керек.
- Құрылғы ұзақ үақыт бойы пайдаланылмаса, оны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғы есігіне сүйенбеніз. Жұмыс кезінде шыны есік қатты қызып кетуі мүмкін. Жұмыс кезінде балалардың немесе үй жануарларының құрылғымен тікелей жанасуына жол берменіз.
- Электр желісінің кернеуі мен жиілігі құрылғының сипаттамаларына сәйкес келуі керек екенін ескеріңіз.
- Құрылғыны техникалық сипаттамаларда көрсетілгеннен төмен кернеуі бар электр желісіне қоспаңыз.
- Қуат ашасын ылғал қолмен ұстамаңыз.
- Қауіпсіздігіңіз үшін қуат сымының ашасы жерге қосу контактісі бар екі полю-сті розеткаға қосылуы керек. Қуат розеткасының дұрыс және қауіпсіз жерге қосылғанын мүқият тексеріп, тексеріңіз.
- Кептіргіш тек тұрмыста қолдануға арналған.
- Қуат сымын тиісті қорғаныспен қамтамасыз етіңіз. Қуат сымы адамдарға немесе басқа заттарға тиіп кетпеуі немесе зақымдалмауы үшін мықтап бекітілуі керек. Электрмен жабдықтау желісіне ерекше назар аудару керек. Штепсель розеткаға оңай кіруі керек. Сондай-ақ, розетканың орналасуына және оған қол жеткізуіндегі қарапайымдылығына ерекше назар аудару керек.
- Розеткаға шамадан тыс жүктеме және кабельді ұзартуға болмайды. Сымды ұзарту өртке немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Қуат сымын дымқыл қолмен тартпаңыз.
- Кептіргішті қатты зақым келтіретін және кепілдікті жарамсыз ететін аязды температураға, суға немесе басқа ауа райы жағдайларына ұшырамайтын бөлмеде орнатыңыз және сақтаңыз.
- Кептіргіштің айналасында тиісті желдету болуы керек. Желдеткіш аймағын-да түктің, шаңың, немесе кірдің жиналып қалмағанына көз жеткізіңіз. Бітелген тесік ауа ағынының төмөндеуіне әкеледі.
- Кептіргішті қолданар алдында жақын жерде тұтаныш өнімдер немесе спрейлер жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Мұндай өнім байқаусызда ағып кет-се, ешқандай жағдайда розеткаға қол тигізбеніз, «кідірту» батырмасын басу арқылы машинаны тоқтатыңыз.

- Кептірғішті ол зақымдалған, дұрыс емес жұмыс істеп тұрған, ішінара бөлшектелген немесе кез келген бөлшектері зақымдалған немесе жоқ болса, соның ішінде зақымдалған сым немесе қуат розеткасын пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жылжытқанда абай болыңыз. Құрылғыны ашық есікпен немесе шығыңқы бөліктермен жылжытпаңыз.

## Жинақталым

- Кептірғіш машина.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

## Құрылғы схемасы

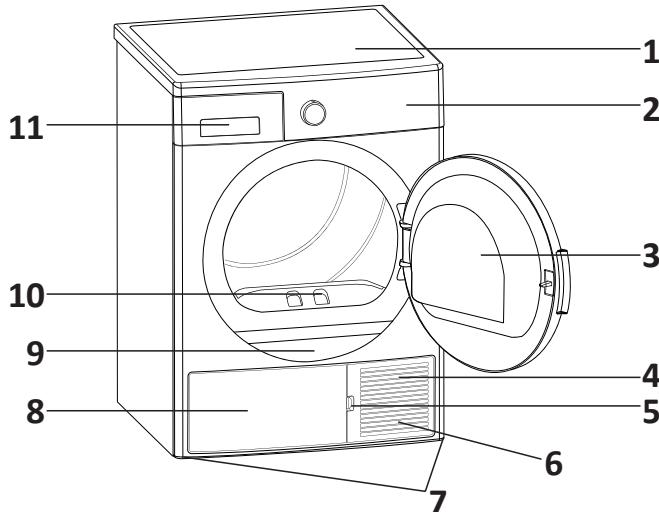

1. Жоғарғы науа.
2. Басқару панелі.
3. Жұқ люктің есігі.
4. Негіз.
5. Негіздегі ойық.
6. Желдету торлары.
7. Реттелетін аяқтар.
8. Негізгі қақпақ.
9. Типтік тақта.
10. Талшықты кетіруге арналған сұзғі.
11. Жәшіктің қақпағы.


## Орнату

### Су төгетін қосылым (қосымша су төгетін шлангты пайдалану)

Жылу сорғысының өнімдерінде су кептіру процесінде резервуарда жиналады. Кептіру процесін аяқтағаннан кейін резервуарды жиналған сүмен босату керек. Резервуарды кезеңді тұрде босатудың орнына сіз тікелей су төгуге арналған өніммен бірге жеткізілетін су төгетін тұтікке де қол жеткізе аласыз.

### Су төгетін тұтікшені қосу

- Шлангтың ұшын кептіргіштің артқы жағынан алып тастаңыз. Бұл үшін құралдарды пайдаланбаңыз.
- Өніммен бірге берілген су төгетін тұтіктің бір ұшын шлангты алып тастаған ұяға салыңыз.
- Су төгетін шлангтың екінші ұшын тікелей су төгетін тұтікке немесе су төгетін құбыраға жалғаңыз.

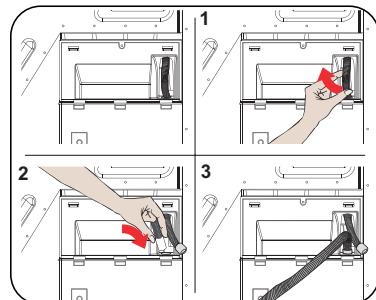

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Шланг қозғалмайтында етіп жалғанған. Суды төгу кезінде шланг ажыратылса, үйіңізді су басып кетуі мүмкін.

### ЕСКЕРТПЕЛЕР

Су төгетін тұтік 80 см-ден аспайтын биіктікте орнатылуы керек.  
Канализация мен құрылғыны байланыстыратын шлангты бүктеменіз, майыстырманың немесе баспаңыз.

### Аяқтарды реттеу

- Кептіріш аз шу мен дірілмен жұмыс істеуі үшін оның аяқтарын дұрыс реттеу керек. Тұрақты күйге жету үшін құрылғының аяқтарын реттепңіз.
- Мұны істеу үшін аяқтарды оңға және солға бұраңыз.

### ЕСКЕРТУ

Реттелетін аяқтарды алмаңыз.

## Электр қосылымы

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Электр желісіне қосуды сертификатталған техник жүзеге асыруы керек, себебі өрт шығу және электр тогының соғу қаупі бар.

- Бұл кептіргіш электр желісіне жарамды: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Кептіргіштің электр сымында арнайы штепсель бар. Ашаны техникалық ақпараттақтайшасында көрсетілгендей 10 А сақтандырғышы бар жерге түйікталған розеткаға қосу керек. Розетка қосылған электр желісінің сақтандырғышы 10 А деңгейінде болуы керек. Розетка немесе сақтандырғыш жоқ болса, білікті қызмет көрсетуші маманға хабарласыңыз.

### ЕСКЕРТУ

Төмен кернеуде жұмыс істеу құрылғының қызмет ету мерзімін едәуір қысқартуы және оның жұмысын шектеуі мүмкін.

## Үстелдің астына орнату

- Үстелдің астына орнатылған кезде құрылғының айналасында кемінде 3 см бос орын болуы керек.
- Есептегіш астындағы қондырғыны монтаждау және бөлшектеу, қажет болған жағдайда, үәкілдепті қызмет көрсетуші маманмен орындалуы керек.

## Кір жуғыш машинаның үстіне орнату

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Кір жуғыш машинаны кептіргіштің үстіне орнатпаңыз.

Кептіргішті сыйымдылығы бірдей немесе үлкенірек кір жуғыш машиналарға ғана орнатуға болады.

- Кептіргішті кір жуғыш машинаға олардың арасына орнату үшін сертификатталған техник орнатқан монтажды пайдалану керек.
- Кептіргішті кір жуғыш машинаға орнатқанда, бұл құрылғылардың жалпы салмағы 150 кг (жүктелген) жетуі мүмкін. Орнату орны жүктемеге төтеп бере алатынына көз жеткізіңіз.

**Кір жуғыш машина мен айналым кептіргішті орнату схемасы**



Айналмалы кептіріш (терендік)	Кір жуғыш машина (терендік)				
	37–41 см	42–45 см	46–49 см	50–56 см	57–63 см
52,5 см	X	✓	✓	✓	✓
56 см	X	X	✓	✓	✓
61 см	X	X	X	✓	✓
64 см	X	X	X	X	✓

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

## Кірді дайындау

### Кірді кептіру үшін сұрыптау

- Кептіргіш жапсырмаларындағы нұсқауларды орындаңыз. Тек тиисті белгісі бар киімдерді ғана кептіруге болады.

			
Кір кептіруге жарамды	Үтіктеуді қажет етпейді	Нәзік кептіру	Кір кептіруге жарамайды
			
Кептіру жоқ	Құрғақ тазалау жоқ	Кез келген температурада	Жоғары температурада
			
Орташа температурада	Төмен температурада	Жылдыту жоқ	Тігінен құрғатыныз
			
Көлденең құрғатыныз	Тігінен құрғатыныз	Көлденең құрғатыныз	Құрғақ тазалауға жарамды

- Құрылғыны шамадан тыс жүктеменіз, тек «Максималды жүктеме» бөлімінде көрсетілген кірдің түрін салыңыз.
- Әртүрлі қалыңдықтағы заттарды бірге кептіременіз, өйткені олар әртүрлі кептіру циклдерін қажет етеді. Осы себепті құрылымы мен матаның түрі бірдей киімдерді бірге кептіруге болады. Бұл біркелкі кептіруді қамтамасыз етеді. Кір әлі дымқыл болса, қосымша кептіру үшін уақыт бағдарламасын таңдауға болады.
- Кептіру тиімділігін арттыру үшін үлкен заттарды (көрпе сияқты) және кішкене заттарды бөлек кептіріңіз.

#### ЕСКЕРТУ

Нәзік маталар, кестеленген маталар, жұн/жібек маталар, жұқа және қымбат маталар, дем алатын киімдер және тюль перделер кептіргіште кептіруге жарамайды.

## **Кірді кептіруге дайындау**

### **ЖАРЫЛЫС НЕМЕСЕ ӨРТ ҚАУПІ!**

Қалталардан оттық пен сіріңке сияқты барлық заттарды алып тастаңыз.

### **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

Осы нұсқауларды орындаамау кептіргіш барабанына және матаға зақым келтіруі мүмкін.

- Кептіргішке заттарды қоймас бұрын, олардың бір-біріне шатаспағанына көз жеткізіңіз және қажет болса, оларды бөліңіз.
- Киім қалтаңыздың барлық заттарды алып тастап, мына қадамдарды орындаңыз:
  - Галстуктарды, перде таспасын және т.б. бірге орналастырыңыз немесе кір жууға арналған сөмкеге салыңыз.
  - Қақпақтардағы наизағайларды, ілмектерді, бекіткіштерді және батырмаларды бекітіңіз.
  - Ең тиімді кептіру үшін кірді мата түріне және кептіру бағдарламасына қарай сұрыптаңыз.
  - Киімнен бекіткіш ілмектерді және үқсас металл бөлшектерді алып тастаңыз.
  - Футболкалар мен трикотаждар сияқты тоқылған бұйымдар алғаш кепкен кезде кішірейеді. Қауіпсіздік бағдарламасын пайдаланыңыз.
  - Синтетикалық маталарды шамадан тыс кептірменіз. Әжімдер пайда болуы мүмкін.
  - Кептіруді қажет ететін киімдерді жуған кезде, кір жуғыш машина өндірушісінің ұсыныстарына сәйкес жұмсартқыштың дұрыс мөлшерін таңдаңыз.

## **Максималды жүктеме**


«Энергияны тұтыну және бағдарламаны таңдау кестесі» бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз. Кестеде көрсетілген максималды мөлшерден артық кір салмаңыз.

Шуберек	Құрғақ жүк салмағы (г)
Тәсек жаймасы (екі орынды)	725
Жастық қап	240
Ұлken түкті сүлгі	700
Қол орамал	225
Майка	190
Мақта жейде	200
Деним	650
Өнім — габардин шалбар	400
Футболка	120

# Айналмалы кептіргішті пайдалану


## Басқару панелі

1. Бағдарлама таңдау реттегіші.
2. Электрондық индикатор және қосымша функциялар.

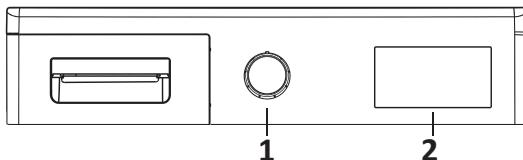

## Бағдарлама таңдаушысы

Қажетті кептіру бағдарламасын таңдау үшін бағдарлама таңдау тетігін пайдаланыңыз.

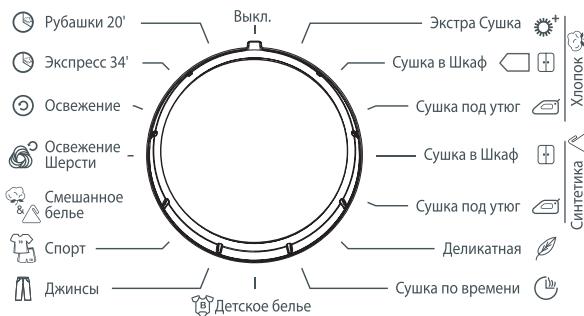

## Электрондық индикатор және қосымша функциялар



Су ыдысының толып кету көрсеткіші	
Тұқ сүзгісінің ластану көрсеткіші	
Жылу алмастырғышты тазалау көрсеткіші	

## Энергияны тұтыну және бағдарламаны таңдау кестесі

Бағдарламаны бастау үшін «Пуск/Пауза» батырмасын басыңыз.

«Пуск/Пауза» индикаторы бағдарламаның басталғанын көрсетеді және кептіру индикаторы жанады.

Бағдарлама	Жүктеу (кг)	Кір жуғыш машинаның айналдыру жылдамдығы (айн/мин)	Қалдық ылғал (шамамен)	Жұмыс уақыты (мин)
Мақта қосымша құрғақ	7	1000	60%	210
Шкафта мақта кептіру	7	1000	60%	188
Құрғақ мақта үтіктеу	7	1000	60%	144
Шкафта кептіру синтетикалық	3,5	800	40%	79
Құрғақ синтетикалық темір	3,5	800	40%	56
Нәзік	2	600	50%	63
Уақыт бойынша кептіру	—	—	—	—
Балалар киімі	3	1000	60%	92
Джинсы	4	1000	60%	143
Спорт	4	800	40%	87
Аралас кір	4	1000	60%	129
Пальто сергіту	—	—	—	5
Сергіту сәті	—	—	—	10
Экспресс 34 мин	1	1200	50%	34
Кейлектер 20 мин	0,5	1200	50%	20

Энергияны тұтыну*				
Бағдарлама	Жүктеу (кг)	Кір жуғыш машинаның айналдыру жылдамдығы (айн/мин)	Қалдық ылғал (шамамен)	Энергияны тұтыну (кВт)
Хлопок сушка в шкаф (Шкафта мақта кептіру)	7	1000	60%	2,16
Хлопок сушка под утюг (Құрғақ мақта үтіктеу)	7	1000	60%	1,56
Синтетика сушка в шкаф (Шкафта кептіру синтетикалық)	3,5	800	40%	0,81
Өшірүлі құйдегі қуат шығыны $P_o$ (Вт)				0,5
Қосылған құйдегі энергия шығыны $P_L$ (Вт)				1,0

\* Қуат тұтыну мәндері матта түріне, сыйғу жылдамдығына, қоршаған орта жағдайларына және кернеу мәндеріне байланысты кестеде көрсетілгендерден өзгеше болуы мүмкін.

## Қосымша функциялар

ФУНКЦИЯ	СИПАТТАМА
<b>Уровень сушки (Кептіру деңгейі)</b>	Кептіруден кейін қол жеткізілген ылғалдылық деңгейін стандартты параметрге қосымша 3 деңгейге арттыруға болады. Осының арқасында кірлер құрғақ болады. Стандартты параметрден бөлек таңдауға болатын деңгейлер: 1, 2 (төмен), 3 (ортаса), 4 (жоғары). Таңдағаннан кейін сәйкес кептіру деңгейінің индикаторы жанады.
<b>Антисминание (Мыждануға қарсы)</b>	Бағдарлама аяқталғаннан кейін машина есіктегі жабық қуйінде қалса, мыжуға қарсы функция келесі 60 минут ішінде белсенді болады. Егер сіз қыртыстарға қарсы функцияны таңдасаныз, ол 120 минут бойы белсенді болады.
<b>Отсрочка пуска (Кешіктіріп бастау)</b>	1-ден 23 сағатқа дейінгі кезеңді таңдау арқылы бағдарламаның басталуын кейінге қалдыруға болады. Қажетті кешіктіру уақытын белсендіру үшін «Пуск/Пауза» батырмасын басыңыз. Уақыты орнатқаннан кейін таңдалған бағдарлама автоматты түрде басталады. Бастауды кешіктіру кезеңінде бағдарламамен үйлесімді функцияларды қосуға немесе өшіруге болады. Кешіктіріп бастау түймесін басып тұрсаңыз, кешіктіру уақытының мәні үнемі өзгеріп отырады.
<b>Отмена звукового сигнала (Дыбыстық сигналды болдыр- мау)</b>	Бағдарлама таңдау тетігін бұрап, батырманы басқанда және бағдарламаны аяқтаған кезде кір жуғыш/кептіргіш дыбыстық ескерту береді. Ескертуден бас тарту үшін «Деликатное белье» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Батырманы басқан кезде параметрдің жойылғаны туралы дыбыстық ескертуді естисіз.
<b>Время сушки (Кептіру уақыты)</b>	Бағдарламаны таңдау батырмасы «Кептіру уақыты» қуйіне орнатылған болса, бұл бағдарламаны таңдау үшін «Время сушки» функция батырмасын басыңыз, ал бағдарламаны бастау үшін «Пуск/Пауза» батырмасын басыңыз.
<b>Защита от детей (Балалар құлпы)</b>	Батырмаларды басқан кезде бағдарламаның ретін өзгертуді болдырмау үшін балалардан қорғау функциясы қолданылады. Балалардан қорғау мүмкіндігін белсендіру үшін қыруға қарсы және «Функция» батырмаларын бір уақытта 3 секунд басып тұрыңыз. Балалардан қорғау мүмкіндігі қосылғаннан кейін барлық батырмалар белсенді емес болады. Бағдарламаның соңында балалардан қорғау функциясы автоматты түрде өшеді. Балалардан қорғау функциясын қосқанда/өшіргенде, дисплейде «CL» 2 секунд жыптылықтап, ескерту естіледі. Ескерту: Құрылғы жұмысы істеп тұрғанда немесе балалардан қорғау функциясы қосулы кезде, бағдарлама таңдау тетігін бұрган кезде дыбыстық сигнал естіледі. Бағдарлама таңдау тетігі арқылы басқа бағдарламаны таңдасаныз да, алдыңғы бағдарлама жұмысын жалғастырады. Жаңа бағдарламаны таңдау үшін балалардан қорғау мүмкіндігін өшіріп, бағдарламаны таңдау тұтқасын «Отмена» қуйіне қою керек. Осыдан кейін қажетті бағдарламаны таңдап, іске қосыңыз.

## Бағдарламаны бастау

Бағдарламаны таңдау кезінде «Пуск/Пауза» индикаторы жыптылықтайды. Бағдарламаны бастау үшін «Пуск/Пауза» түймесін басыңыз. «Пуск/Пауза» индикаторы бағдарламаның басталғанын көрсетеді және кептіру индикаторы жанады.

Бағдарлама	Сипаттама
<b>Хлопок экстра сушка (Мақта қосымша құрғақ)</b>	Шкафты орналастыру үшін мақта сұлгілері, жаймалар, жастық қаптары, халаттар сияқты қалың және көп қабатты заттарды жоғары температурада кептірің.
<b>Хлопок сушка в шкаф (Шкафта мақта кептіру)</b>	Шкафта сақтау үшін мақталы пижаманы, іш киімді, дастарханды және т.б кептіру.
<b>Хлопок сушка под утюг (Құрғақ мақта үтіктеу)</b>	Кейінірек үтіктеу үшін мақтадан жасалған бұйымдарды кептіру. Бағдарламаның соңында заттар сәл дымқыл болады.
<b>Синтетика сушка в шкаф (Шкафта кептіру синтетикалық)</b>	Синтетикалық заттарды шкафта сақтауға арналған мақтадан жасалған бұйымдарды кептіру бағдарламасына қарағанда тәмен температурада кептіреді.
<b>Синтетика сушка под утюг (Құрғақ, синтетикалық, темір)</b>	Синтетикалық матадан жасалған бұйымдарды кейіннен үтіктеу үшін кептіру. Бағдарламаның соңында заттар сәл дымқыл болады.
<b>Деликатная (Нәзік)</b>	Жібек киімдерді киуге дайындау үшін оларды тәмен температурада кептіру.
<b>Сушка по времени (Уақыт бойынша кептіру)</b>	Белгіленген уақыт ішінде заттарды тәмен температурада кептіру (20–200 мин).
<b>Детское белье (Балалар киімі)</b>	Жұқа матадан жасалған балалар киімдерін тәмен температурада гигиеналық кептіру.
<b>Джинсы</b>	Джинс киімдерін кептіру.
<b>Спорт</b>	Синтетикалық матадан жасалған шорт және футболкалар сияқты спорттық киімдерді тәмен температурада кептіру.
<b>Смешанное белье (Аралас кір)</b>	Бұл бағдарлама аралас маталарды (мақта және синтетикалық) киуге дайын ету үшін кептіреді.
<b>Освежение шерсти (Пальто сергіту)</b>	Жұн сергіткіш тәмен температуралар мен барабанның жұмсақ қозғалысы арқылы жұн киімнен артық жуу сұнын кетіреді.
<b>Освежение (Сергіту сәті)</b>	Жағымсыз істерді кетіру үшін ыстық ауаны пайдаланбай, белгіленген уақытқа (10–120 мин) ақырын құрғатыңыз.
<b>Экспресс 34 мин</b>	Барабанның жоғары жылдамдығында 1 кг-ға дейінгі синтетикалық маталарды тез кептіру.
<b>Рубашки (Көйлектер) 20 мин</b>	2–3 жейдені үтіктеуге жылдам дайындық.

### ЕСКЕРТУ

Бағдарлама жұмыс істеп түрғанда жүктеген есігін ашпаңыз. Егер сізге есікті ашу қажет болса, оны ұзақ уақыт бойы ашық үстамаңыз.

## **Қуатты үнемдеу режимі**

Бағдарламаны таңдау кезеңінде 15 минут ішінде ешбір перне басылмаса, кептіріш қуат тұтынуды азайту үшін энергияны үнемдеу режиміне ауысады. Дисплей толығымен өшеді. Қуатты үнемдеу режимінде «- -» жыптылықтайды (0,5 секунд қосулы, 3 секунд өшірулі). Қуатты үнемдеу режимінде «- -» индикаторы азырақ жанады. Бағдарламаны таңдау және іске қосу үшін құрылғыны өшіріп, қайта қосу керек.

## **Бағдарламаның орындалуы**

### **Бағдарламаны орындау кезінде**

- Бағдарлама жұмыс істеп түрған кезде есікті ашсаңыз, құрылғы күті режиміне ауысады. Есікті жапқаннан кейін бағдарламаны жалғастыру үшін «Пуск/Пауза» батырмасын басыңыз.
- Бағдарлама жұмыс істеп түрғанда жүктеу есігін ашпаңыз. Егер сізге есікті ашу қажет болса, оны ұзак үақыт бойы ашық ұстамаңыз.

### **Бағдарламаны аяқтау**

- Бағдарлама аяқталғаннан кейін су ыдысының деңгейінің «Пуск/Пауза», сүзгіні тазалау және жылу алмастырышты тазалау көрсеткіштері қосылады. Сонымен қатар, бағдарламаның соңында дыбыстық сигнал естіледі. Жаңаларын салу үшін кірді құрылғыдан алуға болады.

### **ЕСКЕРТПЕЛЕР**

Тұк сүзгісін әр бағдарламадан кейін тазалау керек. Әрбір бағдарламадан кейін су ыдысын босату керек.

Бағдарлама аяқталғаннан кейін кірді алмасаңыз, Әжімге қарсы функция автоматты түрде 1 сағат бойы қосылады. Әжімдердің алдын алу үшін құрылғы барабаны осы режимде біркелкі айналады.

## **Барабан туралы ақпарат**

- Бұл құрылғыда барабанның жарық диодты шамы бар. Есікті ашқан кезде артқы жарық автоматты түрде қосылады және біраз уақыттан кейін автоматты түрде өшеді.
- Опция реттелмейді және пайдаланушы оны өшіре немесе қоса алмайды.
- Жарық диодты артқы жарығын ауыстыруға немесе өзгертуге әрекеттенбеніз.

Бағдарламалар	Функциялар					
	Отсрочка старта	Защита от детей	Отмена звукового сигнала	Время сушки	Уровень сушки	Антисминение
Хлопок Экстра Сушка	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Хлопок Сушка в Шкаф	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Хлопок Сушка под утюг	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Синтетика Сушка под утюг	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Деликатная	✓	✓	✓	✗	✗	✓
Сушка по времени	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Детское белье	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Джинсы	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Спорт	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Смешанное белье	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Освежение шерсти	✓	✓	✓	✗	✗	✓
Освежение	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Экспресс 34 мин	✓	✓	✓	✗	✗	✓
Рубашки 20 мин	✓	✓	✓	✗	✗	✓

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Бұл бағдарламада «Деликатное белье» және «Уровень сушки» функцияларын бір үақытта таңдау мүмкін емес.

# Қызмет көрсету және күтім

## ЕСКЕРТУ

Кептіргішті тазалау үшін өнеркәсіптік химиялық заттарды пайдаланбаңыз. Өнеркәсіптік химиялық заттармен тазартылған кептіргішті пайдаланбаңыз.


## Талшық сүзгісін тазалау

## ЕСКЕРТУ


Әрбір қолданғаннан кейін түк сүзгісін тазалауды ұмытпаңыз.

### Түк сүзгісін тазалау үшін:

1. Жұқ тиесу люкінің есігін ашыңыз.
2. Түк сүзгісін алып тастау үшін тартыңыз.
3. Сыртқы сүзгіні ашыңыз.
4. Сыртқы сүзгіні қолмен немесе жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.
5. Ішкі сүзгіні ашыңыз.
6. Ішкі сүзгіні қолмен немесе жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.
7. Сүзгілерді жауып, ілмектерді бекітіңіз.
8. Ішкі сүзгіні сыртқы сүзгіге салыңыз.
9. Түк сүзгісін қайта орнатыңыз.

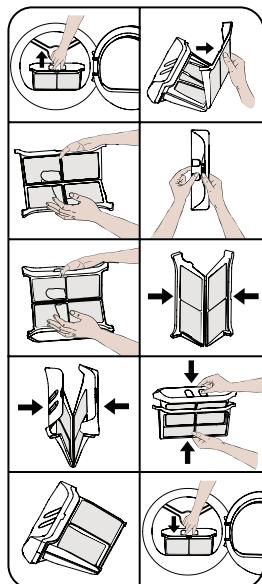

Кептіргішті белгілі бір уақыт бойы пайдаланғаннан кейін сүзгінің бетін бітеп тастайтын кір қабатты табылса, бұл қабатты кетіру үшін оны жылды сумен шайыңыз. Сүзгіні орнына орнатпас бұрын оны жақсылап құрғатыңыз.

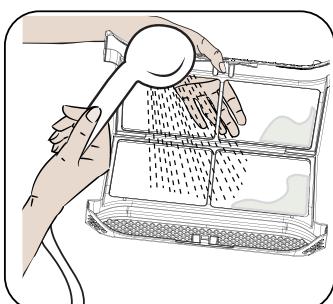


## Су багын ағызы

1. Қораптың қақпағын тартып, резервуарды абайлап алышыз.
2. Су ыдысын төгіңіз.
3. Резервуардағы ағызы қақпағында түк жиналас, қақпақты сүмен тазалаңыз.
4. Су ыдысын орнына қойыңыз.

### ЕСКЕРТУ

Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда су ыдысын шығармаңыз. Су ыдысындағы конденсацияланған су адам тұтынуына жарамды. Эр қолданғаннан кейін су ыдысын төгу-ді ұмытпаңыз.

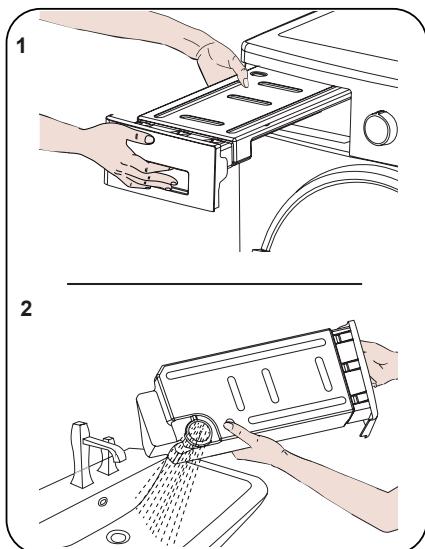

## Конденсаторды тазалау

### ЕСКЕРТУ

«Очистка конденсатора» ескерту хабары пайда болғаннан кейін конденсаторды тазалаңыз.


«Очистка конденсатора» ескерту шамы жаңып тұрмасада, конденсаторды әр 30 кептіру процесі немесе айына бір рет тазалаңыз.

Кептіру аяқталғаннан кейін тиеу камерасының есігін ашып, кептіргіш сүығанша күтіңіз.

1. Қорғаныс тақтасын ашыңыз.
2. Конденсатор қақпағын көрсеткілермен көрсетілген бағытта бұры арқылы ашыңыз.
3. Конденсатор қақпағын алышыз.
4. Конденсатордың алдыңғы бетін тазалаңыз.
5. Конденсатор қақпағын ауыстырыңыз.
6. Конденсатор қақпағын көрсеткілермен көрсетілген бағытта бұрау арқылы бекітіңіз.
7. Сырғымалы тақтаны орнатыңыз.

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Бассейннің конденсаторлары қатты, олар бетоннан жасалған, фин-платиналық ыстық және ылғалды.

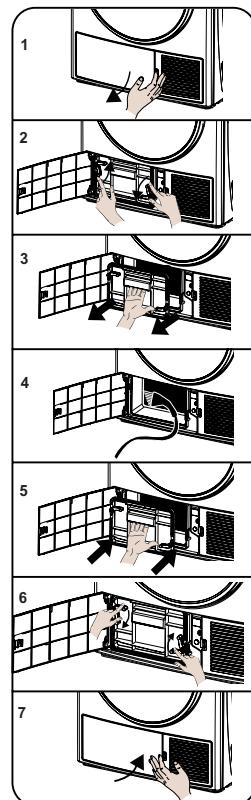


## Ұлғалдылық датчигін тазалау

Құрылғының ішінде кірдің құрғақтығын бағалайтын ылғалдылық датчиктері орнатылған.

Датчиктерді тазалау үшін:

1. Құрылғының жүктеу есігін ашыңыз.
2. Кептіргіш әлі ыстық болса, темпера тура төмендегенше күтіңіз.
3. Сірке сұына малынған жұмсақ шүберекті пайдаланып сенсордың металл беттерін сұртіп, құрғақтың.

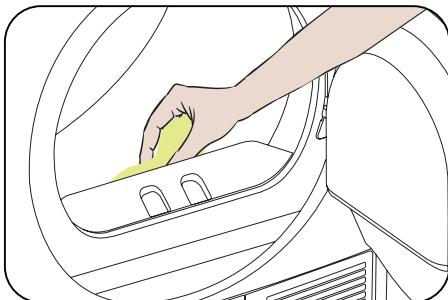

### ЕСКЕРТУ

Датчиктердің металл беттерін жылына 4 рет тазалау керек.

Датчиктердің металл беттерін тазалау үшін металл құралдарды пайдаланбаңыз.

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


Өрт немесе жарылыс қаупін азайту үшін сенсорларды тазалау үшін еріткіштерді, тазартқыштарды немесе ұқсас өнімдерді пайдаланбаңыз.



## Жүк тиегінің есігінің ішін тазалау

### ЕСКЕРТУ

Әрбір кептіру процесінен кейін жүк тиегінің есігінің ішін тазалауды ұмытпаңыз.

Кептіргішті жүктеу есігін ашып, барлық ішкі беттерді және есік тығыздарының жұмсақ, дымқыл шүберекпен тазалаңыз.

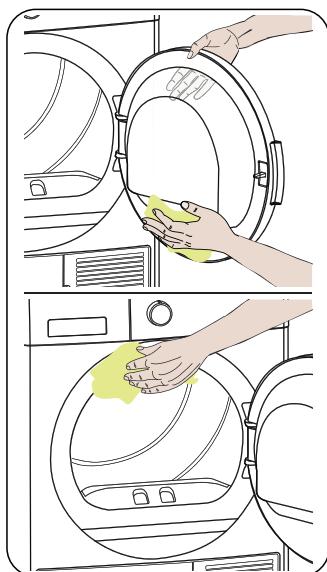

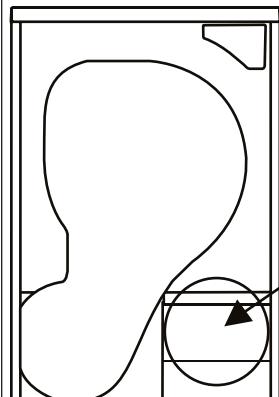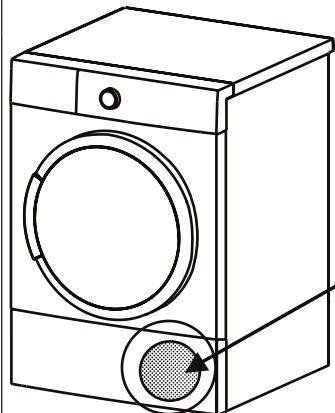
<p><b>Дыбыс көзі</b></p> 	<p><b>Анықтама</b></p> <p><b>Сорғы дыбысы</b></p> <p>Сорғы машина жұмыс істей бастағанда және жұмыс кезінде белгілі бір ара-лықтарда іске қосылады. Бұл процесс кезінде сіз сорғы мен судың дыбысын естисіз — бұл қалыпты жағдай.</p>
	<p><b>Компрессор дыбысы</b></p> <p>Машина жұмыс істеп түрғанда, кейде компрессордан металл дыбысын естисіз — бұл қалыпты жағдай.</p>

## Техникалық сипаттамалары

Улгісі	DM-F7DVL/WB
Сауда белгісі	DEXP
Құат параметрлері	220–240 В, 50 Гц
Салынған кірдің максималды салмағы	7 кг
Құатты тұтыну	1000 Вт
Бір циклдең тұтынылатын электр энергиясы	2,16 кВт·сағ
Барабан көлемі	90 л
Кептіру түрі	Конденсация
Дисплей	Бар
Басқару түрі	Айналмалы механизм, батырмалар
Барабан айналуының өзгермелі бағыты	Бар
Ұсақ бөлшектер сұзгісі	Бар
Кешіктірлген бастау	Бар
Кейінге қалдыру ұзақтығы	1–23 сағ
Кептіруден кейін қыртысқа қарсы	Бар
Бағдарламалар саны	15
Ақаулық индикаторы	Бар
Толық резервуар индикаторы	Бар
Толық сұзгі индикаторы	Бар
Балалар құлпы	Бар
Энергетикалық класс	A+
Тұрғын үй материалы	Металл
Барабан материалы	Синк болат
Люктің ашылу бұрышы	180 градус
Өлшемдері (ені × терендік × биіктік)	596 × 525 × 845 мм
Құрылғының салмағы	40,4 кг
Электрлік қорғаныс класы	I
Құат сымын бекіту түрі	Y
Корғай дәрежесі	IPX4

# Энергия тиімділігі туралы ақпарат

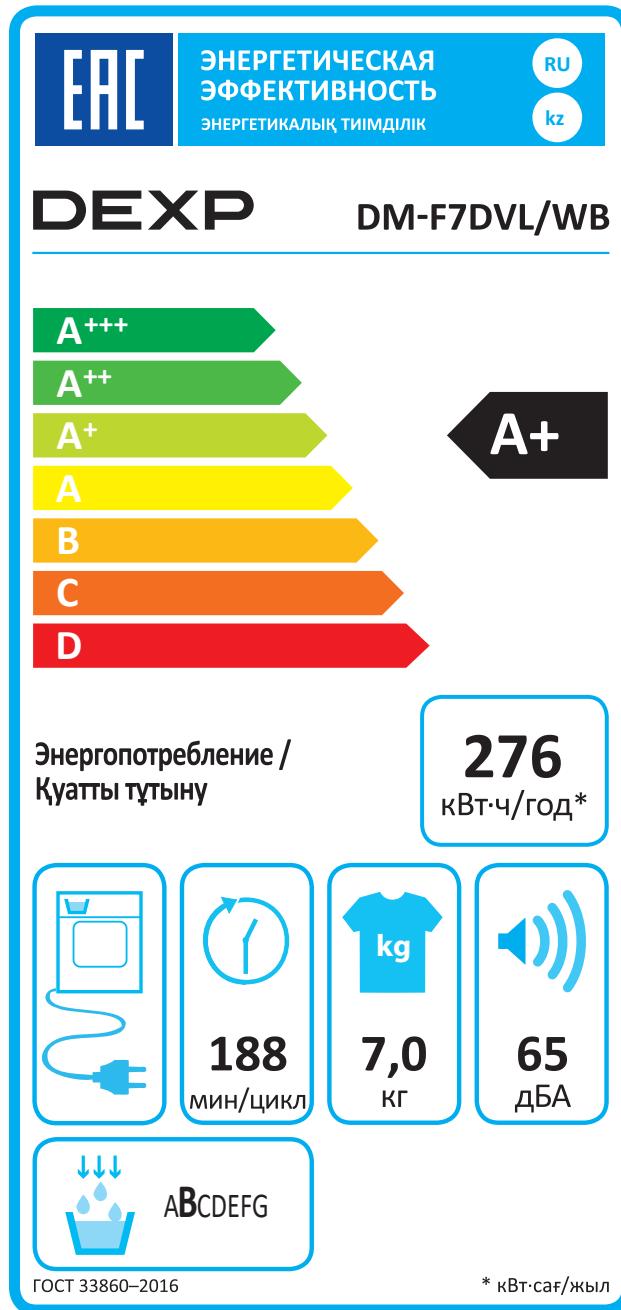

## ЫҚТИМАЛ ПРОБЛЕМАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМІ

ПРОБЛЕМА	СЕБЕП	ШЕШІМ
Кептіру процесі ұзақ үақыт алады	Тұк сүзгісінің беті бітеліп қалған	Сүзгіні жылы сүмен шайыңызы
	Радиатор бітеліп қалды	Радиаторды тазалаңыз
	Алдыңғы жедету торлары жабық	Температураның шамадан тыс көтерілуін болдырмай үшін есіктерді/терезелерді ашаңызы
	Ұлғалдылық сенсорында әк шөгінділері	Ұлғалдылық датчигін тазалаңыз
	Кептіргішке кір көп салынған	Кептіргішті шамадан тыс жүктеменіз
	Кір жеткілікті түрде іірілмеген	Кір жуғыш машинада жоғарырақ сырғы жылдамдығын таңдаңыз
Кептіруден кейін кір дымқыл болады	Кептіру соңында ыстық шығатын кір әдette ылғалданырығыш болып көрінеді	
	Қолданылған бағдарлама кірдің бүл түріне жарамайды	Кір жапсырмаларын оқыңызы, кірдің осы түріне сәйкес бағдарламаны таңдаңыз және қосымша үақыт бағдарламасын пайдаланыңыз.
	Тұк сүзгісінің беті бітеліп қалған	Сүзгіні жылы сүмен шайыңызы
	Радиатор бітеліп қалды	Радиаторды тазалаңыз
	Кептіргішке кір көп салынған	Кептіргішті шамадан тыс жүктеменіз
	Кір жеткілікті түрде іірілмеген	Кір жуғыш машинада жоғарырақ сырғы жылдамдығын таңдаңыз
Кептіргішті ашу мүмкін емес немесе бағдарлама басталмайды. Реттеуден кейін кептіргіш қосылмайды	Кептіргіш электр желісіне қосылмаған	Ашаның розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз
	Жүктеу есірі ашық	Жүктеу есігінің дұрыс жабылғанына көз жеткізіңіз
	Бағдарлама орнатылмаған немесе «Пуск/Пауз» батырмасы басылмаған	Бағдарламаның орнатылғанын және кептіргіштің күты режимінде емес екенін тексеріңіз (үзіліс)
	Балалар құлпы қосылды	Балалардан қорғау мүмкіндігін өшіріңіз

ПРОБЛЕМА	СЕБЕП	ШЕШІМ
Бағдарлама белгісіз себептермен үзілді	Жұктеу есірі дұрыс жабылмаған	Жұктеу есігінің дұрыс жабылғанына көз жеткізіңіз
	Құат кернеуі жоқ	Бағдарламаны бастау үшін Бастау/Үзіліс батырмасын базыңыз
	Су ыдысы толы	Су ыдысын босатыңыз
Киім жиырылған, күнгірттенген немесе зақымдалған	Қолданылған бағдарлама кірдің бұл түріне жарамайды	Кірдің жапсырмаларын оқыңыз, кірдің осы түріне сәйкес бағдарламаны таңдаңыз
Жұк тиег люкінің есігінен су ағып жатыр	Жұк тиег люкінің есігінің және оның тығыздағышының ішкі беттерінде талшық жиналды.	Жұк люк есігінің ішкі жағын және оның тығыздағышын тазалаңыз
Жұк тиег люкінің есігі өздігінен ашылады	Жұктеу есірі дұрыс жабылмаған	Жұктеу люкінің есігін сырт еткенше басыңыз
Су ыдысының ескертту шамы қосулы немесе жыптылықтайды	Су ыдысы толы	Су ыдысын босатыңыз
	Су төгетін тұтік майысқан	Егер құрылғы су төгетін тұтікке тікелей қосылса, су төгетін тұтікшени тексеріңіз
Индикатор жаңып, радиаторды тазалау кепек екенін ескертеді	Радиатор бітеліп қалды	Радиаторды тазалаңыз
Сүзгіні тазалау қажет екенін ескертетін индикатор жанады	Тұк сүзгісін тазалау керек	Сүзгіні тазалаңыз
	Сүзгі орны талшықлен бітеліп қалған	Сүзгі орындығын тазалаңыз
	Тұк сүзгісінің беті лас	Сүзгіні жылды сумен шайыңыз
Индикатор жыптылықтай, сүзгі мен радиаторды тазалау қажет екенін ескертеді	Сүзгі орны талшықлен бітеліп қалған	Сүзгі орындығын тазалаңыз
	Тұк сүзгісінің беті лас	Сүзгіні жылды сумен шайыңыз
	Радиатор бітеліп қалды	Радиаторды тазалаңыз
Бағдарламаны іске қосу мүмкін емес, сүзгі ескерту диоды жыптылықтайды	Сүзгіні орнату мүмкін емес	Сүзгіні ауыстырыңыз
	Сүзгі орнатылған болса да, сүзгі ескерту шамы жыптылықтайды	Техникалық қызметкө қоңырау шалыңыз

## **Автоматты ақаулар туралы хабарламалар**

Сіздің кептіргішіңіз кіріктірілген ақауларды анықтау жүйесімен жабдықталған. Ақаулық анықталған кезде индикатор шамдарының белгілі бір комбинациясы жыптылықтайды. Ең жиі кездесетін ақаулық кодтары төменде көрсетілген.

Қате коды	Шешім
E03 / 	Су ыңдысын босатыңыз, егер мәселе шешілмесе, жақын жердегі уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
E04	Жақын жердегі уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
E05	Жақын жердегі уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
E06	Жақын жердегі уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
E07	Жақын жердегі уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
E08	Желіде кернеудің ауытқуы болуы мүмкін. Кернеу жұмыс режиміне сәйкес келгенше күтіңіз

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тұдыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін, келесі талаптарды орындау қажет:
  - егер бар болса, құрылғының барлық ішкі жабдықтарын алып шығып, бөлек қаптаңыз;
  - жұмыс қабілеттігін және сыртқы түрін сақтау үшін, құрылғының дұрыс қапталғанына көз жеткізіңіз (ірі габаритті техниканы, қауіпті жерлерінде қатпаршақты картоннан төсемі бар, полиэтилен немесе көпіршікті үлдірмен орау қажет);
  - көлік құралында қозғалу мүмкіндігін болдырмау үшін, құрылғыны белдіктермен мықтылап бекітіңіз;
  - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
  - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде, қаптамамен өте сақ болуды қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы үқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## **Қосымша ақпарат**

**Әндіруші:** Вестель Бейаз Эсайа Санайи Ве Тиджарет А.Ш.  
Органайз Санайи Болгеси, 45030 Маниса, Түркия.

Түркияда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:**  
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

**Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.**

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары ескертүсіз өзгертулі мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Интернеттегі мекен-жайы: [www.dexp.club](http://www.dexp.club)



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.2

## Жазбалар үшін

# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 120 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жыныстықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған құат элементтері (батареялар).
- Жалғаыш кабілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жыныстықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілерден-гі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қантар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа түйікталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлendірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындағы жұмыстарды жүргізуге үәкілдті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмадан сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай әйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туында. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсүнен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшиліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаға.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланулыдан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (закымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дисқілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындағаса.
- Егер кемшиліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірлген залалға.





[www.dexp.club](http://www.dexp.club)