

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

Кептіру машинасы  
DEXP DM-F8HDMA/WB

**DEXP**



# Мазмұны

Сақтық шаралары .....	5
Құрылғының тәсімі .....	8
Аксессуарлар.....	8
Орнату .....	9
Аяқтарын реттей .....	9
Пайдалану .....	10
Кептіруді бастау .....	10
Кептіруге дайындау.....	10
Құрғақ кимнің салмағы туралы ақпарат .....	11
Киім жапсырмаларындағы таңбалар .....	11
Кептіру процесі аяқталғаннан кейін.....	12
Басқару панелі .....	12
Индикаторлар .....	13
Құрылғымен жұмыс істеу .....	14
Бағдарламаны таңдау .....	14
Қосымша бағдарламалар және функциялар .....	14
Бағдарламаның аяқталуы .....	16
Кептіру режимінің кестесі .....	17
Құту және қызмет көрсету.....	18
Су жинауға арналған бөліктен суды ағызу .....	18
Тұқті сүзгіні тазалау .....	18
Атанақты және есік бөлігіндегі тығызыдағышты тазалау .....	19
Конденсаторды тазалау .....	19
Ұқытимал мәселелер және олардың шешімдері .....	20
Қате кодтары.....	22
Техникалық сипаттамалары .....	23
Энергия тиімділігі туралы ақпарат .....	24
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары .....	25
Қосымша ақпарат .....	26

# Құрметті сатып алушы!

Сізге біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Біз сізге сапаға, функционалдыққа және дизайнге қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және өндірілген бүйімдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсынымдарды қамтитын осы нұсқаулықты мүкият оқыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуын ойластырыңыз және бүйімды одан әрі қолданған кезде нұсқаулықты анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Кептіру машинасы тоқыма бүйімдарын және машинаның кептіруіне жарамды сыртқы киімдерді кептіру үшін үй шаруашылығында пайдалануға арналған.

## Сақтық шаралары

- Кептіру машинасы тек үй-жайлардың ішінде қолдануға арналған.
- Егер олардың қауіпсіздігіне жауапты болатын тұлғаның бақылауында болған жағдайды немесе электр аспабын қауіпсіз пайдалануға мүмкіндік беретін және оларды пайдалануға байланысты қауіп туралы түсінік беретін тиісті нұсқаулықтарды алған жағдайларды қоспағанда, бұл аспапты 8 жасқа дейінгі балалар және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі және тәжірибесі немесе білімі жеткіліксіз тұлғалар қолдана алмайды.
- Кептіру машинасын жуу үшін өнеркәсіптік мақсаттағы химиялық заттар пайдаланылған киімдерге пайдалануға болмайды.
- Кептіру машинасының әр немесе бірнеше циклінан кейін сұзгіні тазалау қажет.
- Лас кірді машинада кептірменғіз.
- Жанғыш немесе оңай тұтанатын материалдармен (өсімдік майы, ацетон, спирт, бензин, керосин, дақ кетіргіштер, скрипидар, балауыз, бояу, балауыз кетіретін заттар, шашқа арналған лак) тазаланған, жуылған, малынған немесе ластанған киімді, егер ол жуғыш заттың тиісті мөлшерімен ыстық суда жуылмаған болса, ешқашан машинада кептірменғіз. Тоқыма бүйімдарының жеткіліксіз тазалануы кептіру процесі аяқталғаннан кейін немесе кептіру машинасынан шығарылғаннан кейін де кірдің өздігінен жануына әкелуі мүмкін.
- Машинада резенке бүйімдарды немесе резенке табаны немесе астары бар бүйімдарды, поролон, латекс толтырылған жастықтарды, пластмасса, полиэтилен және қағаз бүйімдарды, душқа арналған қалпақшаларды, су өткізбейтін бүйімдарды, көп реттік пайдаланылатын жөргектерді, тыстарды кептірменғіз.
- Кір жууға арналған кондиционер мен үқсас күтім құралдарын кондиционерді қолдану жөніндегі нұсқаулықта жазылғандай пайдалану керек.
- Кептіру машинасының соғы циклі қызыссыз (салқыннату циклі) жүзеге асырылады.


- Егер барлық кір бірден шығарылып алмаса және салқындану үшін жайылмаса кептіру машинасын кептіру циклінің соңына дейін ешқашан тоқтатпаңыз.
- Кептіру машинасын жабылатын есіктің артына, жылжымалы есіктің артына, сондай-ақ ашылу бағыты құрылғы есігінің ашылу бағытына қарама-қарсы есіктің артына орнатуға болмайды. Кептіру машинасын үй-жайға орнату есіктің міндетті түрде кедерісіз ашылуын ескере отырып жүргізілу тиіс.
- Құрылғыны пайдалану немесе қутіп ұстау кезінде оны ешқандай жағдайда аудармаңыз.
- Кептіру машинасына жанғыш және тез тұтанатын заттектердің буымен сіңірлген ауаның келуіне жол берменіз. Тұтану қаупі!
- Киімді кептіру машинасына салмас бұрын, киімнің қалталарын бөгде заттардан босатыңыз (мысалы, оттықтар, сіріңкелер).
- Егер тұктің биіктігі машинаның негізіндегі ая айналымына кедергі келтірсе, кептіру машинасын көролинге қоймаңыз.
- Қаіпті жағдайларды болдырмау үшін зақымдалған қоректендіру баусымын өндіруші, оның сервистік техникалық қызмет көрсету жөніндегі өкілі немесе тиісті біліктілігі бар өзге маман ауыстыруға тиіс.
- Үш жасқа дейінгі балалар кептіру машинасының жанында тек ересектердің қадағалауымен бола алады.
- Орнату толығымен аяқталғаннан кейін ғана құрылғыны қуат көзіне қосыңыз.
- Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында кептіру машинасын қуат желісінен ажырату керек.
- Егер ылғалданырғыш қолданылмаса, оны электр қуатының желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғы есігіне сүйенбеніз. Аспаптың беті, жұмыс барысында қатты қызыу мүмкін. Жұмыс кезінде балалар мен үй жануарларының құрылғымен тікелей байланыста болуына жол берменіз.
- Электр желісінің кернеуі мен жиілігі құрылғының сипаттамаларына сәйкес келуі керек екеніне назар аударыңыз.
- Құрылғыны электр желісіне құрылғының сипаттамаларында көрсетілгеннен аз кернеумен қоспаңыз.
- Қуат баусымының ашасын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Сіздің қауіпсіздігіңiz үшін қуат кәбілінің қосқышы жерге түйікталған қос полюсті розеткаға қосылуы тиіс. Сіздің қуат желісіздің розеткасы дұрыс және сенімді жерге түйікталғанын тексеріңіз және көз жеткізіңіз.
- Бұл кептіру машинасы тек тұрмыста пайдалануға арналған.
- Қуат баусымының тиісті қорғанысын қамтамасыз етіңіз. Қуат баусымы адамдарға және басқа заттарға тиіп кетпейтіндей және бүлінбейтіндей етіп жақсы бекітілуі тиіс. Электр желісіне ерекше назар аудару қажет. Аша розеткаға оңай салынуы тиіс. Сондай-ақ, розетканың орналасқан жеріне және оған қол жетімділіктің ыңғайлылығына ерекше назар аудару керек.
- Розетканың шамадан тыс жүктеліміне жол берменіз және кәбілді ұзартпаңыз. Сымды ұзарту өртке немесе электр тогымен зақымдануға әкелу мүмкін. Қуат баусымын дымқыл қолмен тартпаңыз.
- Кептіру машинасын минус температуралың, судың немесе басқа ауа-райының әсеріне ұшырамайтын үй-жайда орнатыңыз және сақтаңыз, бұл үлкен зақым келтіруі және кепілдіктің күшін жоюы мүмкін.

- Кептіру машинасының айналасында тиісті желдетіс қамтамасыз етілуі керек. Желдегу саңылауының аймағында мамық, шаң мен кір жиналмағанын бақылаңыз. Бітелген саңылауға байланысты ауа ағынының қүші азаяды.
- Кірді кептіру машинасына салмас бұрын, оны кір жуғыш машинада мұқият сыйғыңыз. Осылайша, сіз кептіруге қажет уақытты, демек электр энергиясын тұтынуды азайта аласыз.
- Кептіру машинасын қолданар алдында жақын жерде жанғыш заттар мен спрейлер жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Мұндай құралдың кездейсоқ ағуы кезінде ешқандай жағдайда розеткаға қол тигізбеніз, «пауза» (кідірту) батырмасын басып, машинаның жұмысын тоқтатыңыз.
- Кептіргіш машинаны, егер ол зақымдалған болса, жаңылыспен жұмыс істесе, ішінара бөлшектелсе, ақаулы болса немесе зақымдалған баусым мен қуат розеткасын қоса алғанда, ешқандай бөлшектер болмаса, пайдаланбаңыз.
- Осы құрылғы коммерциялық мақсаттарда пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны жылжытқан кезде абай болыңыз. Аспапты ашық есігінен немесе шығыңқы бөліктерінен ұстап жылжытпаңыз.

### **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

Кептіргіштің әр немесе бірнеше циклінан кейін сұзгіні тазалау керек. Кірді кептіргішке салмас бұрын, оны кір жуғыш машинада мұқият сыйғыңыз. Осылайша сіз кептіруге кететін уақытты, яғни электр энергиясын тұтынуды азайта аласыз.

## Құрылғының схемасы

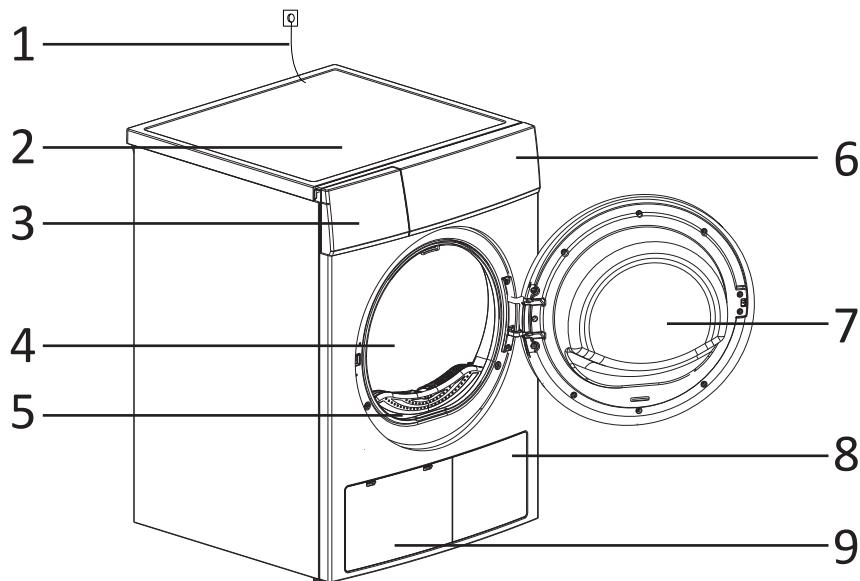

1. Құат беру кабілі.
2. Жоғарғы қақпақ.
3. Шаш жинауға арналған бөлік.
4. Барабан.
5. Сүзгі.
6. Басқару панелі.
7. Есікше.
8. Ауа жинағыш.
9. Конденсатор бөлігінің қақпағы.


## Аксессуарлар

Су төтегін түтік ұстағыш (1).

Су ағызатын шланг (2).

Кептіру себеті.

Пайдалану бойынша нұсқаулық.



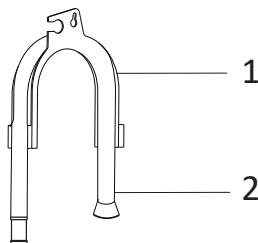


**Назар аударыңыз!**

Бұл үлгіде тасымалдау болттары жоқ.

## Орнату


1. Сізге ыңғайлы болу үшін кептіргіш машинаны кір жуғыш машинаның жаңына қою ұсынылады.
2. Кептіру машинасын ластанулар жиналмайтын таза жерге орнату керек. Ая аударының айналасында еркін айналуы керек. Алдыңғы ая жинағышты немесе машинаның артындағы ая жинағыштың торларын жаппаңыз.
3. Құрылғыны пайдалану кезінде діріл мен шуылды барынша азайту үшін оны қатты және тегіс жерге қою ұсынылады.
4. Кептіру машинасының аяқтарын шешпеніз. Құрылғыны кілемді жабынға және еденинің басқа түрлеріне орнатпаңыз, бұл құрылғының түбіндегі ауаның еркін айналымына кедергі келтіруі мүмкін.

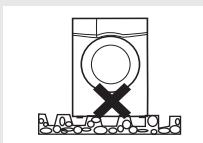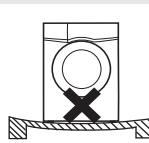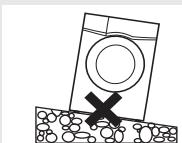

**Назар аударыңыз:** бұл үлгіде тасымалдау болттары жоқ.

## Аяқтарын реттеу

Кептіру машинасын тенденстіру үшін аяқтарын қолыңызben немесе сомын кілтпен реттеңіз. Кептіру машинасын орнатқаннан кейін оның корпусының төрт бұрышының әрқайсысын кезекпен басыңыз. Егер басу кезінде құрылғы тұрақсыз екендігі анықталса, тиісті аяқты қайта реттеу керек.

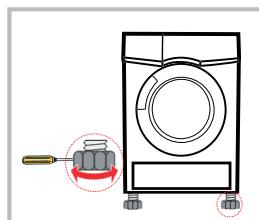


## Су төгетін түтіктің қосылымы

**Назар аударыңыз:** ағызы құбыршегін орнату міндетті болып табылмайды. Құрылма үлгісінде су жинауга арналған көзделелген.


1. Су төгетін түтікті кептіргіштің барабанынан алыңыз да, одан ораманы алыңыз.
2. Түтіктің ұшындағы мөлдір пластикалық коннекторды қысқышпен алыңыз немесе кесіңіз.



3. Оны ажырату үшін кептірғыштің артқы жағында орналасқан су төгетін тұтікті тартыңыз. Содан кейін оны сол жақтағы бекіткішке бекітіңіз.

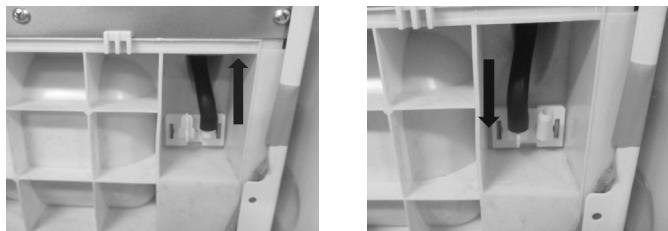

4. Су төгетін тұтікті алдыңыз да, оның бір үшін тұтік орнына бекітіңіз.

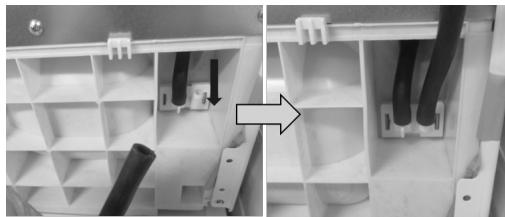


5. Төменде көрсетілгендей U-тәрізді ұстағышты пайдаланып, тұтіктің екінші үшін су төгетін құбырға немесе раковинаға апарыңыз




**Назар аударыңыз:** ағызы құбыршегін бійктігі 120 см-ден жоғары орналастыру-мая керек және оның үшін суға батырмау керек.

# Пайдалану


## Кептіруді бастау

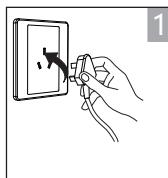

Құат беру  
көзіне қосыңыз

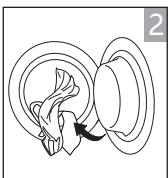

Киімді салыңыз

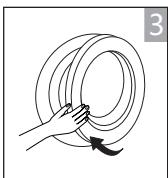

Есікті/терезені  
жабыңыз



Құрылғыны  
қосыңыз



Бағдарламаны  
таңдаңыз



Функцияны  
таңдаңыз  
(қажет болса)



«Старт»  
(Бастау)  
батырмасын  
басыңыз

## Кептіруге дайындау

### Назар аударыңыз:

- Әрбір пайдалану алдында атанақты жұмсақ дымқыл матамен тазалаңыз.
  - Таза киімді атанаққа жүктеңіз.
  - Құат баусымын электр желісіне қосыңыз және «Вкл./Выкл.» (Қос./Өшір.) батырмасын басыңыз.
  - «Освежение» (Жаңарту) бағдарламасын таңдаңыз, «Старт/Пауза» (Бастау/Кідіріс) бағдарламасын таңдаңыз.
  - Бағдарлама аяқталғаннан кейін сұзгіні тазалаңыз («Тұкті сұзгіні тазарту» және «Конденсаторды тазарту» бөлімін қараңыз).
- Кептіру кезінде құрылғы компрессордың жұмысына байланысты шуыл шығаруы мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс.

1. Кірді кептіру машинасына салмас бұрын, оны кір жуғыш машинада мұқият сыйыңыз. Осылайша Сіз кептіруге кететін уақытты, яғни электр энергиясын тұтынуды азайта аласыз.
2. Қажетті нәтижеге қол жеткізу үшін киімдерді матаның түріне және кептіру бағдарламасына сәйкес сұрыптаңыз.
3. Киімді кептіру машинасына салмас бұрын, сыдырмаларды, ілмектерді, түймешіктерді, түймелерді және т.б. бекітіңіз.
4. Кірді шамадан тыс кептірменіз, себебі бұл матада қатпарлардың болуына әкелуі мүмкін.
5. Резенде бұйымдар мен басқа да серпімді материалдардан жасалған бұйымдарды машинада кептірменіз.

- Кептіру машинасының есігін оның жұмыс циклі толығымен аяқталғаннан кейінған ашыңыз. Егер жұмыс аяқталғанға дейін есікті ашсаңыз, ыстық будан немесе жұмыс кезінде қызатын машинаның өзінен термиялық күйік алуға болады.
- Әр циклдан кейін цикл ұзақтығы мен электр энергиясының шығынына әсер етпейтіндей сұзгіні тазалаңыз және суға арналған контейнерді босатыңыз.
- Химиялық тазартылған киімді кептіру машинасына салмаңыз.

## Құрғақ киімнің салмағы туралы ақпарат

- Кептіру машинасына тым көп киім салмаңыз.
- Су тамшылап тұрған дымқыл киімді машинаға салмаңыз. Бұл кептіру машинасының зақындалуына немесе тіпті жануына әкелуі мүмкін.
- Машинаға жібек немесе түкті бұйымдарды салмаңыз.
- Киімді машинаға салмас бұрын, жапсырмалардағы таңбаларға назар аударыңыз.

	Аралас маталар (шамамен 800 г)		Жемпір (шамамен 800 г мақта)		Джинстер (шамамен 800 г)		Сулгілер (шамамен 900 г мақта)
	Бір кісілік тесек-орын жабдыбы (шамамен 600 г мақта)		Жұмыс киімі (шамамен 1120 г мақта)		Тұнгі іш көйлек (шамамен 200 г)		Ұзын жең көйлек (шамамен 300 г мақта)
	Қысқа жең көйлек (шамамен 180 г мақта)		Іш киім (шамамен 70 г мақта)		Шұлық (шамамен 50 г)		


## Киім жапсырмаларындағы таңбалар

			
Кептіру	Кептіру және сыйғу	Кептірге және сыйғуга тыйым салынған	Кептірге тыйым салынған
			
Тік кептіру	Сыйғысız кептіру	Көлденең кептіру	Көлеңкеде кептіру
			
Химиялық тазалау	Химиялық тазалауга тыйым салынған	Кез келген түрдегі еріткішпен химиялық тазалау	Көмірсүтектерді пайдаланумен химиялық тазалау

## Кептіру процесі аяқталғаннан кейін



## Басқару панелі

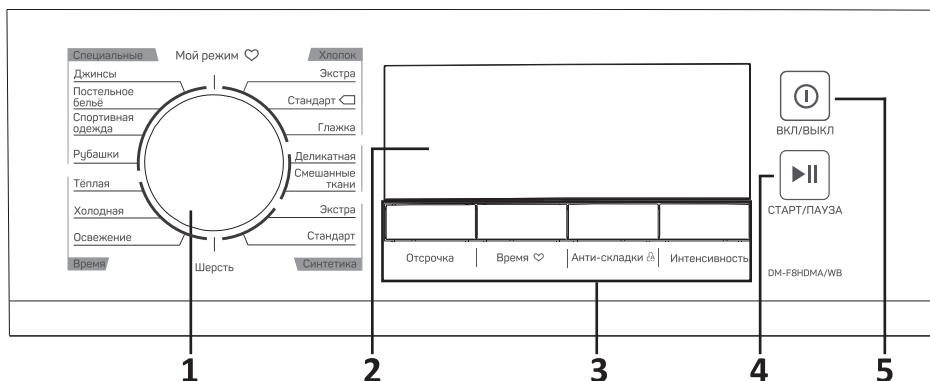

1. Бағдарламаларды таңдаудың айналмалы реттегіші.
2. Дисплей.
3. Қосымша функциялар батырмалары.
4. «Старт/Пауза» (Бастау/Кідіріс) батырмасы
5. «Вкл./Выкл.» (Қос./Өшір.) батырмасы.

**«Вкл./Выкл.» (Қос./Өшір.) батырмасы**  
Құрылғыны қосу/сөндіру үшін қолданылады.

**«Старт/Пауза» (Бастау/Кідіріс) батырмасы**  
Кептіру бағдарламасын іске қосу/тоқтата түру үшін қолданылады.

**Қосымша функциялар батырмалары**  
Қосымша кептіру функцияларын қосуға арналған.

## Индикаторлар

	Кейінге қалдырылған бастау
	Балалардан бұғаттау
	Уақыт/қате коды
	Сүзгіні тазалау туралы ескерту
	Қарқындылығы
	«Анти-складки» (Анти-қатпарлар) режимінің индикаторы
	«Мой режим» (Менің режимім) режимінің индикаторы

# Құрылғымен жұмыс істеу

## Бағдарламаны таңдау

1. Құрылғыны қосу үшін «Вкл./Выкл.» (Қос./Өшір.) батырмасын басыңыз.
2. Қажетті кептіру бағдарламасын таңдау үшін айналмалы реттегішті қолданыңыз.
3. Қажет болған жағдайда қосымша атқарымдарды таңдаңыз.
4. «Старт/Пауза» (Бастау/Кідіріс) батырмасын басыңыз.
5. Бағдарлама аяқталғаннан кейін құрылғыны сөндіру үшін «Вкл./Выкл.» (Қос./Өшір.) батырмасын басыңыз.

### Ескертпе

Бағдарламаны іске қосқаннан кейін атанақ айнала бастайды, бағдарламаның тиісті фазасының индикаторы жанады, дисплейде қалған кептіру уақыты көрсетіледі.

## Қосымша бағдарламалар және функциялар

### «Отсрочка» (Кейін қалдыру)

Бағдарламаның басталуын 24 сағатқа дейін кейінге қалдыру үшін қолданылады.

1. Киімді кептіру машинасына салып, есікті жабыңыз.
2. «Вкл./Выкл.» (Қос./Өшір.) батырмасын басыңыз және айналмалы реттегіштің көмегімен қажетті бағдарламаны таңдаңыз.
3. Сіз қосымша «Анти-складки» (Анти-қатпарлар) бағдарламасын қоса аласыз.
4. «Отсрочка» (Кейінге қалдыру) батырмасын басыңыз.
5. Қажетті уақытты таңдау үшін «Отсрочка» (Кейінге қалдыру) батырмасын басыңыз.
6. Жұмысты бастау үшін «Старт/Пауза» (Бастау/Кідіріс) батырмасын басыңыз. Кері уақыт санағының таймері қосылады.
7. Бағдарламаның орындалуын тоқтата түрү үшін «Старт/Пауза» (Бастау/Кідіріс) батырмасын басыңыз.
8. Бастауды кейінге қалдыру бағдарламасын болдырмау үшін «Вкл./Выкл.» (Қос./Өшір.) батырмасын басыңыз.

### «Время» (Уақыты)

Кептіру циклінің жұмыс уақытын теңшеу үшін қолданылады. Эр басу бағдарламаның орындалу ұзактығын 10 минутқа арттырады.

### «Интенсивность» (Қарқындылығы)

Кептіру деңгейін теңшеу үшін қолданылады. Барлығы 2 деңгей бар. Кептіру қарқындылығы деңгейін өзгерту негізгі кептіру бағдарламасын орындау басталғанға дейін ғана мүмкін болады.

1. Киімді кептіру машинасына салып, есікті жабыңыз.
2. «Вкл./Выкл.» (Қос./Өшір.) батырмасын басыңыз және айналмалы реттегіштің көмегімен қажетті бағдарламаны таңдаңыз.
3. Кептіру деңгейін теңшеу үшін «Интенсивность» (Қарқындылық) батырмасын басыңыз.
4. Кептіру деңгейлерін теңшеу «Хлопок Глажка» (Мақта Үтіктеу), «Деликатная» (Биязы), «Шерсть» (Жұн), «Время» (Уақыт) бағдарламаларымен қолдалмайды.

## **«Быстрая сушка» (Жылдам кептіру)**

«Хлопок Экстра» (Мақта Экстра), «Хлопок Стандарт» (Мақта Стандарт), «Джинсы», «Постельное бельё» (Төсек-орын жабдығы) бағдарламаларымен қолданылады.

## **«Анти-складки» (Анти-қатпарлар)**

Кептіруден кейін киімдерді үтіктеуді жеңілдету үшін қолданылады.

Әдепкі бойынша, операцияны орындау уақыты 30 минут (120 минутқа дейін ұзартылуы мүмкін). Кімді «Анти-складки» (Анти-қатпарлар) бағдарламасы кезінде алып шығаруға болады.

«Холодная» (Суық), «Шерсть» (Жұн) және «Освежение» (Жаңартудан) басқа барлық бағдарламалар бұл режимді қолдайды.

## **«Мой режим» (Менің режимім)**

Ең жиі қолданылатын жұмыс режиміне жылдам қол жеткізу үшін қолданылады.

1. Қажетті бағдарлама мен қосымша функцияларды таңдаңыз.
2. «Время» (Уақыт) батырмасын 3 секунд бойы басып ұстап тұрыңыз. Бағдарлама құрылғының жадына қосылғандығын білдіретін дыбыстық сигнал естіледі.
3. Осы бағдарламаны таңдау үшін, реттегішті «Мой режим» (Менің режимім) күйіне аударыңыз.
4. Тәңшеулерді өзгерту үшін алдыңғы қадамдарды қайталаңыз.

## **Балалардан бұғаттау**

Бұл функция батырмалардың кездейсоқ басылуын болдырмайды.

1. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде бұғаттауды іске қосу үшін «Анти-складки» (Анти-қатпарлар) батырмасын 3 секунд басып ұстап тұрыңыз. Қосқан кезде «Вкл./Выкл.» (Қос./Өтшір.) басқа барлық батырмалар бұғатталады.
2. Бұғаттауды өшіру үшін «Анти-складки» (Анти-қатпарлар) батырмасын 3 секунд басып ұстап тұрыңыз.

## **Атанақты жарықтандыру**

Атанақтың, жарықтандыруы автоматты түрде киімді жүктеу/шығару үшін машиналың есігін ашқан кезде автоматты түрде қосылады. Жарықтандырудың әдепкі жұмыс уақыты – 1 минут. Жарықтандырудың жұмыс уақытының ұзақтығын теншеу мүмкін емес. Жарықтандыру құрылғының бағдарламаларды орындау барысында белсенді емес.

## **Бағдарламаның аяқталуы**

Кептіру бағдарламасының соңында атанақ айналуды тоқтатады, дисплейде «0:00» және «End» көрсетіледі. Егер заттар барабаннан шығарылмаса, құрылғы автоматты түрде «Анти-складки» (Анти-қатпар) функциясын іске қосады. Кептіру машинасын босатқаннан кейін «Вкл./Выкл.» (Қос./Өшір.) батырмасын басу арқылы құрылғыны өшіріңіз, содан кейін оны желіден ажыратыңыз.

### **Ескертпе**

- Жұмыста жаңылыстар немесе дисплейде қателер пайда болса, «Ықтимал мәселелер және оларды шешу» бөлімін қараңыз.
- Кептіру кезінде терезе мен тығыздығыш арасында су жиналуы мүмкін, бұл құрылғының жұмысына әсер етпейді.

## Кептіру режимінің кестелері

Бағдарлама	Температура, °С	Уақыты	Макс. ажык-тәме [кг]	Сипаттауы	Кейін қандай	
«Хлопок» (Мактұ)	«Экстра» «Стандарт» «Глажка» (Үшкегү)	45-55 40-50 40-50	3:10 2:40 2:20	8.0	Кейіннен сақтау үшін мактадан жасалған бір қабатты немесе көп қабатты бүйімдерді кептіру Мактадан жасалған бір қабатты бүйімдерді кептіру Ушын ылғалда үйде жеке кептіру	Иә
«Деликатней» (Бязы)	«Синтетика» (Арадас маталар)	35-45	1:05	1.0	Темен температуралар кәйдеңде колмен жұтуға арналған заттарды және наәк маталардан жасалған заттарды кептіруге арналған	Иә
«Экстра»	«Стандарт»	40-50	1:30	3.5	Әр түрлі маталардан жасалған заттарды кептіруге арналған	Иә
«Синтетика»	«Шерсть» (Жұи)	35-45 25-35	1:20 0:20	3.5	Тыбыз немесе кебінде синтетикалық маталарды мүккіят кептіру Үйкелемештік жұқа синтетикалық маталарды кептіру (жеделер, балапардын заттары, шұнықтар)	Иә
«Джинсы»	«Постельное белье» (Төсек жайлаусы)	40-50	2:30	4.0	Жұн бүйімдерден оларға балындық пен жұмысқын беру үшін кептіру Кір жүзүш мәшиналада мастилмайды жайламдаған сыйғынан джинстер немесе пастка кимді кептіру	Иә
«Специальный» (Арнайы)	«Спортивная одежда» (Спортивк қиім)	35-45	2:10	4.0	Төсек жабықтарын, жайлаударды және басқа да ірі заттарды кептіру Спортын кимдерді, үткегү жағет емес жұкуға поліэстер маталардын кептіру	Иә
«Рубашки»	«Рубашки» (Жедделер)	35-45	1:00	3.0	Жедделер мен блузкаларды кептіру. Кептіруден кейін заттарды атанақтан шынберып, ліпшик іліп көйніңиз	Иә
«Мой режим» (Менің режимім)		40-50	2:40	—	Тандыран режимге арналған үсінсіздарды қаралызы	Иә
«Время» (Ұзақты)	«Тепляя» (Жыль)	25-35	0:10	—	Кеп қабатты маталарды (куртешелер, жастықтар, көлемді заттар) жылы узамен үткегүт болынша кептіру (10-дан 120 минутка деін)	Иә
«Холодильник» (Салқын)	/	0:10	—	Уақыт болынша сүлж әзімен кептіру (10-дан 30 минутка деін)	Иә	
«Освежение»	«Освежение» (Жанарту)	25-35	0:20	1.0	Жабайы-жайда үзак үзінштік сақталағын немесе истерді кептіру үшін заттарды жәнарту (20-дан 150 минутка деін)	Иә

# Күту және қызмет көрсетеу

## Су жинауға арналған бөліктен суды ағызыу

Кептіру процесінде кірден ылғал алынып, конденсацияланады, нәтижесінде пайда болған су су жинағышқа жиналады.

Әр кептіру циклынан кейін су жинағыштағы суды ағызыңыз.

### Назар аударыңыз!

Су конденсаты ауызсу болып табылмайды!

Ешқандай жағдайда бағдарламаны орындау кезінде су жинағышты алып тастамаңыз!



Құрылғыны суға арналған бөліккіз қолданбаңыз.

Егер суға арналған бөлік толтырымен толтырылса, құрылғы келесі кептіру циклдарының процесінде тоқтайды, басқару тақтасында ескерту индикаторы «» жанады.

Бұл жағдайда су конденсатының багын босатқаннан кейін бағдарламаны қалпына келтіру үшін «Старт/Пауза» (Бастау/Кідіріс) батырмасын басыңыз.

Суды жинауға арналған бөлікті босату үшін:

1. Жәшікті ашыңыз және суға арналған бөлікті абайлап шығарыңыз.
2. Бөліктен суды ағызыңыз.
3. Егер құйғыда түк қабаты болса, оны ағын судың астында шайыңыз.
4. Бөлікті орнына қойыңыз.

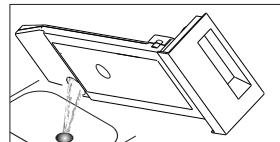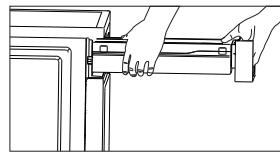


### Түкті сүзгіні тазалау

Әр циклдан кейін сүзгіні тазалаңыз:

1. Тазалау алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз. Есікті ашыңыз.
2. Сүзгіні жоғары тартып шығарыңыз.
3. Сүзгіні түктен тазартып, оны сүмен жуыңыз.
4. Сүзгіні орнына орнатыңыз.

Егер сүзгі дымқыл шүберекпен немесе сүмен тазаланса, оны толтырымен кептіргеннен кейін орнына қойыңыз.

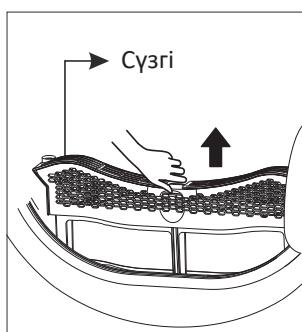

### Ескертпе


- Сүзгіге түктің жиналуы ауа айналымын қыындалады, бұл циклдің ұзақтығына және электр қуатының шығынына әсер етіу мүмкін. Әр циклден кейін сүзгіні тазалаңыз.
- Құрылғыны сүзгісіз қолданбаңыз.
- Сүзгіні дұрыс бағытта орнатыңыз.

## Жылу алмастырғышты тазалау

### Назар аударыңыз!

Жарақат алмау үшін жылу алмастырғышта қол тигізбенңіз.

- Жылу алмастырғышты әр 3 ай сайын шаңды кетіретін саптамасы бар шаңсорғышпен тазалаңыз.
- Жылу алмастырғышты зақымдамау үшін оны тазалау кезінде көп күш жұмсамаңыз.

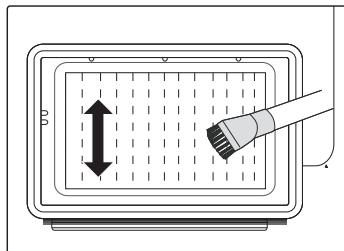


## Атанақты және есік бөлігіндегі тығыздығышты тазалау

### Назар аударыңыз!

- Тазалау алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- Тазалау үшін таза суға малынған дымқыл шүберекті пайдаланыңыз.
- Пластикалық беттер мен құрылғы бөлшектеріне зақым келтірмеу үшін еріткіштерді, абразивті тазартқыштарды, шыныға арналған тазартқыш құралдарды немесе әмбебап құралдарды пайдаланбаңыз.
- Тазалауды биялай киіп орындаңыз.

- Есікті ішінен және атанақтығыздығышын тазалаңыз.
- Атанақ ішіндегі ылғалдылық сездіргісін тазалаңыз.
- Барлық сұзгілерді алыңыз, тығыздығыштар мен ауа жинағышты тазалаңыз.
- Құрылғыны қайта қолданар алдында барлық бөлшектерді құргақ матамен сүртіңіз.

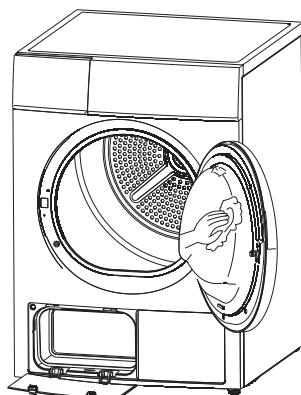

## Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері

Мәселе	Себеп	Шешім
Кептіру машинасы іске қосылмайды.	Аша розеткаға нашар енгізілген	Ашаны розеткаға қосыңыз
	Құрылғы қосылмаған	Құрылғыны қосыңыз
	Машина есірі ашық	Машинаның есігін ашыңыз
	Кептіру бағдарламасы таңдалмаған	Кептіру бағдарламасын таңдаңыз
	«Старт/Пауза» (Бастау/Кідіріс) батырмасы басылмаған	«Старт/Пауза» (Бастау/Кідіріс) батырмасын басыңыз
Кептіру машинасы қызып кетеді	Сүзгі бітелген	Сүзгіні тексеріңіз және оны тазалаңыз
	Желдетіс шығысы бұғатталған	Желдетіс шығысын босатыңыз
Киім жеткілікті құрғақ емес немесе кептірудің тыым ұзақ циклі	Тұкті сүзгі және жылу алмастырғыш бітелген	Тұкті сүзгіні және жылу алмастырғышты тазалаңыз
	Су жинағыш толған	Су жинағышты босатыңыз
	Ағызу құбыршегінің ақаулығы	Ағызу құбыршегін тексеріңіз.
	Құрылғы маңында бос орын жеткіліксіз.	Құрылғы маңында кеңістікті қамтамасыз етіңіз.
	Аяу жинағының саңылау ластанған	Аяу жинағышты тазалаңыз
	Бағдарламаның тәмен қарқындылығы қойылған немесе кептіру уақыты жеткіліксіз	Қарқындылықтың жоғары деңгейін орнатыңыз немесе кептіру уақытын көбейтіңіз
Киім отырып қалса	Тым ұзақ кептіру циклі	Киім жапсырмаларындағы белгілерді тексеріңіз. Егер зат оңай отыrsa, оны дымқыл күйге дейін кептіріңіз, содан кейін іліп қойыңыз да, соңына дейін кептіруге қалдырыңыз
Жұмыс кезінде гүілдеген дыбыс	Компрессор жұмысы	Бұл қалыпты құбылыс
Бағдарлама аяқталғаннан кейін құрылғы өшеді	Құрылғы энергия үнемдеу мақсатында өшеді	Бұл қалыпты құбылыс

Мәселе	Себеп	Шешім
Киімдегі түйіртпектер	Бұл мәселе синтетикалық іш киімдермен және мыжылмайтын материалдардан жасалған іш киімдермен орын алады	Материалды жұмсартатын, матаға арналған кондиционерді қолданыңыз. Киімді үткітемес бұрын, манжеттер мен мойнын арнайы құралмен өндөңіз. Заттарды теріс аударыңыз
Жұмыс кезіндегі ерекше шуыл	Машинаға тым көп ауыр дымқыл заттар салынған	Машинаға артық жүк салмаңыз
Дисплей жұмыс іstemейді	Электр қуаты желісінің мәселесі	Электр қуаттын беруді тексеріңіз.
	Аша розеткаға нашар енгізілген	Ашаны розеткаға қосыңыз
	Кептіру бағдарламасы таңдалмаған	Бағдарламаны таңдаңыз
	Қуат батырмасы басылмаған	«Вкл./Выкл.» (Қос./Өшір.) қуат батырмасын басыңыз.
Дисплейде «Full» индикаторы жанады	Суды жинауға арналған бөлік толы.	Егер бөлік толы болса, одан суды төгіп тастаңыз және құрылғыны қайта қосыңыз
		Егер бөлік толтырылмаса, құрылғыны қайта қосыңыз
		Егер қайта іске қосылғаннан кейін индиктор жоғалмаса, сервистік орталыққа жүгініңіз
Дисплейде индикатор жанады 	Түкті сұзғі бітелген	Түкті сұзгіні тазалаңыз

## Назар аударыңыз!

Егер жоғарыда аталған әдістерді орындағаннан кейін мәселе шешілмесе, құрылғыны өшіріңіз, оны электр желісінен ажыратыңыз және авторландырылған сервис орталығына жүгініңіз.

## Қате кодтары

Дисплейдегі қате коды	Себеп	Шешім
E32	Ылғалдылық қадағасының қатесі	
E33	Температура датчигінің қателігі	
E82	Байланыс қатесі	
E50	Қозғалтқыш ақаулы	

### Назар аударыныз!

Егер дисплейде басқа қателер көрсетілсе немесе құрылғы жұмыс істемесе, авторландырылған сервис орталығына жүргініңіз.

## Техникалық сипаттамалары

Ұлгісі	DM-F8HDMA/WB
Номиналды көрнеу	220-240 В
Номиналды жиілік	50 Гц
Токтың номиналды күші	4,5 А
Номиналды қуат	800 Вт
Жұктелетін кійімнің ең жоғары салмағы	8 кг
Зарядтау үақыты кезінде тұтыну қуаты (Р1)	0.8 Вт
Сөндірулі күйде тұтыннылатын қуат (Р0)	0.4 Вт
Дисплейдің түрі	LED
Кептіру түрі	Конденсация
Кептіруді бақылау	Электронды
Ішкі жарықтандыру	Бар
Қуат көзі баусымының ұзындығы	1.5 м
Мөлдір терезе	Бар
Дыбыстық сигнал	Бар
Ақаулықты тексеру индикаторы	Бар
Балалардан қорғау	Бар
Сақтандырыш термостат	Бар
Энергия тиімділігінің класы	A++
Бір жылдағы энергия тұтыну	235 кВт·сағ/жыл
Энергия тұтыну (толық жүктеме)	1,9 кВт·сағ/цикл
Энергия тұтыну (толық емес жүктеме)	1,1 кВт·сағ/цикл
Жартылай жүктеме кезіндегі жұмыс үақыты	105 минут
Жұмыс үақыты («Хлопок» (Макта) бағдарламасы)	135 минут
Толық жүктеме кезіндегі жұмыс үақыты	175 минут
Шу деңгейі	69 дБ
Барабан көлемі	105 л
Барабан жабыны	Мырышталған
Есіктің ашилу бұрышы	170 градус
Өлшемдері (ені x тереніндігі x биіктігі)	595 x 650 x 845 мм
Құрылғының салмағы	49 кг
Электр тогымен зақындалудан қорғаудың класы	I
Қуат көзі баусымын бекіту түрі	Y
Қорғаныс дәрежесі	IPX4
Сауда белгісі	DEXP

# Энергия тиімділігі туралы ақпарат

Энергетическая эффективность  
сушильной машины/Кептіргіш  
машинаның энергия тиімділігі

Производитель/Өндіруші

**DEXP**

Модель/Үлгісі


DM-F8HDMA/WB



СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЕ  
КОЛИЧЕСТВО  
ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ  
ТҮТЫНЫЛАТЫН  
ЭНЕРГИЯНЫҢ ОРТАША  
ӨЛШЕМДІ КӨЛЕМІ

**235**

кВт·ч/год  
кВт·с/жыл

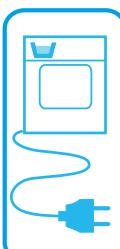

**175**  
мин/цикла

**8,0**  
кг

**69**  
дБ



**ABCDEF**G

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көшіру), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны сақтау қаптамасында өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында 5 °C-тан 40 °C-қа дейінгі ауа температурасында және 80 % аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығында жүргізілу тиіс. Үй-жайларда тоттануды тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің буласы) болмауы тиіс.
- Құрылғының дұрыс тасымалдауын қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды орындау қажет:
  - егер ондайлар бар болса, құрылғының барлық ішкі керек-жараптарын шығарып алыңыз және оларды бөлек қаптаңыз;
  - оның жұмысқа қабілеттігін және сыртқы көрінісін сақтау үшін құрылғының дұрыс қапталғанына көз жеткізіңіз (ірі габаритті техниканы сынды жерлерінде гофрланған қатырмадан жасалған төсемдері бар полиэтилен немесе көліршікті қабықшаға орау керек);
  - оның көлік құралы бойынша жылжуын болдырмау үшін құрылғыны белбеулермен сенімді турде бекітіңіз;
  - сыртқы ортаның әсерін толығымен болдырмау үшін жабылған көлікті ғана пайдаланыңыз;
  - тиеу-түсіру жұмыстарын орындаған кезде қаптамамен барынша үқыптылықты қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы үқыппен қолдануды талап етеді, оны шаңын, кірдін, соққылардың, ылғалдың, оттың және т. б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қолдану мерзімі аяқталғаннан кейін, оны әдеттегі тұрмыс қалдықтарымен бірге лақтыруға болмайды. Мұның орнына, оны федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейіннен қайта өңдеу мен кәдеге жарату үшін тиісті электрлік және электрондық жабдықтарды қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға өткізу керек. Осы бұйымды кәдеге дұрыс жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және тиісінше қолданбау салдарынан қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына келтірілуі мүмкін нұқсанның алдын аласыз. Осы бұйымды қабылдау және кәдеге жарату пунктілері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыс қоқысын шығаратын кәсіпорыннан ала аласыз.
- Аспаптың ақаулығын анықтаған кезде дереу авторластырылған сервистік орталыққа жүгіну немесе аспапты кәдеге жарату керек.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Уси Литтл Суон Электрик Компани Лимитед.  
№ 18 Оңтүстік Чанцзян тас жолы, Уси қ., Цзянсу пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Султан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Қазахстан.

**Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын занды тұлға:**

«DNS QAQQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Султан қаласы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғылы, 12 ғимарат, Қазақстан.

Тауар Кеден одағының келесі техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 004/2011 «Төмен волтті жабдықтың қауіпсіздігі туралы»;
- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі».

Тауар ЕАЭО ТР 037/2016 «Электртехника және радиоэлектроника бүйімдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» Еуразиялық экономикалық одағының техникалық регламенті талаптарына сәйкес келеді.

Бүйімның сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын-ала ескертүсіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: [www.dexp.club](http://www.dexp.club)

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Кептіргіштің әр немесе бірнеше циклінан кейін сұзгіні тазалау керек. Кірді кептіргішке салмас бұрын, оны кір жуғыш машинада мұқият сыйыңыз. Осылайша сіз кептіруге кететін уақытты, яғни электр энергиясын тұтынуды азайта аласыз.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V

## Жазбалар үшін

## Жазбалар үшін

# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші құрылғының кепілдік мерзімінің ішінде үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдары мен құрастырылуында ақаулардың жоқтығына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнім сатып алғанған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсетуге, пайдалануышы нұсқаулығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен болмаған істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдеп сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервис орталықтарының өзекті тізімін мына мекенжайдан табуға болады:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Кепілдікті міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету тауарлардың жинақталымға кіретін төменде аталаپ өткен керек-жарақтарға, егер оларды ауыстыру бүйімді бөлшектеумен байланысты болмаса, қолданылмайды:**

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) арналған қуат көзінің элементтері (батареялар).
- Қосқыш кабілдер, антенналар және оларға арналған ұластырғылар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (қоса алғанда, бірақ БЖ-мен шектелмей, бүйімнің қатты магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Тысқаптар, белдіктер, тасымалдауға арналған баусымдар, монтаждық жарақтар, саймандар, бүйімға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерін өзіне көтермейді:**

- Кепілдік мерзімі аяқталғанда.
- Жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ тікелей тағайындалуына сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзы, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, іске қосу қағидаларын (бұйымның өзінде де, онымен түйіскен бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеу әсерінің нәтижесінде туындаған қысқа түйікталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде бұйым иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де залал үшін жауапты болмайды.
- Барлық механикалық зақымданулар: бұйымды пайдалану барысында алынған кеткітер, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысқан, жанышылған жерлер және т.б.
- Мұндай жұмыстарды жүргізуге үәкілеттігі жоқ, адамдардың бөгде түрлендірулери, рұқсатсыз жөндеу іздері бар. Егер ақаулық бұйымның құрылымының немесе сұлбасының өзгеруінен, Өндірушімен қарастырылаған сыртқы құрылғылардың қосылуынан, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалануынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақаулығы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиги апаттар, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмайтын үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаста. Ақаулық бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына әкелетін, бұйымның ішіне бөгде заттардың, бөтен денелердің, заттардың, сүйіктықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың енүінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температурадан туындаған.
- Бұйымды сәйкестендіруі (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық жасақтаманың әсерінен туындаста; БЖ жеткізуісінің осы қызметті ұсынуының болмауына байланысты, бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) орнату, ауыстыру немесе жоюмен туындаған жағдайда.
- Егер жұмыстың ақаулары қуаттандыруши, кабілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттерге сәйкес келмеінен, оның ішінде рельеф ерекшеліктерінен және басқа да осыған үқсас сыртқы факторлардан, бұйымды желінің әрекет ету шекарасында немесе желінің әрекет ету аймағынан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар бейстандартты (тұпнұсқалық, емес) және/немесе саласызы (зақымдалған) шығыс материалдарын, керек-жараптарды, қосалқы бөлшектерді, қуаттандыру элементтерін, әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дисқілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаста.
- Егер кемшіліктер сәйкес келмейтін контентті алумен, орнатумен және пайдаланумен туындаста (әуендер, графика, бейнетүсірілімдер және басқа файлдар, Java қосымшалары және оған үқсас бағдарламалар).
- Осы бұйыммен түйісे жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залал үшін.





[www.dexp.club](http://www.dexp.club)