Пайдалану бойынша нұсқаулық

Кептіру машинасы
DM-F8HDMA/WB

DEXP

МАЗМҰНЫ

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ 4

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ 4

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ 7

ОРНАТУ 8

Аяқтарды реттеу 8

Су төгетін құбыршекті қосу 8

ПАЙДАЛАНУ 10

Кептірудің басталуы 10

Кептіруге дайындық 10

Құрғақ іш киімнің салмағы туралы ақпарат 11

Киім құлақшаларындағы таңбалар 11

Кептіру процесі аяқталғаннан кейін 12

ҚҰРЫЛҒЫМЕН ЖҰМЫС 12

Басқару тақтасы 12

Индикаторлар 13

Бағдарламаны таңдау 13

Қосымша бағдарламалар мен функциялар 13

Бағдарламаның аяқталуы 15

Кептіру режимдерінің кестесі 16

КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 18

Су жинау бөлігінен суды ағызу 18

Түкті сүзгіні тазалау 18

Жылу алмастырғышты тазалау 19

Есік бөлігіндегі барабан мен тығыздағыштарды тазалау 19

ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМІ 20

ҚАТЕ КОДТАРЫ 22

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ 23

ЖИНАҚТАЛЫМ 23

ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 24

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ 25

ҚОСЫМША АҚПАРАТ 26

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.
Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ

Кептіргіш тоқыма бұйымдары мен машинада кептіруге жарамды сыртқы киімдерді кептіру үшін үй шаруашылығында пайдалануға арналған.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Кептіргіш тек үй ішінде пайдалануға арналған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Бұл құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Кептіру машинаны жууға арналған өнеркәсіптік химиялық заттар қолданылған кірге қолдануға болмайды.
- Лас кірді машинада кептірмеңіз.
- Егер кір бұрын ыстық сумен кір жуғыш заттың тиісті мөлшерімен жуылмаған, жанармай немесе жанғыш материалдармен жуылған, тазартылған, сіңдірілген немесе ластанған болса (өсімдік майы, ацетон, спирт, бензин, керосин, дақ кетіргіштер, скипидар, балауыз, бояу, заттар, балауызды кетіретін заттар, шашқа арналған лак), оны машинада ешқашан кептірмеңіз. Тоқыма бұйымдарын жеткіліксіз тазарту кептіру процесі аяқталғаннан кейін де немесе кептіру машинадан кірді алып тастағаннан кейін де кірдің өздігінен жануына әкелуі мүмкін.
- Резеңке бұйымдарды немесе резеңке табаны немесе астары бар бұйымдарды, көбікпен, латекспен толтырылған жастықтарды, пластмассадан, полиэтиленнен және қағаздан жасалған бұйымдарды, душқа арналған қалпақшаларды, су өткізбейтін бұйымдарды, қайта пайдалануға болатын жайлықтарды, қақпақтарды машинада кептірмеңіз.
- Мата жұмсартқыш және ұқсас күтім өнімдері кондиционерді қолдану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілгендей ғана қолданылуы керек.
- Кептіру машинаның соңғы циклі жылусыз жасалады (салқындату циклі).
- Кептіру машинаны кептіру циклінің соңына дейін ешқашан тоқтатпаңыз, егер барлық кір бірден төгілмесе және салқындату үшін ілінбесе.


- Кептіру машинаны есіктің сыртына, жылжымалы есіктің артына, сондай-ақ ашылу бағыты құрылғының есігінің ашылу бағытына қарама-қарсы болатын есіктің артына орнатуға болмайды. Үй-жайда кептіргіш машинаны орнату есіктің міндетті кедергісіз ашылуын ескере отырып жүргізілуі тиіс.
- Құрылғыны пайдалану немесе қызмет көрсету кезінде оны ешбір жағдайда аудармаңыз.
- Кептіру машинаға жанармай және жанғыш заттардың буларына малынған ауаны жібермеңіз. Өрт қаупі!
- Кірді кептіру машинаға салмас бұрын, киім қалталарын бөгде заттардан (мысалы, оттықтар, сіріңкелер) босатыңыз.
- Кептіргішті кілемге қоймаңыз, егер үйінді биіктігі машинаның түбінің астындағы ауа айналымына кедергі келтірсе.
- Қауіпті жағдайларды болдырмау үшін зақымдалған қуат сымын өндіруші, оның сервистік техникалық қызмет көрсету жөніндегі өкілі немесе тиісті біліктілігі бар өзге де маман ауыстыруға тиіс.
- Үш жасқа дейінгі балалар кептіру машинаның жанында тек ересектердің бақылауында бола алады.
- Құрылғыны орнату толығымен аяқталғаннан кейін ғана қуат көзіне қосыңыз.
- Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында кептіру машинаны қуат желісінен ажырату керек.
- Егер құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаса, оны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғының есігіне сүйенбеңіз. Шыны есік жұмыс кезінде қатты қызып кетуі мүмкін. Жұмыс кезінде балалар мен үй жануарларының құрылғымен тікелей байланыста болуына жол бермеңіз.
- Электр желісінің кернеуі мен жиілігі құрылғының сипаттамаларына сәйкес келуі керек екенін ескеріңіз.
- Құрылғыны құрылғының сипаттамаларында көрсетілгеннен төмен кернеуі бар электр желісіне қоспаңыз.
- Қуат сымының ашасын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін қуат сымының қосқышы жерге тұйықталған қос полюсті розеткаға қосылуы керек. Қуат розеткасының дұрыс және сенімді жерге тұйықталуын мұқият тексеріп, көз жеткізіңіз.
- Бұл кептіргіш тек тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Қуат сымын тиісті қорғауды қамтамасыз етіңіз. Қуат сымы адамдарға және басқа заттарға тиіп кетпейтіндей және зақымдалмайтындай етіп жақсы бекітілуі керек. Қуат желісіне ерекше назар аудару керек. Аша розеткаға оңай енуі керек. Сондай-ақ, розетканың орналасқан жеріне және оған қол жетімділіктің ыңғайлылығына ерекше назар аудару керек.
- Розетканың шамадан тыс жүктелуіне жол бермеңіз және қуат сымын ұзартпаңыз. Сымның ұзаруы өртке немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Қуат сымын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Кептіру машинаны нөлден төмен температураға, суға немесе басқа ауа-райына ұшырамайтын жерде орнатыңыз және сақтаңыз, бұл үлкен зақым келтіруі және кепілдіктің күшін жоюы мүмкін.
- Кептіру машинаның айналасында тиісті желдету қамтамасыз етілуі керек. Желдеткіш аймағында мамық, шаң және кірдің жиналмағанын қадағалаңыз. Бітелген тесік ауа ағынының күшін азайтады.

- Кептіру машинаны қолданар алдында жақын жерде жанғыш заттар мен спрейлер жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Мұндай құрал кездейсоқ ағып кеткен жағдайда, ешқандай жағдайда розеткаға қол тигізбеңіз, «Кідірту» батырмасын басу арқылы машинаның жұмысын тоқтатыңыз.
- Егер кептіргіш зақымдалған болса, үзіліспен жұмыс істесе, ішінара бөлшектелсе, ақаулы болса немесе зақымдалған сым мен қуат розеткасын қоса, бөлшектер болмаса, кептіру машинаны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жылжытқанда абай болыңыз. Құрылғыны ашық есіктің немесе шығыңқы бөліктердің артына жылжытпаңыз.
- Жылу сорғысында кездесетін тоңазытқыш агент (R290) - жанғыш газ. Құрылғыны тасымалдау және орнату кезінде құрылғы зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Бұл құрылғы ендіруге арналмаған.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Кептіру машинаның әр немесе бірнеше циклінен кейін сүзгіні тазалау керек.
- Кірді кептіру машинаға салмас бұрын, оны кір жуғыш машинада мұқият сығыңыз. Осылайша сіз кептіруге кететін уақытты, яғни электр энергиясын тұтынуды азайта аласыз.
- Бұл үлгіде тасымалдау болттары жоқ.

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

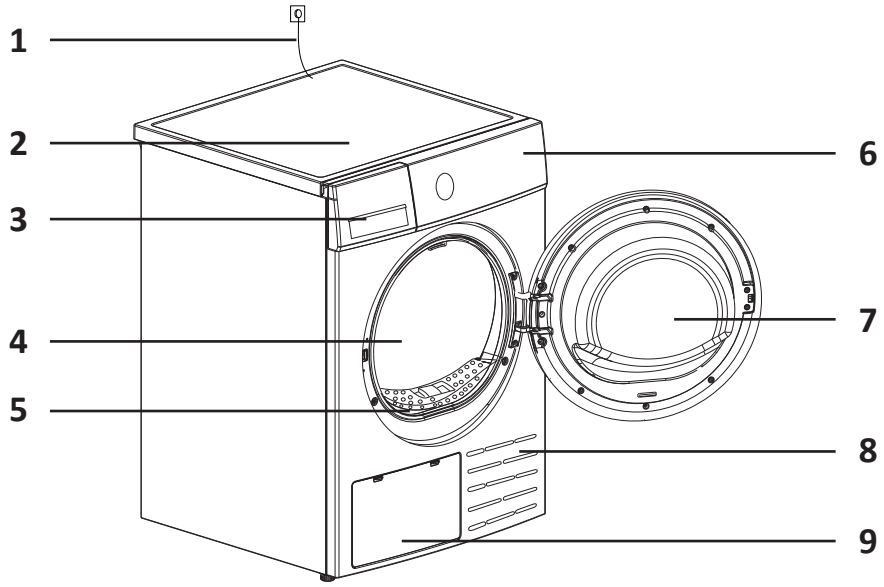

1. Қуат сымы.
2. Жоғарғы қақпақ.
3. Су жинау бөлімі.
4. Барабан.
5. Сүзгі.
6. Басқару тақтасы.
7. Есік.
8. Ауа тартқыш.
9. Конденсатор бөлімінің қақпағы.
10. Су төгетін түтік ұстағыш.
11. Су төгу құбыршегі.

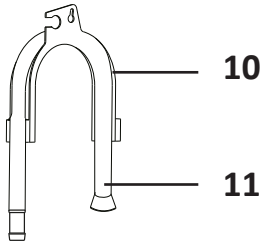


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Суреттер танысу мақсатында берілген және нақты құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін.

ОРНАТУ

- Сізге ыңғайлы болу үшін кептіру машинаны кір жуғыш машинаның жанына орнату ұсынылады.
- Кептіру машина кір жиналмайтын таза жерге орнатылуы керек. Ауа бүкіл құрылғыда еркін айналуы керек. Машинаның артқы жағындағы алдыңғы ауа тартқышты немесе ауа сорғыш торларын жаппаңыз.
- Құрылғыны пайдалану кезінде діріл мен шуды азайту үшін оны қатты және тегіс жерге қою керек.
- Кептіру машинаның аяқтарын шешпеңіз. Құрылғыны кілемге және еденнің басқа түрлеріне орнатпаңыз, бұл құрылғының түбінің астындағы ауа айналымына кедергі келтіруі мүмкін.

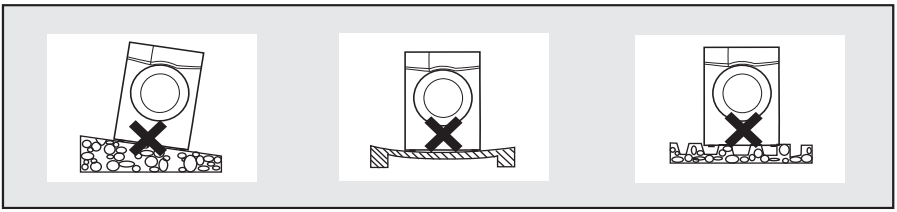


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Бұл үлгіде тасымалдау болттары жоқ.

АЯҚТАРДЫ РЕТТЕУ

Кептіру машинаны тегістеу үшін аяқтарды қолыңызбен немесе кілтпен реттеңіз.
Кептіру машинаны орнатқаннан кейін оның корпусының төрт бұрышының әрқайсысын ретімен басыңыз. Егер басқан кезде құрылғының тұрақсыз екендігі анықталса, тиісті аяқты қайта реттеу керек.

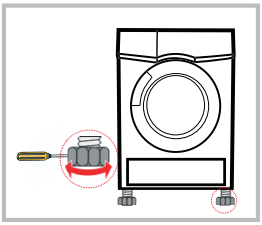

СУ ТӨГЕТІН ҚҰБЫРШЕКТІ ҚОСУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


Су төгетін түтікті орнату міндетті емес. Үлгінің құрылымында су жинауға арналған бөлім бар.

1. Су төгетін түтікті кептіргіштің барабанынан алыңыз да, одан ораманы алыңыз.


2. Шлангтың ұшындағы мөлдір пластикалық коннекторды қысқышпен алыңыз немесе кесіңіз.




3. Оны ажырату үшін кептіргіштің артқы жағында орналасқан су төгетін түтікті тартыңыз. Содан кейін оны сол жақтағы бекіткішке бекітіңіз.

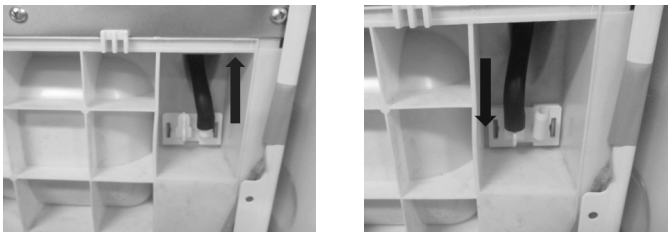

4. Су төгетін түтікті алыңыз да, оның бір ұшын түтік орнына бекітіңіз.

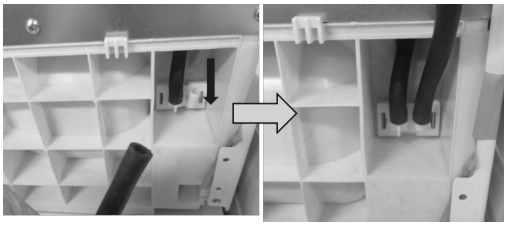

5. Шлангтың екінші ұшын кәріз саңылауына немесе раковинаға апарыңыз U-тәрізді ұстағыш төменде көрсетілгендей.

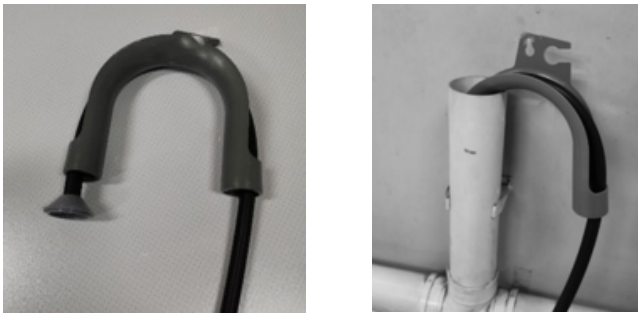


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Су төгетін түтіктің биіктігі 120 см-ден аспауы керек және оның ұшын суға батырмау керек.

ПАЙДАЛАНУ

КЕПТІРУДІҢ БАСТАЛУЫ

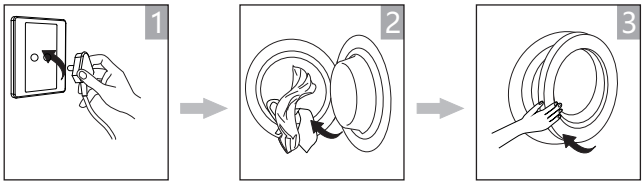

Қуат көзіне қосыңыз | Кірді жүктеңіз | Есікті жабыңыз



Құрылғыны қосыңыз | Бағдарламаны таңдаңыз | Функцияны таңдаңыз (қажет болса) | «Старт» батырмасын басыңыз.

КЕПТІРУГЕ ДАЙЫНДЫҚ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Бірінші қолданар алдында барабанды жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.
  - Таза кірді барабанға салыңыз.
  - Қуат сымын электр желісіне қосып, «Қосу/Өшіру» батырмасын басыңыз.
  - «Сергіту» бағдарламасын таңдап, «Старт/Кідірту» батырмасын басыңыз.
  - Бағдарлама аяқталғаннан кейін сүзгіні тазалаңыз («Түкті сүзгіні тазалау» және «Конденсаторды тазалау» бөлімдерін қараңыз).
- Кептіру кезінде құрылғы компрессордың жұмысынан туындаған шу шығаруы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

1. Кірді кептіру машинаға салмас бұрын, оны кір жуғыш машинада мұқият сығыңыз. Осылайша сіз кептіруге кететін уақытты, яғни электр энергиясын тұтынуды азайта аласыз.
2. Қажетті нәтиже алу үшін кірді мата түріне және кептіру бағдарламасына сәйкес сұрыптаңыз.
3. Кірді кептіру машинаға салмас бұрын, сыдырмаларды, ысырмаларды, батырмаларды, түймелерді және т. б.

4. Кірді шамадан тыс кептірмеңіз, себебі бұл матаның қыртыстарына әкелуі мүмкін.
5. Резеңке бұйымдар мен басқа серпімді материалдардан жасалған бұйымдарды машинада кептірмеңіз.
6. Кептіргіштің есігін оның жұмыс циклі толығымен аяқталғаннан кейін ғана ашыңыз. Егер сіз жұмыс аяқталғанға дейін есікті ашсаңыз, сіз ыстық будан немесе жұмыс кезінде қызатын машинаның өзінен термиялық күйік ала аласыз.
7. Сүзгіні тазалаңыз және әр циклден кейін су ыдысын босатыңыз, бұл циклдің ұзақтығына және электр қуатын тұтынуға әсер етпейді.
8. Кептіру машинаға құрғақ тазаланған кірді салмаңыз.

ҚҰРҒАҚ ІШ КИІМНІҢ САЛМАҒЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

- Кептіру машинаға тым көп кір салмаңыз.
- Су тамшылап тұрған дымқыл кірді көлікке салмаңыз. Бұл кептіру машинаның зақымдалуына немесе тіпті өртенуіне әкелуі мүмкін.
- Жібек немесе жүннен жасалған бұйымдарды машинаға салмаңыз.


 Аралас маталар (шамамен 800 г)	 Жейде (шамамен 800 г мақта)	 Джинсы (шамамен 800 г)	 Сүлгілер (шамамен 900 г мақта)
 Бір кісілік төсек жаймасы (шамамен 600 г мақта)	 Жұмыс киімі (шамамен 1120 г мақта)	 Түңгі жейде (шамамен 200 г)	 Ұзын жеңді жейде (шамамен 300 г мақта)
 Қысқа жеңді жейде (шамамен 180 г мақта)	 Іш киім (шамамен 70 г мақта)	 Шұлықтар (шамамен 50 г)	

КИІМ ҚҰЛАҚШАЛАРЫНДАҒЫ ТАҢБАЛАР

Кірді машинаға салмас бұрын, құлақшалардағы таңбаларға назар аударыңыз.

 Кептіру	 Кептіру мен сығу	 Кептіру мен сығу болмайды	 Кептіру тыйым салынады
 Тік кептіру	 Сығусыз кептіру	 Көлденең кептіру	 Көлеңкеде кептіру
 Химиялық тазарту	 Химиялық тазарту болмайды	 Кез келген типтегі еріткішпен химиялық тазалау	 Көмірсутектерді пайдалана отырып химиялық тазалау


КЕПТІРУ ПРОЦЕСІ АЯҚТАЛҒАННАН КЕЙІН

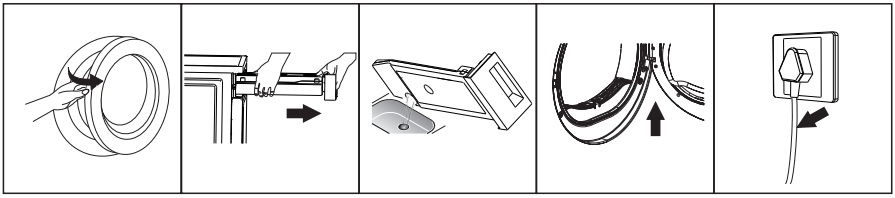

Есікті ашып кірді алыңыз | Су жинайтын контейнерді алыңыз | Жиналған суды төгіп тастаңыз | Сүзгіні тазалаңыз | Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз

ҚҰРЫЛҒЫМЕН ЖҰМЫС

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

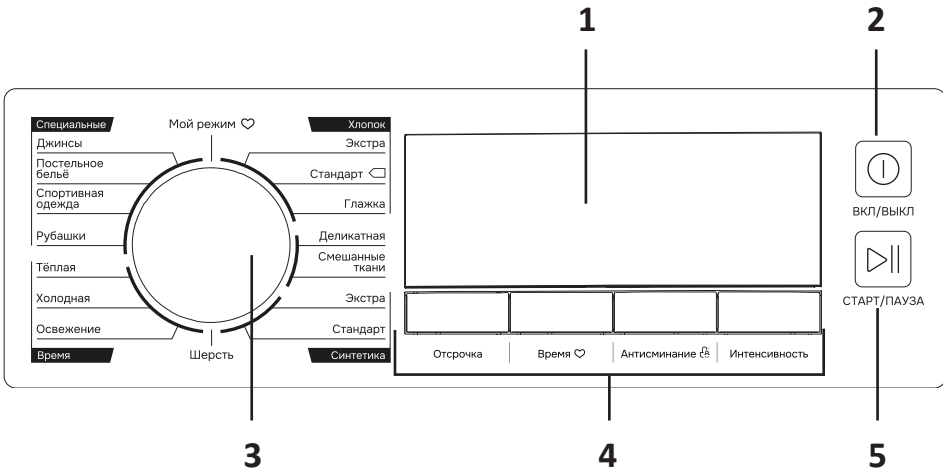

1. Дисплей.
2. «Қосу/Өшіру» батырмасы.
3. Бағдарламаны таңдаудың айналмалы реттегіші.
4. Қосымша функциялар батырмалары.
5. «Бастау/Кідірту» батырмасы.

«Қосу/Өшіру» батырмасы

Құрылғыны қосу/өшіру үшін қолданылады.

«Бастау/Кідірту» батырмасы

Кептіру бағдарламасын бастау/кідірту үшін қолданылады.

Қосымша функциялар батырмалары

Қосымша кептіру функцияларын қосу үшін қолданылады.

ИНДИКАТОРЛАР

	Кейінге қалдырылған бастау
	Балалардан құлыптау
	Уақыт/қате коды
	Сүзгіні тазалау туралы ескерту
	Қарқындылық
	«Мыжуға қарсы» режим индикаторы
	«Менің режимім» режимінің индикаторы
	Су жинау бөлімі толтырылған

БАҒДАРЛАМАНЫ ТАҢДАУ

1. Құрылғыны қосу үшін «Қосу/Өшіру» батырмасын басыңыз.
2. Қажетті кептіру бағдарламасын таңдау үшін айналмалы реттегішті пайдаланыңыз.
3. Қажет болса, қосымша функцияны таңдаңыз.
4. «Старт/Кідірту» батырмасын басыңыз.
5. Бағдарлама аяқталғаннан кейін құрылғыны өшіру үшін «Қосу/Өшіру» батырмасын басыңыз.

ЕСКЕРТУ

Бағдарлама іске қосылғаннан кейін барабан айнала бастайды, бағдарламаның тиісті фазасының индикаторы жанады, дисплейде кептірудің қалған уақыты көрсетіледі.

ҚОСЫМША БАҒДАРЛАМАЛАР МЕН ФУНКЦИЯЛАР

Кейінге қалдыру

Бағдарламаны 24 сағатқа дейін бастауды кейінге қалдыру үшін қолданылады.

1. Кірді кептіргішке салыңыз да, есікті жабыңыз.
2. «Қосу/Өшіру» батырмасын басып, айналмалы басқару құралын пайдаланып қажетті бағдарламаны таңдаңыз.
3. Сіз қосымша «Мыжуға қарсы» бағдарламасын қоса аласыз.
4. «Кейінге қалдыру» батырмасын басыңыз.

5. Қажетті уақытты таңдау үшін «Кейінге қалдыру» батырмасын басыңыз.
6. Бастау үшін «Старт/Кідірту» батырмасын басыңыз. Кері санақ таймері қосылады.
7. Бағдарламаның орындалуын кідірту үшін «Старт/Кідірту» батырмасын басыңыз.
8. Кейінге қалдыру бағдарламасын болдырмау үшін «Қосу/Өшіру» батырмасын басыңыз.

Уақыт

Кептіру циклінің орындалу уақытын реттеу үшін қолданылады. Әр түрту бағдарламаның орындалу ұзақтығын 10 минутқа арттырады.

Қарқындылық

Дренаж деңгейін реттеу үшін қолданылады. Барлығы 2 деңгей бар. Кептіру қарқындылығы деңгейінің өзгеруі негізгі кептіру бағдарламасы басталғанға дейін ғана мүмкін болады.

1. Кірді кептіргішке салыңыз да, есікті жабыңыз.
2. «Қосу/Өшіру» батырмасын басып, айналмалы басқару құралын пайдаланып қажетті бағдарламаны таңдаңыз.
3. Дренаж деңгейін реттеу үшін «Қарқындылық» батырмасын басыңыз.
4. Деңгейін орнату құрғату қолдау көрсетілмейді бағдарламаларымен «Мақта Үтіктеу», «Нәзік», «Жүн», «Жылы», «Суық», «Жаңарту».

Мыжуға қарсы

Кептіруден кейін заттарды үтіктеуді жеңілдету үшін қолданылады.
Әдепкі бойынша, операцияның орындалу уақыты 30 минут (120 минутқа дейін ұзартылуы мүмкін). Іш киімді осы бағдарламаны орындау кезінде шығаруға болады.
«Суық», «Жүн» және «Сергіту» бағдарламаларынан басқа барлық бағдарламалар осы режимді қолдайды.

Менің режимім

Ең жиі қолданылатын жұмыс режиміне жылдам қол жеткізу үшін қолданылады.

1. Қажетті бағдарлама мен қосымша функцияларды таңдаңыз.
2. «Уақыт» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Бағдарлама құрылғының жадына қосылғанын білдіретін дыбыстық сигнал шығады.
3. Бұл бағдарламаны таңдау үшін реттегішті «Менің режимім» күйіне бұраңыз.
4. Баптауларды өзгерту үшін алдыңғы қадамдарды қайталаңыз.

Балалардан құлыптау

Бұл функция басқару тақтасының батырмаларын кездейсоқ басудың алдын алады.

1. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде құлыпты іске қосу үшін «Мыжуға қарсы» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Қосу кезінде «Қосу/Өшіру» батырмаларынан басқа барлық батырмалар бұғатталады.
2. Құлыпты өшіру үшін «Мыжуға қарсы» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз.

Барабанды жарықтандыру

Кір жууға/жинауға арналған машинаның есігі ашылған кезде барабанның артқы жарығы автоматты түрде қосылады. Артқы жарықтың әдепкі уақыты — 1 минут. Артқы жарықтың жұмыс уақытын реттеу мүмкіндігі жоқ. Құрылғының бағдарламаларын орындау кезінде артқы жарық белсенді емес.

БАҒДАРЛАМАНЫҢ АЯҚТАЛУЫ

Кептіру бағдарламасы аяқталғаннан кейін барабан айналуды тоқтатады, дисплейде «0:00» және «End» көрсетіледі. Егер заттар барабаннан шығарылмаса, құрылғы автоматты түрде «Мыжуға қарсы» функциясын іске қосады. Кептіргішті түсіргеннен кейін «Қосу/Өшіру» батырмасын басу арқылы құрылғыны өшіріңіз, содан кейін оны ажыратыңыз.

ЕСКЕРТУЛЕР

- Егер ақаулар пайда болса немесе дисплейде қателер пайда болса, «Ықтимал мәселелер және олардың шешім» бөлімін қараңыз.
- Кептіру кезінде терезе мен тығыздағыш арасында су жиналуы мүмкін, бұл құрылғының жұмысына әсер етпейді.

Бағдарлама		Температура, °C	Уақыт (сағ:мин)	Макс. жүктеу (кг)	Сипаттама	Кейінге қалдыру
Мақта	Қосымша	45–55	3:40	8,0	Кейіннен сақтау үшін мақтадан жасалған бір қабатты немесе көп қабатты бұйымдарды кептіру	Иә
	Стандарт	40–50	3:20			
	Үтіктеу	40–50	3:00		Бір қабатты мақтадан жасалған бұйымдарды кейіннен үтіктеу үшін дымқыл күйге дейін кептіру	
Нәзік		35–45	1:25	1,0	Нәзік маталардан жасалған заттарды және төмен температурада қолмен жууға арналған заттарды кептіру үшін	Иә
Аралас маталар		40–50	1:50	3,5	Матаның әртүрлі түрлерінен заттарды кептіру үшін	Иә
Синтетика	Қосымша	40–50	1:40	3,5	Тығыз немесе көп қабатты синтетикалық маталарды мұқият кептіру	Иә
	Стандарт	35–45	1:30		Үтіктелмейтін жұқа синтетикалық маталарды кептіру (жейделер, балалар заттары, шұлықтар)	
Жүн		25–35	0:25	1,0	Жүннен жасалған бұйымдарды балғындық пен жұмсақтық беру үшін кептіру	Иә

Бағдарлама		Температура, °C	Уақыт (сағ:мин)	Макс. жүктеу (кг)	Сипаттама	Кейінге қалдыру
Арнайы	Джинс	40–50	3:10	4,0	Кір жуғыш машинада максималды жылдамдықпен сығылған джинсы немесе басқа киімдерді кептіру	Иә
	Төсек-орын	40–50	2:50	4,0	Төсек-орындарды, жаймаларды және басқа да үлкен заттарды кептіру	
	Спорттық киім	35–45	1:20	3,0	Спорттық киімдерді, үтіктеуді қажет етпейтін жұқа полиэстер маталарды кептіру	
	Жейделер	35–45	1:20	1,0	Көйлектер мен блузкаларды кептіру. Кептіруден кейін заттарды барабаннан шығарып ілгішке іліп қойыңыз	
Менің режимім		40–50	3:20	—	Таңдалған режимге арналған ұсыныстарды қараңыз	Иә
Уақыт	Жылы	25–35	0:10	—	Көп қабатты маталарды (курткалар, жастықтар, көлемді заттар) жылы ауамен уақыт бойынша кептіру (10-нан 120 минутқа дейін)	Иә
	Суық	/	0:10	—	Уақыт бойынша суық ауамен кептіру (10-нан 30 минутқа дейін)	
	Жаңарту	25–35	0:20	1,0	Жабық бөлмеде ұзақ уақыт сақталатын заттарды сергіту немесе иістерді кетіру үшін (20-дан 150 минутқа дейін)	


КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ


СУ ЖИНАУ БӨЛІГІНЕН СУДЫ АҒЫЗУ

Кептіру процесінде кірден ылғал алынып, конденсацияланады және нәтижесінде пайда болатын су су жинағышта жиналады.
Әр кептіру циклінен кейін су жинағыштан суды төгіп тастаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Су конденсаты ауыз су емес!
- Бағдарламаны орындау кезінде ешқандай жағдайда су жинағышты алып тастамаңыз!
- Су қоймасы жоқ құрылғыны пайдаланбаңыз.

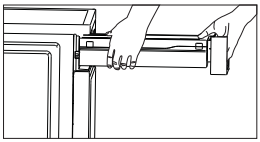


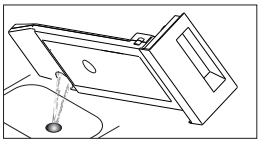

Егер су бөлімі толығымен толтырылса, құрылғы келесі кептіру циклдері кезінде тоқтайды, басқару тақтасында «» ескерту индикаторы жанады. Бұл жағдайда конденсацияланған резервуарды босатқаннан кейін бағдарламаны жалғастыру үшін «Старт/Кідірту» батырмасын басыңыз.
Су жинайтын бөлікті босату үшін:

1. Қорапты ашып, су бөлігін ақырын алыңыз.
2. Бөлімнен суды ағызыңыз.
3. Егер шұңқырда түк қабаты болса, оны ағынды сумен шайыңыз.
4. Бөлімді орнына қойыңыз.

ТҮКТІ СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ

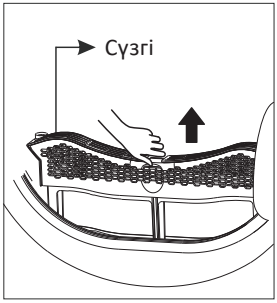

Әр циклден кейін сүзгіні тазалаңыз:

1. Тазалау алдында құрылғыны розеткадан ажыратыңыз. Есікті ашыңыз.
2. Сүзгіні жоғары қарай тартып алыңыз.
3. Сүзгіні қадалардан тазалаңыз, оны сумен шайыңыз.
4. Сүзгіні орнына қойыңыз. Егер сүзгі дымқыл шүберекпен немесе сумен тазаланса, оны толығымен құрғағаннан кейін орнына қойыңыз.

ЕСКЕРТУЛЕР


- Сүзгіде қаданың жиналуы ауа айналымын қиындатады, бұл циклдің ұзақтығына және электр қуатын тұтынуға әсер етуі мүмкін. Әр циклден кейін сүзгіні тазалаңыз.
- Сүзгісіз құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Сүзгіні дұрыс бағытта орнатыңыз.

ЖЫЛУ АЛМАСТЫРҒЫШТЫ ТАЗАЛАУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Жарақат алмау үшін жылу алмастырғышты қолыңызбен ұстамаңыз.

- Жылу алмастырғышты әр 3 ай сайын шаңды кетіретін қондырғысы бар шаңсорғышпен тазалаңыз.
- Жылу алмастырғышты зақымдамау үшін оны тазалау кезінде шамадан тыс күш салмаңыз.

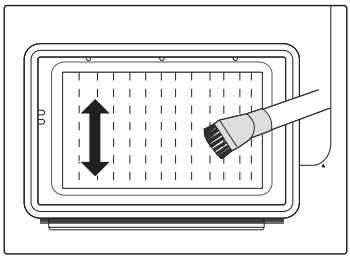


ЕСІК БӨЛІГІНДЕГІ БАРАБАН МЕН ТЫҒЫЗДАҒЫШТАРДЫ ТАЗАЛАУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Тазалау алдында құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
- Тазалау үшін таза суға малынған дымқыл шүберекті пайдаланыңыз.
- Құрылғының пластикалық беттері мен бөлшектеріне зақым келтірмеу үшін еріткіштерді, абразивті тазалағыштарды, шыны тазалағыштарды немесе әмбебап құралдарды пайдаланбаңыз.
- Қолғапты киіп тазалаңыз.

1. Есікті ішкі жағынан және барабан тығыздағышын тазалаңыз.
2. Барабанның ішіндегі ылғалдылық сенсорын тазалаңыз.
3. Барлық сүзгілерді алыңыз, тығыздағыштар мен ауа тартқышты тазалаңыз.
4. Құрылғыны қайта қолданар алдында барлық бөліктерді құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

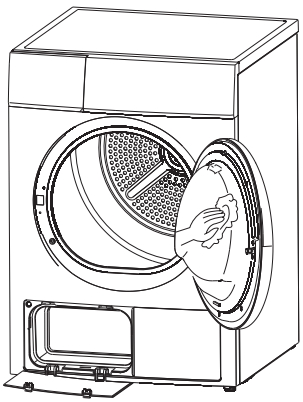

ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМІ

Мәселе	Себеп	Шешім
Кептіру машинасы қосылмайды	Аша розеткаға нашар салынған	Аша розеткаға салыңыз
	Құрылғы қосылмаған	Құрылғыны қосыңыз
	Машинаның есігі ашық	Машинаның есігін жабыңыз
	Кептіру бағдарламасы таңдалмаған	Кептіру бағдарламасын таңдаңыз
	«Старт/Кідірту» батырмасы басылмаған	«Старт/Кідірту» батырмасын басыңыз
Кептіру машинасы қызады	Сүзгі бітеліп қалды	Сүзгіні тексеріп, оны тазалаңыз
	Желдету шығысы бұғатталған	Желдету шығысын босатыңыз
Кір жеткілікті құрғақ емес немесе кептіру циклі тым ұзақ	Түкті сүзгісі мен жылу алмастырғыш бітелген	Түкті сүзгісі мен жылу алмастырғышты тазалаңыз
	Су жинағыш толтырылған	Су жинағышты босатыңыз
	Су төгетін түтіктің дұрыс жұмыс істемеуі	Су төгетін түтікті тексеріңіз
	Құрылғының айналасында бос орын жеткіліксіз	Құрылғының айналасында орын беріңіз
	Ауа кіретін тесік ластанған	Ауа тартқышты тазалаңыз
	Бағдарламаның төмен қарқындылығы немесе кептіру уақыты жеткіліксіз	Қарқындылықты жоғары деңгейге қойыңыз немесе кептіру уақытын көбейтіңіз
Кір апшып қалды	Кептіру циклі тым ұзақ	Кір құлақшаларындағы таңбаларды тексеріңіз. Егер зат оңай отырса, оны дымқыл болғанша құрғатыңыз, содан кейін іліп, соңына дейін құрғатыңыз
Жұмыс кезінде зуылдақ дыбыс	Компрессордың жұмысы	Бұл қалыпты жағдай
Бағдарлама аяқталғаннан кейін құрылғы өшеді	Құрылғы энергияны үнемдеу мақсатында өшіріледі	Бұл қалыпты жағдай

Мәселе	Себеп	Шешім
Кірдегі түйіртпек	Мұндай мәселе синтетикалық іш киімдер мен мыжылмайтын материалдан жасалған іш киімдерде болады	Материалды жұмсартатын мата жұмсартқышты қолданыңыз. Кірді үтіктемес бұрын манжеттер мен алқымды арнайы өніммен өңдеңіз. Заттарды ішке қарай бұраңыз
Жұмыс кезінде қатты шу	Көлікке тым көп ауыр дымқыл заттар тиелген	Көлікті шамадан тыс жүктемеңіз
Дисплей жұмыс істемейді	Электр қуат көзі мәселесі	Қуат көзін тексеріңіз
	Аша розеткаға нашар салынған	Аша розеткаға салыңыз
	Кептіру бағдарламасы таңдалмаған	Бағдарламаны таңдаңыз
	Қуат батырмасы басылмаған	«Қосу/Өшіру» қуат батырмасын басыңыз
Дисплейде «Ful» индикаторы жанып тұр	Су жинау бөлімі толтырылған	Егер бөлім толы болса, оны ағызып, құрылғыны қайта іске қосыңыз
		Ели бөлім толтырылмаған, құрылғыны қайта іске қосыңыз
		Егер индикатор қайта іске қосылғаннан кейін жоғалып кетпесе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Дисплейде «⊞» индикаторы жанып тұр	Түкті сүзгісі бітелген	Түкті сүзгісін тазалаңыз
Дисплейде «🗐» индикаторы жанып тұр	Су жинау бөлімі толтырылған	Су жинау бөлімін босатыңыз

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Егер жоғарыда аталған әдістерді орындағаннан кейін мәселе шешілмесе, құрылғыны өшіріңіз, оны электр желісінен ажыратыңыз және уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

ҚАТЕ КОДТАРЫ

Дисплейдегі қате коды	Себеп	Шешім
E32	Ылғалдылық бергішінің қатесі	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
E33	Температура бергішінің қатесі	
E82	Байланыс қатесі	

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Егер дисплейде басқа қателер пайда болса немесе құрылғы қайта іске қосылғаннан кейін жұмыс істемесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Үлгісі	DM-F8HDMA/WB
Сауда белгісі	DEXP
Қуат параметрлері	220–240 В ~ 50 Гц
Номиналды ток күші	4 А
Қуат тұтыну	800 Вт
Жүктелетін іш киімнің максималды салмағы	8 кг
Кептіру түрі	Жылу сорғысы
Жүктеу түрі	Алдыңғы
Барабанды жарықтандыру	Бар
Қызып кетуден қорғау	Бар
Энергия тиімділігі класы	A++
Кептіру тиімділігі класы	B
Бір жыл ішінде тұтынылатын энергияның орташа өлшенген мөлшері	235 кВт·сағ/жыл
Бір цикл үшін тұтынылатын энергияның орташа өлшенген мөлшері	1,9 кВт·сағ/цикл
Толық жүктеу кезінде жұмыс уақыты	210 минут
Шу деңгейі	65 дБ
Барабан көлемі	102 л
Тоңазытқыш агент және оның массасы	R290, 120 г
Барабан материалы	Алюминий мырыш
Есіктің ашылу бұрышы	170°
Өлшемдері (Е × Т × Б)	595 × 590 × 845 мм
Құрылғының салмағы	42 кг
Электр тогының соғуынан қорғау класы	I
Қуат сымын бекіту түрі	Y
Қуат сымының ұзындығы	1,5 м
Қорғау дәрежесі	IPX4
Қолдану саласы	Тұрмыстық

ЖИНАҚТАЛЫМ

- Құрылғы.
- Су төгетін түтік ұстағыш.
- Су төгу құбыршегі.
- Себет/кептіру сөресі.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.


Энергетическая эффективность сушильной машины
DEXP
DM-F8HDMA/WB
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A++
СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ
235
кВт·ч/год
210
мин/цикл
kg
8
кг
65
дБ
ABCDEFG

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны дұрыс тасымалдауды қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:
  - егер бар болса, құрылғыдан барлық ішкі керек-жарақтарды алып тастаңыз және оларды бөлек ораңыз;
  - құрылғының жұмыс қабілеттілігін және сыртқы түрін сақтау үшін оның дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (үлкен көлемді техниканы сыни жерлерде гофрленген қатырма төсемдері бар полиэтилен немесе көпіршікті пленкаға орау керек);
  - көлік құралының айналасында қозғалу мүмкіндігін болдырмау үшін құрылғыны белдіктермен мықтап бекітіңіз;
  - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
  - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманы өте мұқият өңдеуді қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Кептіру машинасының тоңазытқыш агенті арнайы түрде жойылуы керек. Пайдаланылған тоңазытқыш агентті кәдеге жарату тәсілдері туралы ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Өндіруші: Уси Литтл Суон Электрик Ко., Лтд.
18, Чанцзян оңтүстік тас жолы, ұлттық даму және жоғары технологиялар аймағы, Синьу ауд., Уси қ., Цзянсу пров., Қытай.

Manufacturer: Wuxi Little Swan Electric Co., Ltd.
18, Changjiang South Road, National High Tech Development Zone, Xinwu District, Wuxi City, Jiangsu Province, China.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.
Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі және оның сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.
Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 36 ай.
Пайдалану мерзімі: 120 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
https://www.dns-shop.kz/service-center/

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картриджерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.

ЖАЗБАЛАР ҮШІН

